




1 Locate studs behind drywall and cut a hole. Dry-fit **Body** into opening. / Localisez les montants derrière la cloison sèche et découpez un trou. Fixer le **Corps** à sec dans l'ouverture.

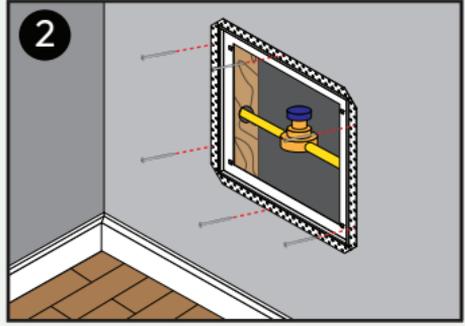


2 Ensure flange is flat to the wall. Use drywall screws to fasten. / S'assurer que la bride est bien à plat contre le mur. Utiliser des vis pour cloisons sèches pour la fixation.

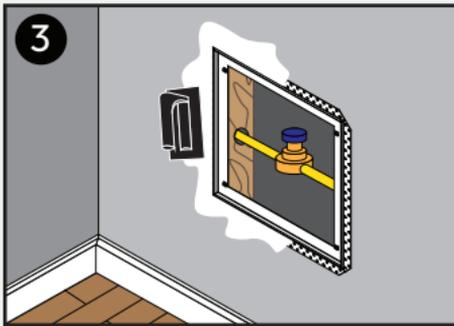


3 Use mud to cover flange surface. Wait to dry, then sand. Repeat as needed. / Utiliser de la boue pour cloisons sèches pour couvrir la surface de la bride. Attendre le séchage, puis poncer. Répéter l'opération si nécessaire.

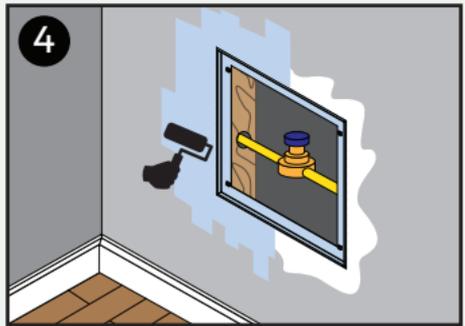

4 Paint to match wall colour. If using wallpaper, do not cover **Body**. / Peindre en fonction de la couleur du mur. Si vous utilisez du papier peint, ne recouvrez pas le **Corps**.

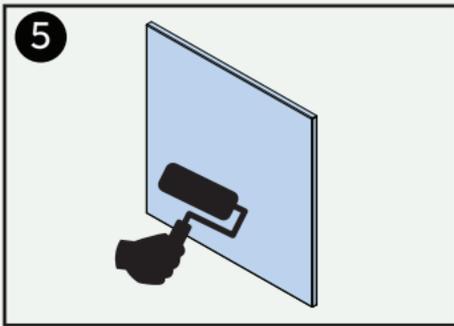

5 Paint or wallpaper **Tray** to match **Body** and surrounding wall surface. / Peindre ou tapisser le **Plateau** pour l'assortir au **Corps** et à la surface murale environnante.

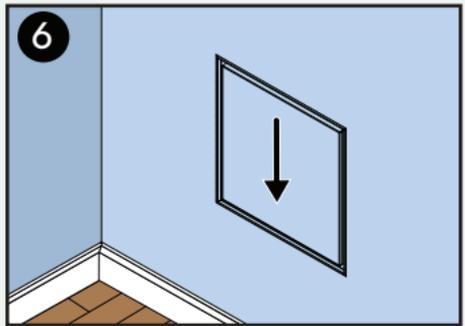

6 Fix **Tray** in place by sliding it down until it locks. / Verrouillez le **Plateau** en place en le faisant glisser vers le bas jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Additional Support Soutien Supplémentaire

support@ariavent.com / www.ariavent.com


Patent Information Informations sur les Brevets

www.ariavent.com/pages/patents



Made in Canada

Body / Corps

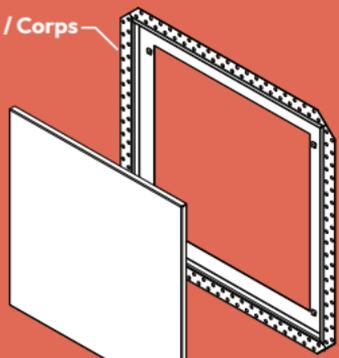

Tray / Plateau