

Monteringsguide



- Vær altid 2 personer til opsætning af møblet.
- Rawplugs medfølger ikke.
- Brug rawplugs efter vægtype.
- Værktøj medfølger ikke.

Tilbehør 60 - 100 cm

5 x skruer

5 x skiver

1 x ophængsliste




Tilbehør 120 cm

8 x skruer

8 x skiver

2 x ophængslister

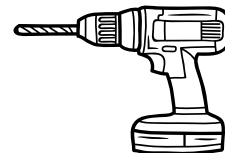


Monter ophængslisten, det anbefales af sætte skruenhullerne i en højde på 72 cm, hvilket vil give en færdig højde fra gulv til overkant af vask på ca 87 cm.



Løft badmøblet op på ophængslisten og sæt den i vater.



Benyt de medfølgende skruer til at markere, hvor hullerne til badmøblet skal være.

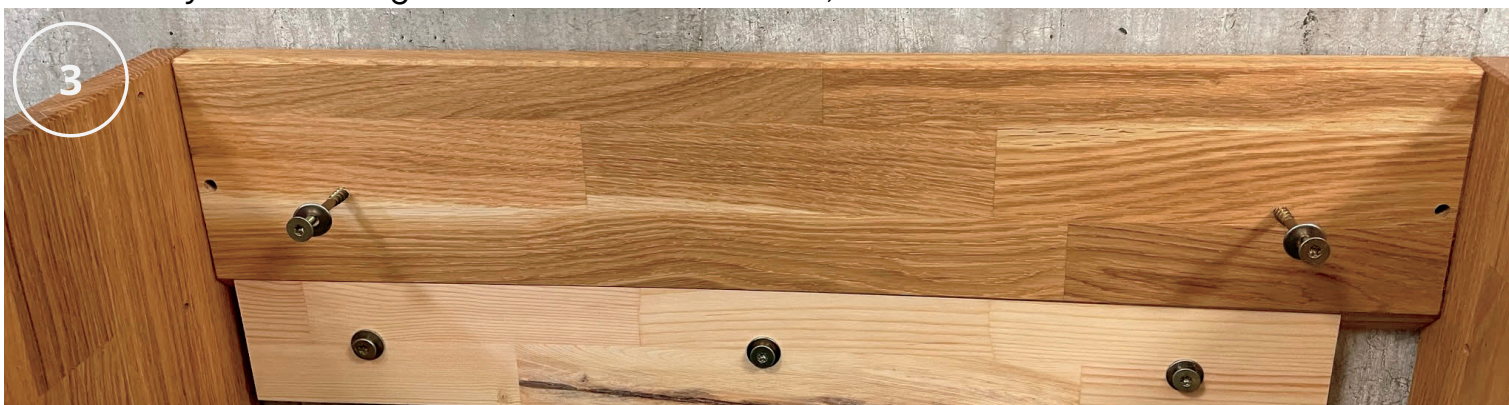

Løft badmøblet af og bor hullerne hvor markeringen er sat.



Løft badmøblet op på ophængslisten, sørg for at møblet er i vater inden det skrues fast.



Læg derefter vasken på badmøblet.



Greb og vedligehold



Ved montering af greb måles ud til midten fra en kant på skuffefronten



Møblet er behandlet med TRIP TRAP Køkkenbordsolie.

Råd og vejledning til vedligehold findes på triptrapwoodcare.com