

A worker in a kitchen wearing a grey glove and kneeling with a power drill.

**kwizine** **EN STOCK**

## GUIDE D'INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE —

### NOUS JOINDRE

#### **Laval**

3924, Autoroute 440 Ouest  
Laval, Québec H7T 2H6  
Téléphone : 450 233-2549  
Courriel : [info@kwizineenstock.ca](mailto:info@kwizineenstock.ca)

#### **Saint-Hubert**

2087 F X Sabourin  
Saint-Hubert, Québec, J3Z 03B  
Téléphone : 450 259-0496  
Courriel : [st-hubert@kwizineenstock.ca](mailto:st-hubert@kwizineenstock.ca)

#### **Usine**

1145 avenue Laplace  
Laval, Québec, H7C 2N6  
Téléphone : 450 664-7070

# TABLE DES MATIÈRES

• <b>AVANT DE COMMENCER</b>	
◦ Déballer et inspecter	
◦ Regrouper les outils ou accessoires	
◦ Préparer la pièce .....	3
• <b>INSTALLATION DES CAISSONS</b>	
◦ Installation des armoires murales	
◦ Installation des bas & armoires haut .....	4
• <b>ESPACEURS, PANNEAUX, ACCESSOIRES &amp; COMPTOIRS</b>	
◦ Installer les espaceurs	
◦ Poser les panneaux & accessoires	
◦ Installation des comptoirs .....	5
• <b>INSTALLATION DES MOULURES &amp; PLINTHES, POSE DES PORTES &amp; FAÇADES</b>	
◦ Installation des moulures & plinthes	
◦ Pose des portes	
◦ Poser vos penture pour module Flip	
◦ Poser vos façades de tiroir .....	6 - 7
• <b>DERNIERS AJUSTEMENTS, AMORTISSEURS &amp; POIGNÉES</b>	
◦ Derniers ajustements des pentures de porte	
◦ Installer vos poignées - Boutons poussoirs	
◦ Installer les amortisseurs de porte et de tiroir .....	8
• <b>ENTRETIEN GÉNÉRAL/GARANTIE COMPTOIR QUARTZ &amp; GRANITE, GRANIROC</b> .....	9 - 10

# AVANT DE COMMENCER

**1 - Déballez et inspectez** chaque composante et vérifiez qu'il n'y ait aucun dommage et qu'il ne manque aucun item. Vous ne l'installez pas le jour même? Protéger vos nouvelles armoires pour éviter de les endommager.

\* Vous avez jusqu'à **48 heures** après la livraison pour rapporter des bris de matériel causés par le transport.

## 2 -Regrouper les outils et accessoires nécessaires:



**\*Aucune vis de fixation pour mur et entre caissons ne sont fournies.**


## 3 - Préparer la pièce

- Couper eau, électricité, gaz et vider la pièce.
- Si vous changez votre plancher, il est préférable de le faire avant de poser les armoires et de le poser partout, même en dessous des futures armoires. De cette façon, ils seront plus stables et faciles à poser.
- Repérer les montants à l'intérieur des murs avec l'aide d'un détecteur et faites une marque pour chacun d'eux. Les montants sont habituellement espacés aux 16" pour les murs intérieurs et aux 24"(horizontaux) pour les murs extérieurs.
- Mesurer **34 3/4"** à partir du point le plus élevé de votre plancher. Marquer cette mesure d'un trait à l'horizontal à l'aide d'un niveau ou laser. Ceci indiquera la hauteur des caissons du bas.
- Mesurer **54"** et marquer (du même point le plus élevé du plancher), la partie inférieure des armoires au mur (espacement standard de 18" entre comptoir et bas des caissons du haut).
- Une hauteur totale de **84"** sera atteinte à la partie supérieure des caissons au mur de **30". 90"** sera celle pour les armoires de **36"** de hauteur.
- Visser une fourrure temporaire (planches de 1" x 3") dans les montants, tout juste sous la ligne où seront installées des armoires au mur. Elle vous aidera à soutenir les caissons du haut.
- Placer temporairement les modules du bas en place. N'oubliez pas l'espace prévu pour les espaceurs (fillers), panneaux de finition (5/8") et ceux prévus pour les électroménager. En faisant ainsi, vous remarquerez tout de suite, s'il y aura un problème de mesure.

# INSTALLATION DES CAISSONS

## 4- Installation des armoires murales

- Débuter par le caisson de coin au mur.
- Déposer-le sur la fourrure temporaire.
- Mettre de niveau. Insérer des cales, au besoin.
- Visser au mur dans les montants avec des vis de 3" à particule (non fournies).
- Installer le prochain module murale.
- Relier-les en utilisant des serres dans le haut et le bas, à l'autre module déjà installé.
- Vérifier que leurs façades soient alignées. Insérer des cales, au besoin.
- Visser-les ensemble à l'aide de vis à tête plate de 1 1/8" (non fournies).
- Mettre les vis de jonction des caissons à la hauteur de vos tablettes ajustables. Elles seront donc cachées quand vous remettrez les tablettes en place.
- Retirer-les serre-joints.
- Répéter les étapes précédentes pour toutes les autres armoires murales.
- Visser maintenant les caissons aux montants du mur.
- Retirer les planches servant de fourrure.
- Couper l'excédent des cales avec un couteau à lame rétractable.

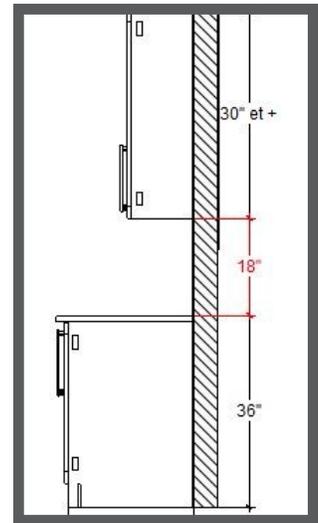

Hauteur standard  
d'une cuisine

## 5 - Installation des caissons de bas & armoires hautes

- Retirer et identifier les tiroirs des modules.
- Installer les pattes fournies en dessous de vos armoires de bas.
- Commencer par l'armoire de coin.
- L'installer parfaitement en ajustant les pattes, sur la ligne horizontale tracée à 34 3/4" du plancher.
- Vérifier la mise à niveau sur le devant, le dessus et sur les cotés. Insérer des cales au besoin.
- Positionner le caisson suivant et relier son cadre à celui de l'armoire du coin en utilisant des serre-joints. Mettre de niveau.
- Fixer solidement les armoires les unes aux autres avec les vis prévues.
- Répéter les étapes précédentes pour tous les autres caissons de plancher.
- Installer la grande armoire (garde-manger) de la même façon que les modules de bas.
- S'assurer qu'elle soit parfaitement d'équerre, surtout si vous avez des tablettes coulissantes à l'intérieur.
- Ne pas oublier de retirer les planches de transport (patins) installées temporairement à la base du garde-manger.
- La fixer solidement au module à ses côtés.
- Vérifier que vos espaces pour vos électroménagers et ainsi que le module pour l'évier, soient conformes et biens centrés.
- Visser le tout au mur dans les montants. Insérer des cales, au besoin.
- Couper l'excédent des cales avec un couteau à lame rétractable.

# ESPACEURS, PANNEAUX, ACCESSOIRES & COMPTOIRS


## 6 - Installer les espaceurs

- Mesurer tous les espaces à remplir entre vos caissons, et vos caissons et murs.
- Couper les espaceurs à la dimension nécessaire.
- Placer le côté non fini face au mur. L'aligner sur le devant du caisson. Utiliser un pistolet à clous de finition pour un meilleur résultat.

## 7 - Poser les panneaux & accessoires


- Installer les panneaux de finition sur les côtés apparents de vos caissons. Les maintenir en place à l'aide de serre-joints.
- N'oublier pas qu'il y aura portes et façades au caisson. Il vous faudra calculer leur épaisseur pour déterminer les dimensions de vos panneaux.
- Mettre du ruban à masquer sur le côté fini, afin de prévenir les éclats à la coupe. Faire la coupe à partir du côté non fini.
- Par l'intérieur du caisson, les visser en place. Utiliser des vis de **1 1/8"**. Attention: Le panneau fait **5/8"** d'épaisseur. Vérifier la longueur de vos vis que vous utiliserez, afin ne pas transpercer la façade du panneau de finition.
- Installer tous les autres accessoires qui doivent aller dans vos modules ex: poubelle, lazy Susan, tiroir coulissant (Visser les espaceurs blancs fournis à l'hauteur désirée dans les trous pré faits des tablettes du caisson. Installer les coulisses par dessus, par la suite), etc.

Installation de  
tablette coulissante

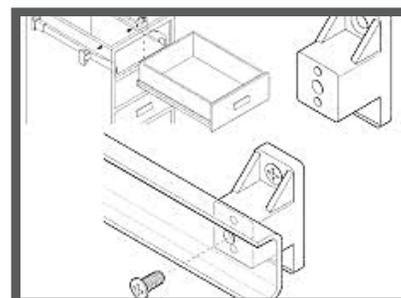

## 8 - Installation des comptoirs

- Déposer vos comptoirs en place.
- Avant de les visser, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ajustement final à faire sur les caissons du bas.
- Si l'angle de vos murs n'est pas parfaitement à 90 degrés. Vous pouvez tricher légèrement, en sachant qu'il y aura probablement un dossier de 1/4" pour couvrir l'espace.
- Fixer les comptoirs en les vissant par l'intérieur du module, directement dans les traverses du haut, à l'avant et l'arrière.
- Lorsque qu'il y a jonction en 45, collez les deux parties ensemble de vos comptoirs en tirant un joint de silicone clair de 1/16" à 1/8". Enlever le surplus de silicone sur le dessus du comptoir seulement.
- Si vous avez acheté des **comptoirs de granite ou de quartz** avec un de nos fournisseurs, vous devez avoir installé tous les modules de bas, avoir reçu l'évier et la plaque de cuisson (si vous avez cette option) et vous assurez qu'aucune modification ne sera faite par la suite de votre part. Ensuite, la prise de mesure à domicile sera à planifier avec la compagnie de comptoir, ainsi que l'installation de celui-ci.

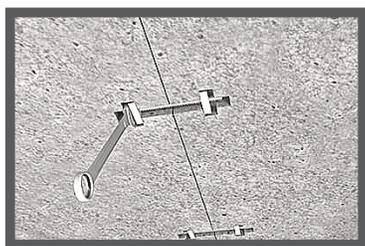

Jonction sous comptoir  
joint 45 degrés

# INSTALLATION DE MOULURES, PLINTHES, PORTES, FAÇADES & AMORTISSEURS

## 9 - Installation des moulures & plinthes

- Installer vos plinthes (coup de pied) avec les clips et attaches fournies avec vos pattes. Déterminer l'espacement entre chaque patte vs vos longueurs de plinthes. Les fixer au dos du coup de pied. Utiliser des vis pointues à tête plate 1/2".
- Si vous avez des moulures de tête (ogee), faites vos coupes à l'aide d'une scie à onglet.
- Les cache-néons sont habituellement posés en ligne (flush) avec le devant du caisson (sans porte) et en retrait sur les cotés apparents, si vous n'avez pas de panneau de finition ajouté. Utiliser des clous sans tête avec le pistolet, pour une plus belle finition.
- Installer les cache-lumières, si vous en avez.
- Pour les armoires fermées jusqu'au plafond avec des moulures de tête, installer d'abord les silences de 6" sur le dessus de l'armoire, alignés au devant du caisson (sans porte), et les clouer à l'aide d'un pistolet à clous de finition, par l'intérieur du caisson.
- Ajouter les ogees ou cache-néons. Accotez-les sur le silence déjà en place et venir fermer le plafond avec. Utiliser un pistolet à clous de finition pour les fixer entre eux.

- **Plaque de montage pour penture standard**





Cette partie doit pointer vers l'avant du caisson.

## 10.1 - Pose des portes

- Poser toutes vos pentures standards sur vos portes.
- Attention au côté d'ouverture de la porte désirée.
- Poser vos plaques de montage pour pentures à l'intérieur des caissons. Fiez-vous sur les trous pré faits à cet effet.
- Installer vos portes sur vos caissons en "clippant" la penture sur la plaque de montage à l'intérieur du cabinet. Coincer la penture à l'avant de la plaque et appuyer vers l'arrière pour la mettre en place.
- Les pentures de porte de coin seront déjà installées sur les portes.

## 10.2 - Poser vos penture pour module Flip (ouverture vers le haut)

- Doit être installée en duo avec une penture standard.
- Fixer d'abord les plaquettes au niveau du caisson et de la porte.
- Fiez-vous sur les trous pré faits à cet effet.
- Régler la tension grâce à la clé Allen (incluse).

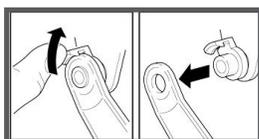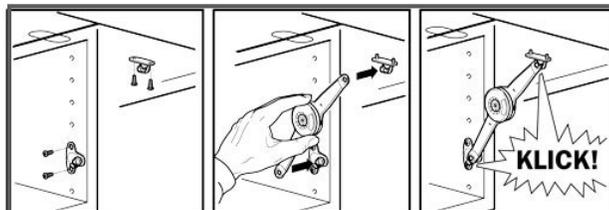

Retirer la penture

Visser à l'intérieur du module




### 10.3 - Poser vos façades de tiroir avec coulisses Metabox


- Des plaques de montages sont prévues à cet effet (voir instruction plus bas).
- Attention: les plaques de montage ont un côté gauche (L) et droit (R).
- Utiliser un tournevis ou réduire la vitesse de votre perceuse, afin de ne pas endommager les façades.




Plaques de montage pour façade de tiroir Metabox

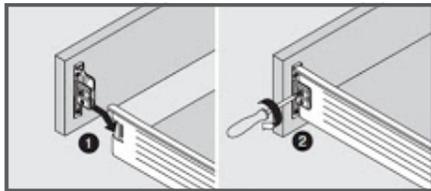

Montage

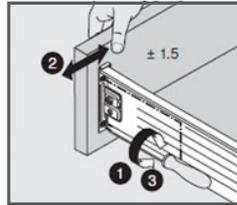

Réglages latérales

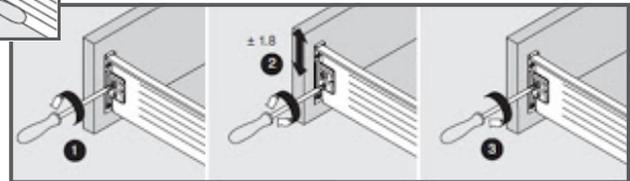

Réglages en hauteur

### 10.4 - Poser vos façades de tiroir avec coulisses Hettich

- Des attaches de montage sont prévues à cet effet.
- Utilisez l'attache double pour les façades de tiroir peu profond ou au bas de la façade de tiroir profond.
- Insérez l'attache dans les trous prévus à cet effet et vissez délicatement la vis.
- Répétez le tout avec l'embout simple pour tiroir profond.
- Utiliser un tournevis ou réduire la vitesse de votre perceuse, afin de ne pas endommager les façades.



Attaches pour façade de tiroir Hettich



Montage de la façade

Faites glisser la façade dans le tiroir. Pousser un peu vers le bas jusqu'à l'obtention d'un clic.



Démontage de la façade

Presser le bouton bleu des deux côtés et retirez la façade.




Démontage du tiroir

Presser le déclencheur de fixation sous le tiroir et tirer sur le tiroir.



Réglage en hauteur

Ajustez haut/bas avec la roulette.

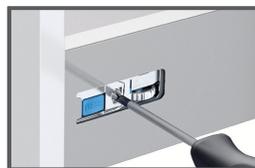

Réglage latéral


Ajustez Gauche/Droite avec la vis sur le côté droit.




Réglage de l'inclinaison

Tourner la tringle sur l'embout de la façade.


# DERNIERS AJUSTEMENTS AMORTISSEURS & POIGNÉES

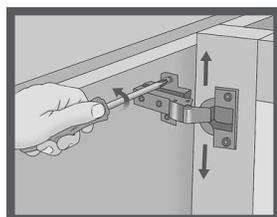

Déplacement vertical

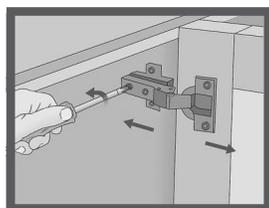


Déplacement horizontal

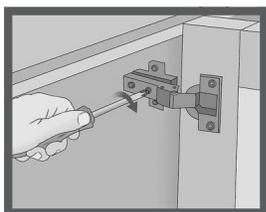

Déplacement int./ext.



• **Bouton poussoir (Tip on)**

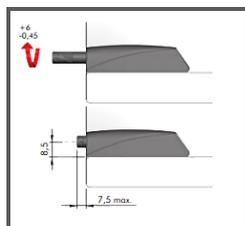


Ajustement par rotation du bouton

## 11 - Derniers ajustements des pentures de porte


- Fermer les portes des armoires et regarder leur positionnement.
- Ajuster selon la correction désirée avec les vis sur la partie intérieure de la charnière.
- Vous n'aurez pratiquement pas d'ajustement à faire sur vos portes, si vos caissons d'armoires ont été installés correctement.

## 12 - Installer vos poignées

- Vous pouvez vous faire un gabarit ou en acheter un. De cette façon, toutes vos poignées seront positionnées de la même façon.

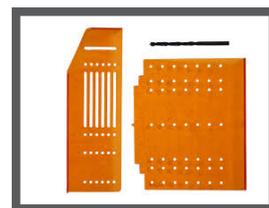


Gabarit de perçage pour poignée

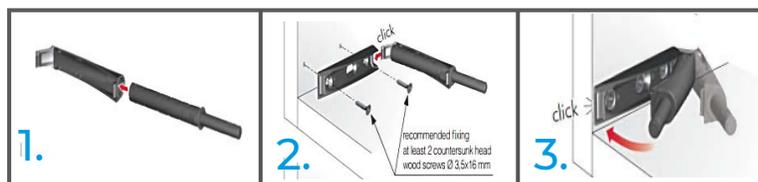


- Vissez la base au devant intérieur du caisson.

## 13 - Installer les amortisseurs de porte et de tiroir

- Seulement 1 amortisseur est nécessaire par porte.
- Vous ne devez aucunement forcer l'amortisseur de porte pour le mettre en place. Si tel est le cas, vérifiez votre technique.
- L'amortisseur de tiroir doit être installé en dessous de la coulisse de gauche et sous ce dernier.

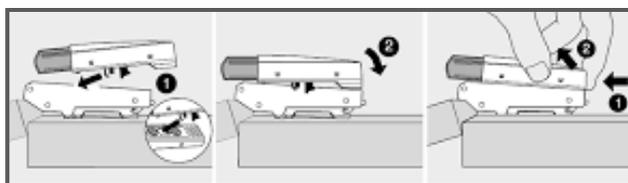

Amortisseur de porte

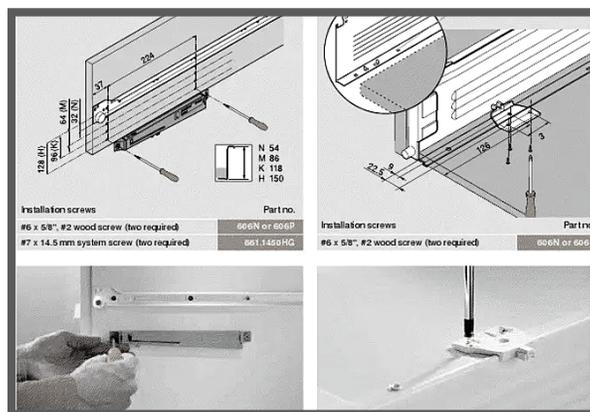

Amortisseur de tiroir

# FÉLICITATIONS!

Profitez-en maintenant pour admirer votre nouvelle cuisine.  
Afin qu'elle vous donne plusieurs années de bons services et qu'elle garde le même aspect tout au long de sa vie, vous devez l'entretenir en utilisant un chiffon doux et humide avec du savon délicat (savon à vaisselle).

On adorerait voir votre projet terminé. Envoyez-nous des photos! Avec votre accord bien sûr, nous les afficherons sur nos réseaux sociaux.

Les envoyer à:  
([info@kwizineenstock.ca](mailto:info@kwizineenstock.ca) ou [st-hubert@kwizineenstock.ca](mailto:st-hubert@kwizineenstock.ca))

Nous restons à votre disposition pour toute information et conseil complémentaire à l'installation ou sur nos produits.

Nous en profitons pour vous remercier de la confiance que vous avez eu envers notre entreprise.

Au plaisir de collaborer de nouveau avec vous, sur l'un de vos projets futurs!

À bientôt!

## L'Équipe de Kwizine en Stock

### Laval

3924, Autoroute 440 Ouest  
Laval, Québec H7T 2H6  
Téléphone : 450 233-2549  
Courriel : [info@kwizineenstock.ca](mailto:info@kwizineenstock.ca)

### Saint-Hubert

2087 F X Sabourin  
Saint-Hubert, Québec, J3Z 03B  
Téléphone : 450 259-0496  
Courriel : [st-hubert@kwizineenstock.ca](mailto:st-hubert@kwizineenstock.ca)

# ENTRETIEN GÉNÉRAL

## CAISSON - PORTE - FAÇADE - COMPTOIR STRATIFIÉ

- Nettoyer vos armoires (portes, façades, panneaux de finition), avec un linge doux et humide.
- Utilisez un savon délicat (savon à vaisselle) en essuyant le tout avec un linge propre et sec.
- Pour les matières huileuse ou grasseuse, les nettoyer rapidement avec un savon doux dilué avec de l'eau chaude. Asséchez par la suite avec un linge propre et sec.

### À éviter:

- Ne jamais utiliser de détergent abrasif, de nettoyant concentré, de solvant, de produits contenant du silicone ou de la cire sur vos armoires, portes ou façades.
- Ne pas utiliser de tampon abrasif ou laine d'acier.
- Évitez de laisser un linge humide sur une porte ou une façade de tiroir.
- Évitez tout écart extrême de température.
- Évitez une exposition direct avec le soleil.
- Évitez d'étendre une grande quantité d'eau lorsque vous lavez vos planchers.
- Évitez d'exposer vos armoires à une grande chaleur.
- Retirez vos façades et portes d'armoire avoisinantes lorsque vous utilisez votre four auto-nettoyant, afin d'éviter une dégradation prématurée.
- Comptoir de stratifié: Assurez-vous de ne jamais déposer de linge humide ou de laisser une accumulation de liquide proche des joints de comptoir. Ce matériel est très sensible à l'eau et l'eau peut facilement s'infiltrer sous la membrane et ainsi faire gonfler l'intérieure.

\*Garantie limitée de 5 ans. Des conditions s'appliquent.  
Visitez [kwizineenstock.ca](http://kwizineenstock.ca) pour plus de détails.

## GARANTIE COMPTOIR QUARTZ, GRANITE, LAPITEC ET MARBRE DE GRANIROC

\* La garantie est valable 1 an à compter de la date d'installation des comptoirs.

- Graniroc ne remplacera pas les morceaux de comptoir à cause de la variation de la couleur, la teinte ainsi que le mouvement des veines dans le matériau. Ceux-ci peuvent varier par rapport à ceux vu en magasin.
- Nettoyer vos comptoirs avec un produit conçu à cet effet. Référez-vous au guide d'entretien.
- Utiliser des dessous-de-plat lorsque vous y déposez une poêle, un contenant ou tout autre article dégageant beaucoup chaleur.
- Utiliser une planche à découper pour éviter les égratignures sur la surface.
- Le bris de joint est couvert à vie.

### La garantie ne couvre pas :

- L'usure normale, les égratignures, les taches d'eau et les brûlures ainsi que les éclats.
- Le non-respect des consignes d'entretien.
- Tout produit initialement installé par nous et déplacé ou décollé par le client.
- Les dommages causés par des modifications apportées après l'installation d'origine.

En cas de défektivité, Graniroc décidera si le produit doit être corrigé, réparé ou remplacé. Le produit défectueux sera remplacé par un produit identique ou semblable. Graniroc ne peut pas garantir le match entre la partie des comptoirs existant avec la partie remplacée. Graniroc paiera le coût du remplacement, la main-d'œuvre et les frais de déplacement de son personnel. Des frais de déplacement pourraient être facturés si le client est à une distance éloignée. Le nivelage et le renforcement des armoires est de la responsabilité du client et devra être préalablement fait avant l'installation des comptoirs.



5064, rue François Cusson, Lachine (Québec) H8T 1B3  
Téléphone : 514 633-1040 Télécopieur : 514 633-5616