

GUIDE DE POSE

Installation de votre papier peint sur mesure

PRÉPARATION DU MATÉRIEL ET DU MUR

MATÉRIEL



1 x mètre



1 x niveau, ou fil à plomb



1 x cutter



1 x spatule à maroufler



1 x pinceau à colle



1 x pot de colle pour intissé



1 x éponge (ou microfibre)




1 x règle de tapissier

DES PACKS TOUT INCLUS POUR MOINS DE 20€

Vous trouverez dans les grandes surfaces de bricolage des packs complets de papier peint (sauf niveau et mètre).

DÉBALLAGE

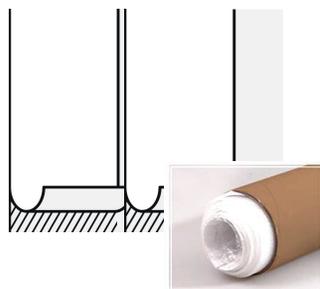

Déballer et contrôler la conformité du rouleau


Vérifiez que vos rouleaux correspondent bien aux motifs et aux dimensions de votre commande :

Pour cela, nous vous conseillons de les dérouler côte à côte dans la pièce. Si votre pièce est petite, **vérifiez au moins les 2 premiers lés en les raccordant côte à côte.**



Une fois posé, le papier peint ne pourra être retourné et vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Certains modèles sont numérotés pour éviter tout risque d'erreur lors de la pose. Servez-vous des numéros pour l'ordre de pose.

PRÉPARATION DES MURS

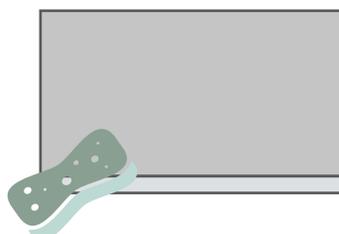

Préparer le mur avant


Nettoyez votre mur pour qu'il soit propre et sec avant l'application de la colle. Retirez l'ancien papier peint si le mur était déjà recouvert.

Les murs très abîmés ou avec un revêtement non standard doivent être préparés avant la pose (rebouchage, ponçage, nettoyage...) pour garantir un rendu optimal.

INSTALLATION DU PAPIER PEINT

PURE

1 Encollage du mur

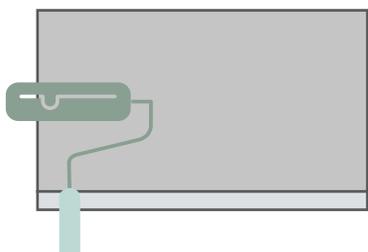


Appliquer la colle pour papier peint intissé sur le mur

Nos papiers peints permettent une pose directe sur le mur sans avoir été encollé au préalable.

Attention, la colle sèche vite : il ne faut pas encoller tout le mur d'un coup mais uniquement la zone correspondante à chaque lé.

Si la colle sèche, appliquez à nouveau de la colle sur la zone.

2 Pose du 1er lé

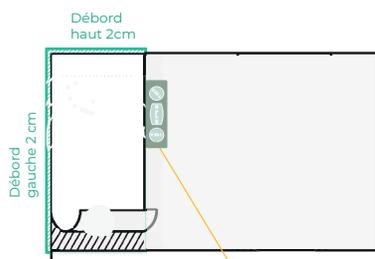

Contrôlez l'alignement vertical du 1er lé à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un fil à plomb

Poser le premier lé en laissant **2 cm*** de débords de chaque côté


Votre papier peint dispose de débords de 2 cm de chaque côté. Laissez dépasser ce débord sur la partie supérieure du mur, ainsi que sur le côté gauche. Le surplus sera à recouper au cutter à la fin de la pose. Veillez à ce que le lé soit positionné de niveau pour garantir l'alignement du motif des lés suivants. Lissez votre papier peint à l'aide d'une mouflette ou d'une spatule en veillant à chasser les bulles.

*POURQUOI AVONS-NOUS AJOUTÉ UN DÉBORD ?

Il est rare que les murs soient parfaitement droits.

Pour éviter un manque de matière en cas de mur non rectiligne, nous ajoutons toujours un débord de sécurité lors de l'impression du papier peint.

3 Jointure des lés suivants

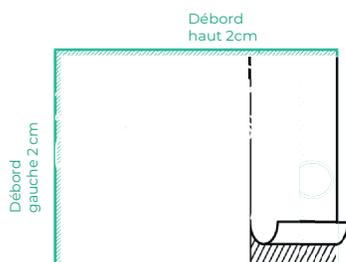

Poser les lés suivants pour faire correspondre le motif

Posez les lés de papier peint immédiatement après avoir encollé le mur.


N'attendez pas trop longtemps car la colle sèche rapidement.



RACCORD DES MOTIFS

Si le motif de se raccorde pas à certains endroits, vérifiez la verticalité du premier lé. Quand vous posez le premier lé de papier peint, vous devez être très minutieux et précis, car cela déterminera le résultat final et l'apparence finale.

4 Lissage final et nettoyage

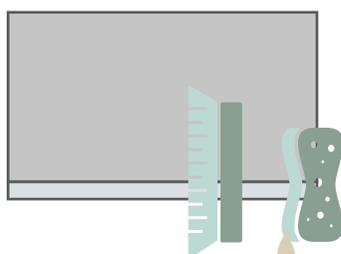

Nettoyer les résidus de colle avec une éponge humide

Lissez les raccords avec une spatule à maroufler pour masquer les jointures, puis éliminez les résidus de colle en frottant légèrement votre papier peint à l'aide d'une **éponge humide**, notamment sur les zones de raccord.

Votre papier peint séchera et se tendra au bout de quelques heures.

BRAVO !

Vous avez posé votre papier peint panoramique à vos mesures.