


CANVAS^{TM/MC}

VALENCIA COLLECTION LIT DE REPOS ET BALANCELLE

N° DE MODÈLE. 088-1682-2

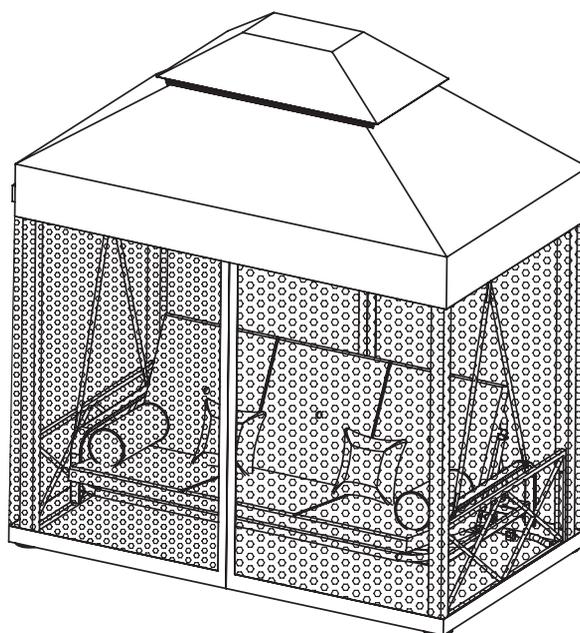

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

Toll-free: 1 888 670-6684

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce guide avant de commencer à assembler ce produit. Conservez ce guide pour toute référence future.

TABLE DES MATIÈRES	2
Consignes de sécurité importantes	2
Liste des pièces	3
Assemblage	5
Nettoyage et entretien	14
Fiche technique	14
Garantie	14



- **MONTEZ CORRECTEMENT VOTRE MEUBLE**


Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées correctement et serrées à fond selon les instructions. Veillez à ce que toutes les pattes reposent sur la même surface lors du placement du meuble dans l'endroit désiré. Vous pouvez ajuster au besoin les pattes réglables pour vous assurer que l'article se tient en position rigide.

- **EXAMINEZ VOTRE MEUBLE**

Examinez votre meuble de temps en temps pour vous assurer que les pièces ne se sont pas desserrées. Si des pièces sont desserrées, elles doivent être resserrées à fond avant d'utiliser le meuble ultérieurement.

- Ne serrez pas les boulons et écrous complètement avant que l'étape d'assemblage ne l'indique.

1	Pieds - 2	
2	Pieds - 2	
3	Panneaux latéraux - 2	
4	Longues barres transversales supérieures - 2	
5	Courtes barres transversales supérieures - 2	
6	Barre transversale du pied arrière - 1	
7	Bras droit - 1	
8	Bras gauche - 1	
9	Barre de support du siège avant - 1	
10	Barre de support du siège arrière - 1	
11	Siège et dossier - 1	
12	Barres de suspension - 4	

13	Grand cadre du toit - 1	
14	Barres du cadre du toit - 4	
15	Petit cadre du toit - 2	
16	Barres du petit cadre du toit - 1	
17	Coussin - 1	
18	Oreillers - 2	
19	Grande Toile - 1	
20	Petite Toile - 1	
21	Panneaux de filet - 1	
22	Oreillers - 2	
A	M6*12 boulon - 4	
B	M6*25 boulon - 2	
C	M6*30 boulon - 4	

4 N° DE MODÈLE. 088-1682-2

D

Boulon M6 de 36 - 2



E

Boulon M8 de 15 - 4



F

Boulon M8 de 35 - 8 + 1 extra




G

Boulon M8 de 60 - 4



H

Boulon M8 de 80 - 2



I

Écrou M6 - 4



J

Écrou M8 - 6



K

Rondelle M6 - 4



L

Rondelle M8 - 22



M

Rondelle en plastique - 2



N

Crochet en « S » - 2



O

U-support - 4



P

Clé à fourches - 1




Q

Clé hexagonale - 1



R

Clé pour écrou hexagonal - 1





Laissez-nous vous aider!
NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT AU MAGASIN.
APPELEZ-NOUS D'ABORD!
1 888 670-6684

Si vous avez des questions concernant votre produit, des questions de garantie, ou avez des pièces endommagées ou manquantes, communiquez avec notre service à la clientèle en composant le numéro sans frais. Contactez-nous pour obtenir de l'aide; nous sommes là pour vous aider.

IMPORTANT: Veuillez lire et bien comprendre ce guide avant de procéder à l'assemblage. Avant de procéder à l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Comparez les pièces à la liste contenu dans l'emballage. S'il manque des pièces, ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'assistance téléphonique en composant le 1 888 670-6684 (sans frais).

Mettez toutes les pièces de la boîte dans une zone dégagée et positionnez-les sur le sol devant vous. Retirez tous les matériels d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne les jetez pas avant d'avoir terminé l'assemblage. Veuillez lire attentivement chaque étape avant de procéder à l'assemblage, et assurez-vous de comprendre toutes les étapes. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro d'assistance sans frais au 1 888 670-6684, de 9 h à 16 h.

Requise pour l'assemblage :



2 personnes


Étape 1

Pièces requises : 1, 2, A, O.

Insérez un boulon A dans le support en U, réf. O, puis fixez-le dans la partie supérieure de la pied 1. Ne resserrez pas. Répétez la procédure pour les 3 autres pieds.



Pas à taille réelle.

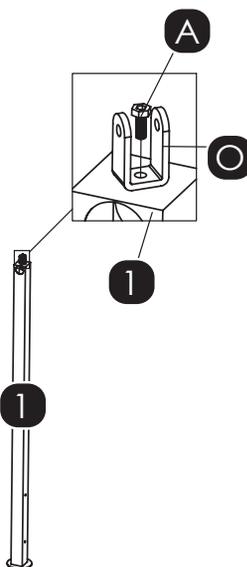


Étape 2

Pièces requises : 1, 2, 3, F, L.

Fixez le panneau latéral 3 aux deux pattes 1 et 2 en insérant un boulon F dans la rondelle en métal L, puis dans le trou du panneau latéral 3, et fixez-le dans la patte 2. Assurez-vous que la flèche « ↑ » est orientée vers le haut. Répétez la procédure pour l'autre patte 1. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre panneau latéral.



Pas à taille réelle.

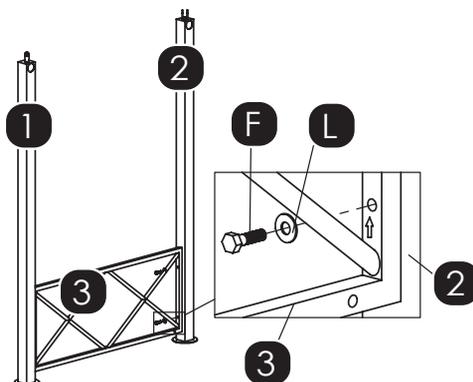


Étape 3

Pièces requises : 1, 2, 4, E, L.

Insérez les deux longues barres transversales 4 dans les trous de la partie supérieure de chaque patte. Alignez les trous. Pour chaque trou, insérez un boulon E dans la rondelle en métal L, puis dans la patte, et fixez-le dans la longue barre transversale supérieure 4. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre longue barre transversale.



Pas à taille réelle.

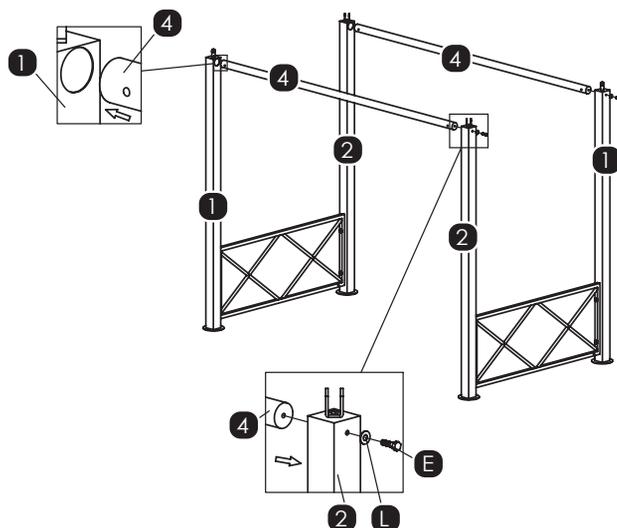


Étape 4

Pièces requises : 4, 5, G, J, L.

Fixez la courte barre transversale 5 sur les longues barres transversales supérieures 4. Assurez-vous que les supports en U de la courte barre transversale 5 sont orientés vers le bas. Alignez les trous. Pour chaque trou, insérez un boulon G dans une rondelle en métal L, puis dans le côté extérieur du support sur la courte barre transversale supérieure 5, le côté intérieur du support sur la longue barre transversale supérieure 4, une autre rondelle en métal L, et fixez-le au moyen d'un écrou J. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté.






Pas à taille réelle.

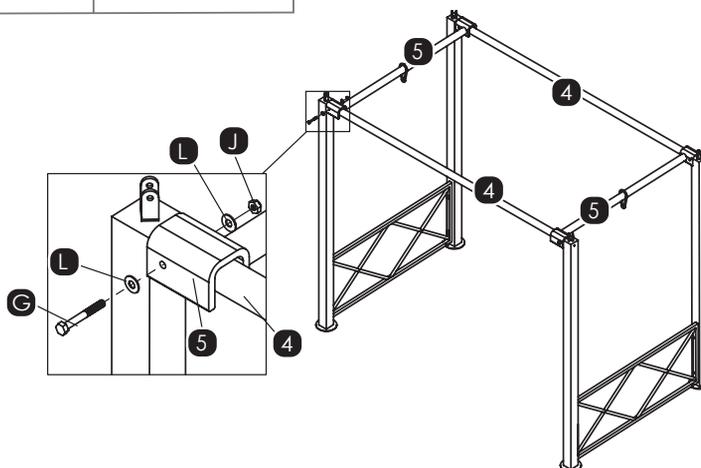


Étape 5**Pièces requises 3, 6, D, K, P, Q, R.**


Placez la barre transversale pour pattes arrière 6 entre les panneaux latéraux 3. Alignez les trous. Insérez un boulon D dans la rondelle en métal K, puis dans le panneau latéral 3, et fixez-le dans la barre transversale pour pattes arrière 6. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté. Serrez tous les boulons et écrous de l'étape 1 à l'étape 5 à l'aide des clés fournies (sauf le boulon A).



Pas à taille réelle.

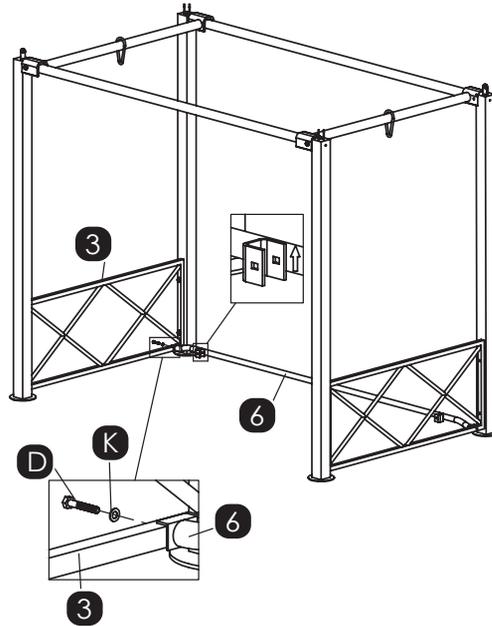**Étape 6****Pièces requises 7, 8, 9, 10.**



Étalez le bras droit 7, le bras gauche 8, la barre pour l'avant du siège 9 et la barre de support pour l'arrière du siège 10. Assurez-vous que toutes les pièces sont situées à l'avant du bord du siège. Fixez les étiquettes marquées « FRONT » (avant) sur les bras et les barres de support du siège aux bras en appuyant sur les languettes des extrémités des barres de support du siège vers le bas dans les supports sur les bras. Assurez-vous qu'elles sont bien logées.

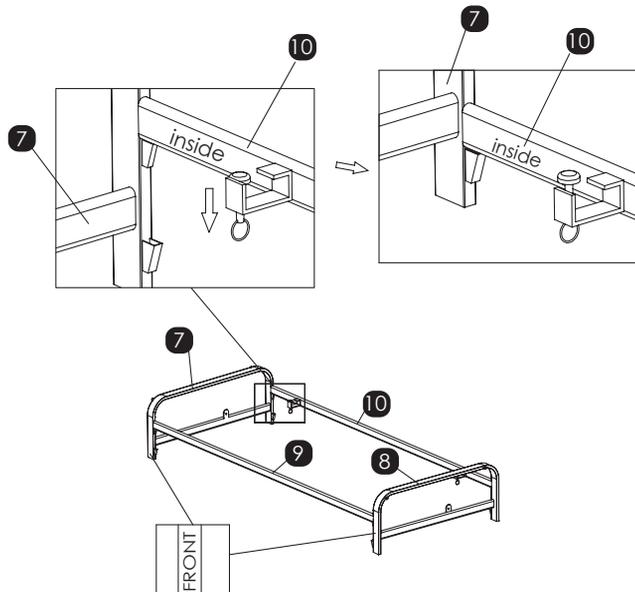


Étape 7

Pièces requises 7, 8, 11, H, J, L, M, P, R.

Dépliez le siège et le dos 11, puis posez l'ensemble sur le dessus du cadre. Alignez les trous dans les bras 7 et 8 avec les trous dans les tubes latéraux du siège et du dos 11. Insérez un boulon H (de l'extérieur vers l'intérieur) dans le support du bras, dans la rondelle en plastique M, dans la barre latérale du siège et du dos, dans la rondelle en métal L, puis fixez-le avec un écrou J. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour l'autre côté. Enfin, serrez les boulons et écrous solidement.




Pas à taille réelle.

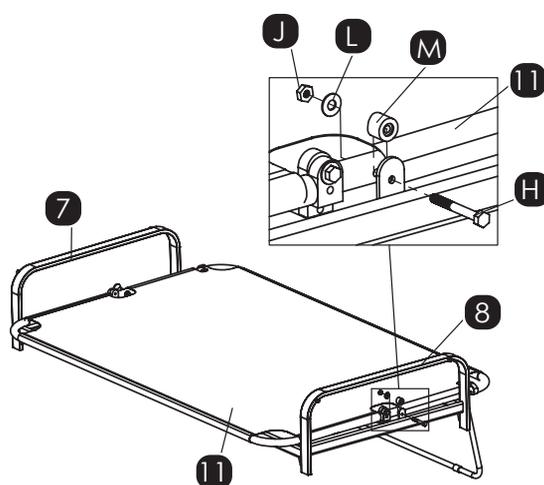

Étape 8

Pièces requises 10, 11.

Soulevez le siège et le dos 11 et, fixez le support en U du tube de support arrière à la barre de support à l'arrière du siège 10 selon l'illustration.

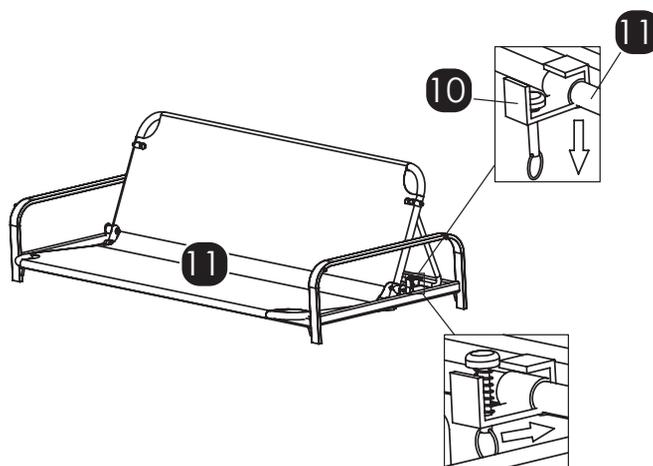


Étape 9**Pièces requises 5, 7, 8, 12, N.**


Fixez les barres de suspension 12 aux bras en glissant le trou inférieur dans les barres par-dessus les goupilles de sécurité sur l'extérieur des bras 7 et 8. À chaque Positionnez les barres de sorte que l'extrémité étiquetée « TOP » (sommet) est extrémité de l'ensemble du siège, rassemblez les trous des extrémités supérieures des barres de suspension et accrochez-les au crochet en « S », réf. N. Suspendez les crochets en « S » aux anneaux sur la courte barre transversale supérieure 5.



Pas à taille réelle.

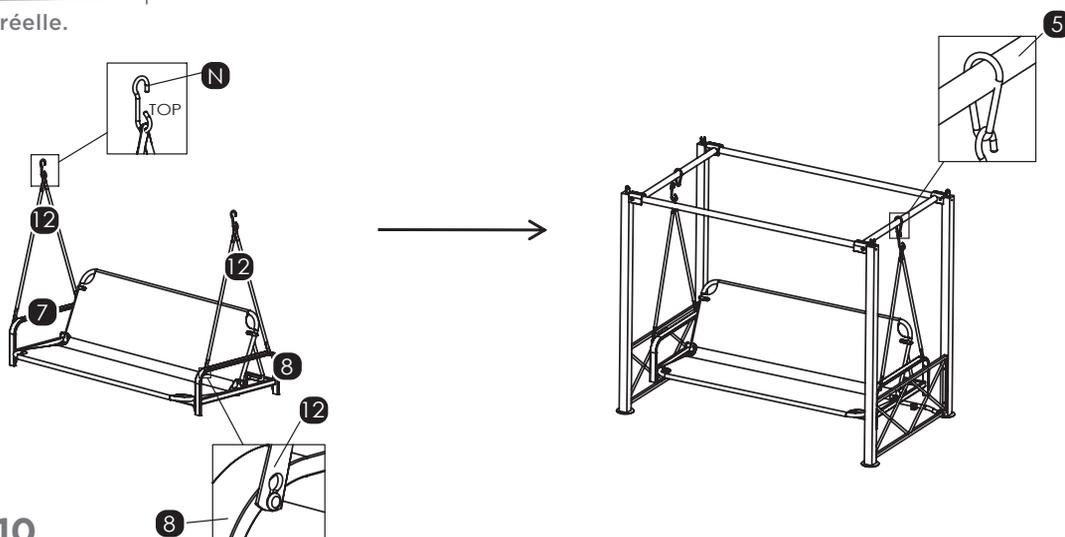**Étape 10****Pièces requises 13, 14, 19.**


Insérez les grandes barres de cadre du toit 14 dans le grand cadre du toit 13 selon l'illustration. Placez la grande toile 19 sur le cadre du toit assemblé 13 et 14 comme indiqué.

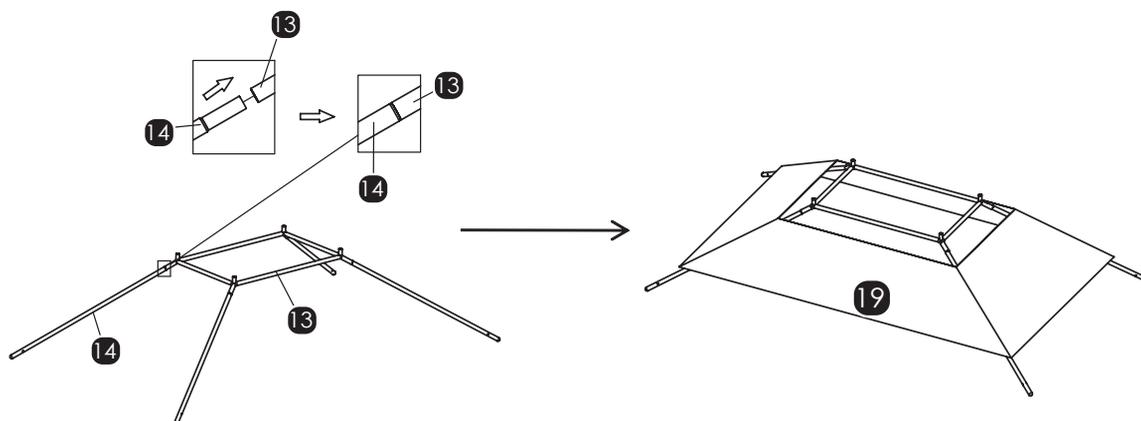

Étape 11

Pièces requises 13, 15.

Insérez le petit cadre du toit 15 dans le grand cadre du toit 13 selon l'illustration.

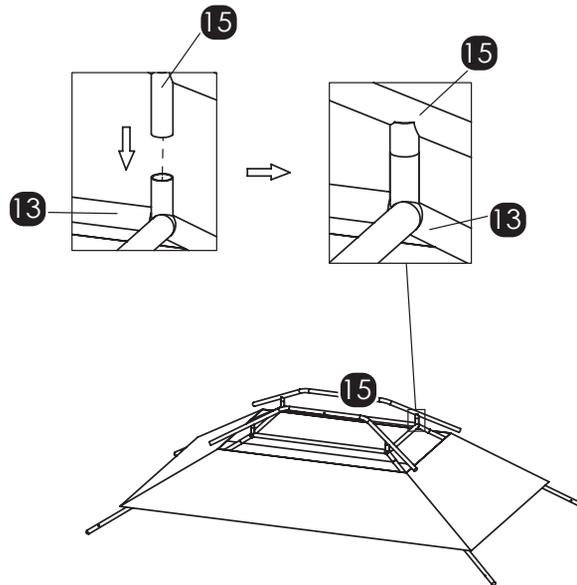


Étape 12

Pièces requises 15, 16, 20, B, K.

Insérez un boulon B dans la rondelle en métal K, dans le petit cadre du toit 15, et dans la barre du petit cadre du toit 16. Répétez la procédure pour l'autre côté. Ne serrez pas complètement. Ensuite, insérez le cadre 15 petits de la canopée dans le petit auvent 20.




Pas à taille réelle.

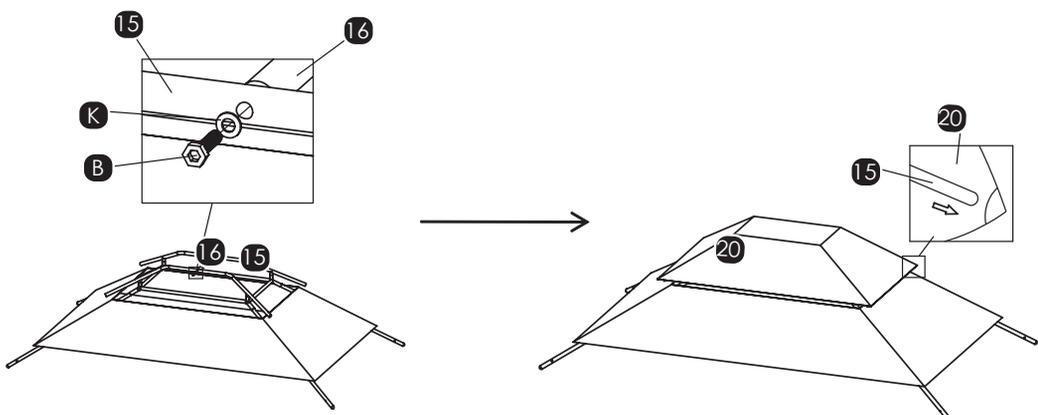


Étape 13

Pièces requises 14, 19, 20, C, I, O, P, Q, R.

Placez le cadre supérieur du toit assemblé sur le cadre de balancelle assemblé. Insérez un boulon C dans un côté du support en U de la partie supérieure de la patte, dans la barre du cadre du toit 14, dans l'autre côté du support en U, réf. O, puis fixez-le au un écrou I. Ne serrez pas complètement. Répétez la procédure pour les 3 autres barres de cadre du toit 14. Serrez tous les boulons et écrous de l'étape 1 à l'étape 13 à l'aide des clés.

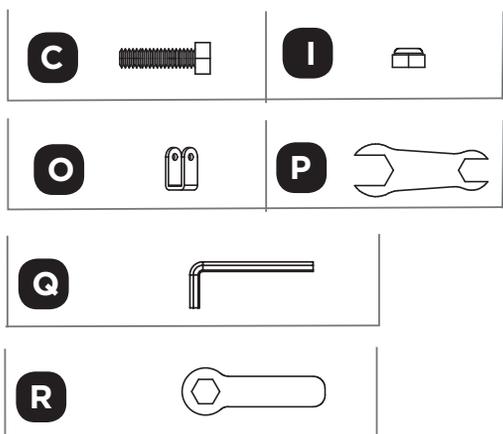



Pas à taille réelle.

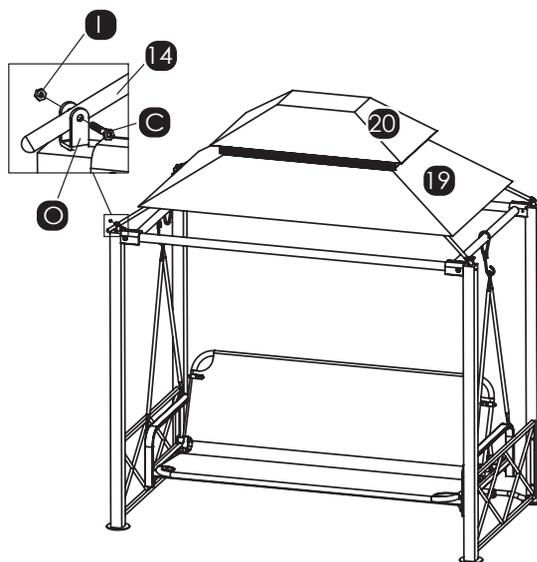

Étape 14


Pièces requises 14, 17, 18, 19, 20, 22.

Insérez les barres du cadre du toit 14 dans la grande toile 19 et 20. Installer le coussin 17, l'oreiller 18 et l'oreiller 22.

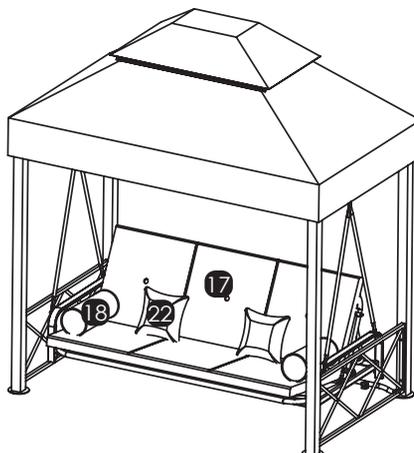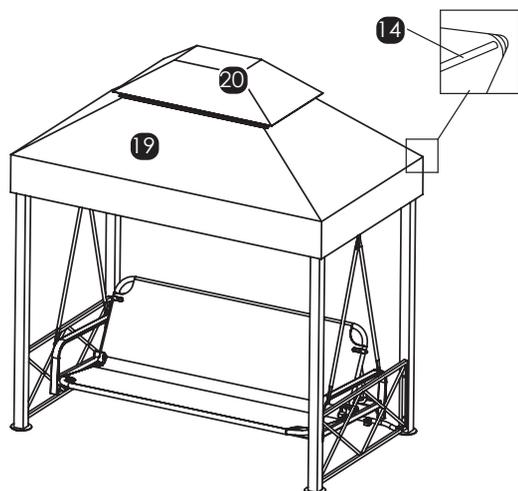

Étape 15**Pièces requises 6, 10, 11.**


Pour convertir la balancelle en un lit suspendu, abaisser l'anneau ressort de traction sur le tube de la barre de support du siège arrière 10. Desserrez le tube de support arrière 10 et fixez-le au support en U, réf. O, sur la barre transversale pour des pattes arrière 6. L'assemblage du siège, si utilisé comme un lit, doit être fixé solidement par ces supports pour arrêter l'oscillation.

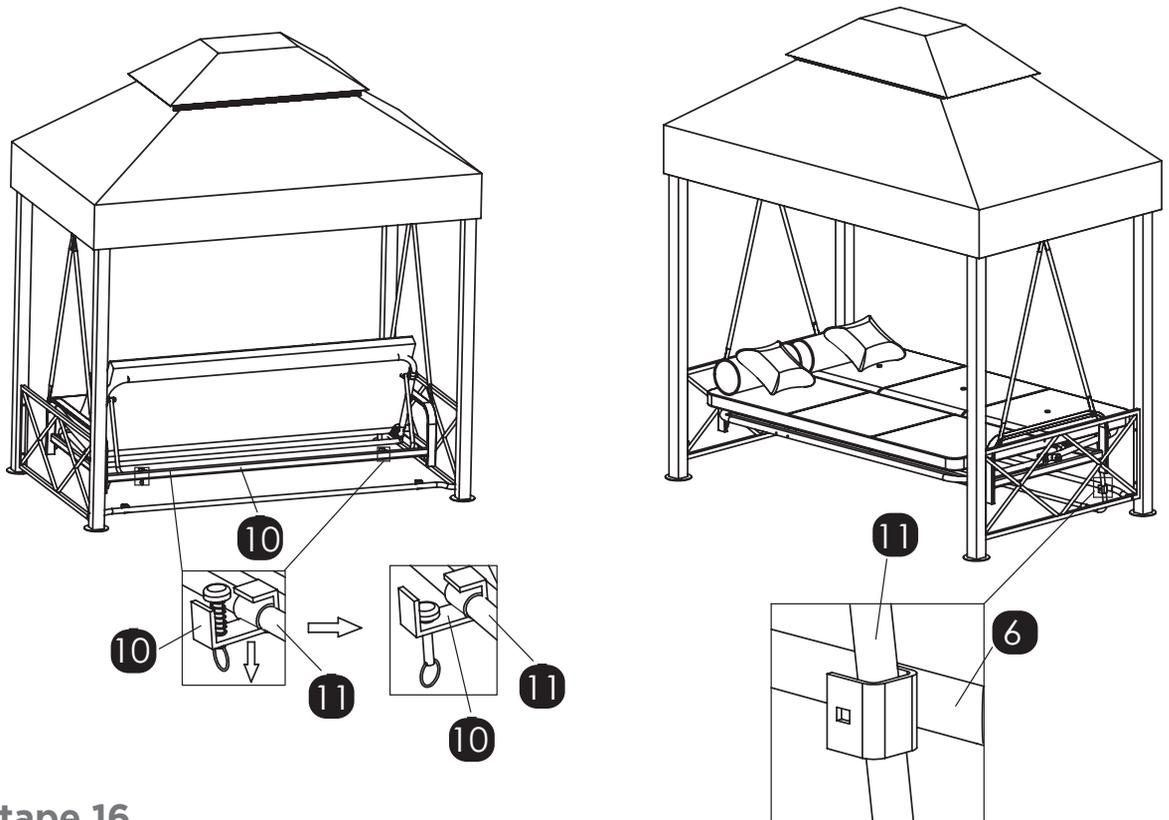**Étape 16****Pièces requises 19, 21.**

Attacher le filet 21 à la grande toile 19 par la bande de crochet et boucle.

La fermeture à glissière du filet va au centre de la barre transversale supérieure.

Votre balancelle est prête à être utilisé!

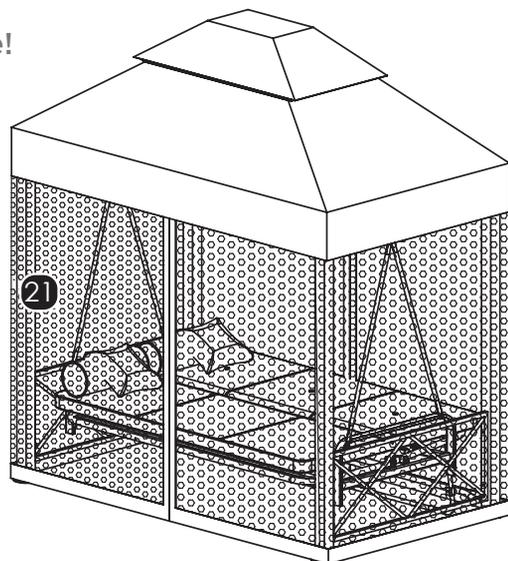

14 N° DE MODÈLE. 088-1682-2

- L'acier, même avec son fini thermolaqué résistant à la rouille, est susceptible de se rouiller à long terme s'il est exposé aux intempéries. En cas de rouille ou d'égratignures, sablez légèrement la zone affectée et appliquez une peinture à retouche. Pour maintenir le fini, appliquez périodiquement de la cire à l'aide d'un linge doux.
- Lavez les cadres avec une solution de détergent doux et d'eau, puis rincez soigneusement. N'utilisez pas de javellisant ou de solvants.
- **SOIN DES MEUBLES EXTÉRIEURS AVEC COUSSINS :**
Lavez les cadres et les coussins avec une solution de détergent doux et d'eau, puis rincez soigneusement. Séchez les cadres complètement et laissez sécher les coussins par égouttement. N'utilisez pas de javellisant ou de solvants.

Dimensions (L x P x H)	208 x 131 x 229 cm
	82 x 51 1/2 x 90"
Poids du produit	70 kg
	154 lb
Capacité De	275 kg
	600 lb

WARRANTY

Ce produit CANVAS comprend une garantie d'un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article défectueux lorsqu'il est retourné par l'acheteur original, accompagné de la preuve d'achat, au cours de la période de garantie convenue. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou le bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

Fabriqué en Chine

Importé par
Trileaf Distribution Trifeuil Toronto, Canada M4S 2B8