

MONTAGE CLICK AND GO

Diese Montageanleitung gilt für Dächer mit einer maximalen Dachneigung von 15 Grad.

VORBEREITUNG DER MONTAGE

- Beachte die Sicherheitsanforderungen für Arbeiten in großer Höhe (z. B. Dachrandsicherung, Absturzsicherung, Schutzhelme).
- Mache einen realistischen Zeitplan in Bezug auf Transport, Personal, vertikalen Transport und/oder anderes Material.
- Bezeichne einen Standort, an dem die Paletten mit Sedumkassetten unmittelbar nach dem Entladen vorübergehend abgestellt werden können.
- Prüfe die Möglichkeit, das Gründach sofort nach der Installation mit Wasser zu sättigen.


BEI ANKUNFT DER SEDUMKASSETTEN

- Stelle die Paletten mit Sedumkassetten so viel wie möglich in den Schatten.
- Berücksichtige die Wetterbedingungen bei der Montage des Gründaches. Bei warmem Wetter ist eine schnelle Verarbeitung erforderlich.
- Verteile die Materialien auf der Dachfläche, abhängig von der maximal zulässigen Dachlast.




SCHRITT 1 – Das Dach reinigen

Reinige das Dach und entferne Schmutz, Abfälle oder andere Materialien. Bitte überprüfe, dass die Dachabdichtung nicht beschädigt ist, um sicherzustellen, dass das Dach vollständig wasserdicht ist.

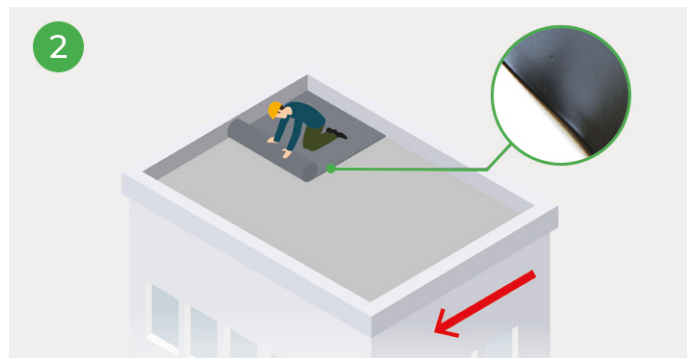

SCHRITT 2 – Wurzelschutzfolien anbringen (optional)

Wenn das Dach nicht wurzelfest ist, muss eine Wurzelschutzfolie verwendet werden. Decke auch den erhöhten Dachrand ab. Stelle sicher, dass die Folien durch eine Überlappung von 50 cm gut miteinander verbunden sind.

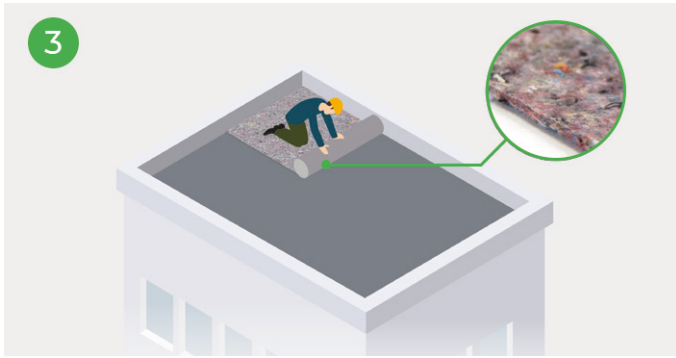

SCHRITT 3 – Schutzvlies anbringen

Rolle das Schutzvlies bis zum Dachrand aus und schneide es auf Größe. Stelle sicher, dass das Vlies durch eine kleine Überlappung gut zusammenpasst. Schneide bei dem Dachabfluss ein Stück aus der Wurzelschutzfolie und dem Schutzvlies. Decke den Dachabfluss mit einem Rinnensieb oder Laubfänger ab.




SCHRITT 4 – Erste Sedumkassette platzieren

Platziere die erste Sedumkassette auf dem Dach. Beginn in der Ecke und halte etwa 20 bis 30 cm Abstand zum Dachrand.




SCHRITT 5 – Platzierung folgender Sedumkassetten

Decke das gesamte Dach mit den Click-and-Go Sedumkassetten ab. Platziere die nächste Kassette mit einer Vierteldrehung gegen die vorherige. Auf diese Weise passen die Kassetten genau zusammen.

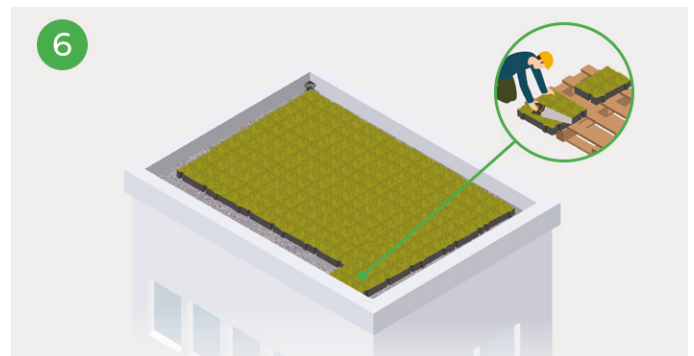


SCHRITT 6 – Die Größe anpassen (optional)

Wenn das Dach nicht vollständig mit ganzen Kassetten bedeckt werden kann, können die Kassetten zugeschnitten werden. Bestimme die richtige Größe und säge die Kassette durch. Säge niemals direkt auf der Dacheindeckung!

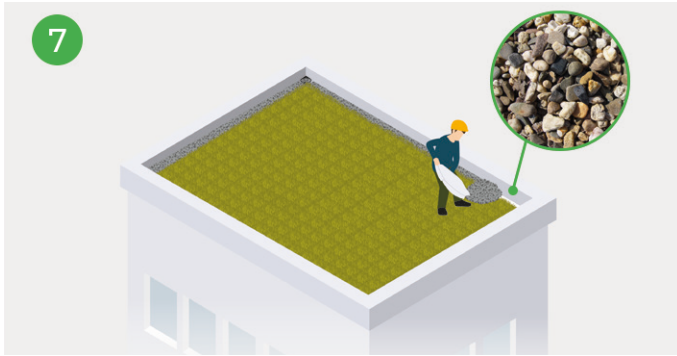


SCHRITT 7 – Kies aufbringen

Bring den Kies zwischen dem Gründach und dem Dachrand auf. Bring die Kiesschicht auf die gleiche Höhe der Sedumatten.

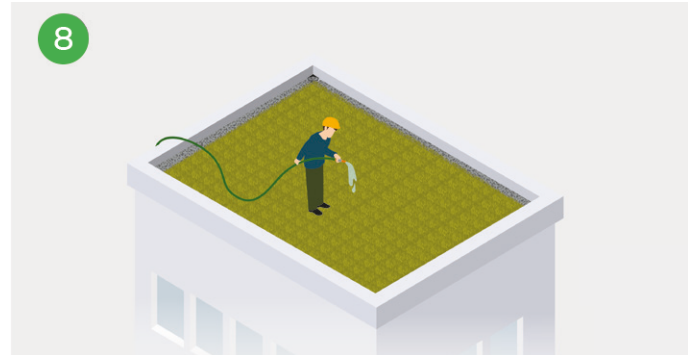

SCHRITT 8 – Bewässerung

Bewässere das Gründach sofort nach der Verlegung. Bewässere das Gründach regelmäßig, wenn das Dach während einer Trockenperiode verlegt wird.

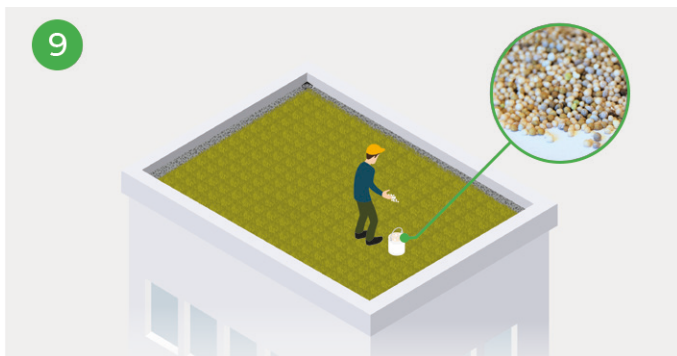

SCHRITT 9 – Pflege und Düngung

Die Wartungs- und Düngungshinweise für ein Sedumdach können unter info@aboutgreen.com angefordert werden. Oder lade das Dokument "Pflegeanleitung für Sedumdach" von unserer [Webseite](#) herunter.

