

LÍNEA BOLOGNA MONOMANDO LAVAPLATOS



TECNOLOGIA
BIOSAFE®
nanoTECH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 25mm.

MATERIAL

Polimero de Alta Resistencia (ABS).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles 35 cm

TERMINACIÓN



Cromado
20BL5603400

*Nueva Tecnología que recubre el cuerpo exterior de la grifería con nano spray, que contiene agentes bactericidas que eliminan en un 99.9% las bacterias presentes en la superficie de la grifería, durante 5 años.



*Presentes en la superficie de la grifería, durante 5 años.

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).




fastfix

- Sistema de fijación rápida y práctica.
- Instalación sin uso de herramientas.



libre de plomo






Conducción libre de plomo gracias a la materialidad de sus conductos internos, que evitan el contacto directo del agua con partículas de plomo presentes en las griferías convencionales.

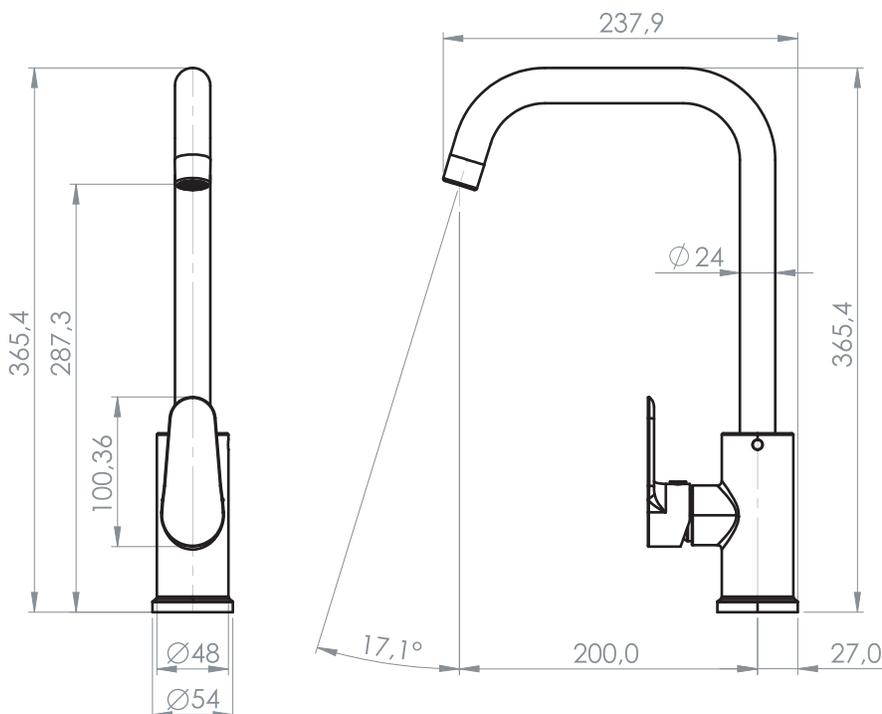

Garantía de 5 años


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA BOLOGNA MONOMANDO LAVAPLATOS

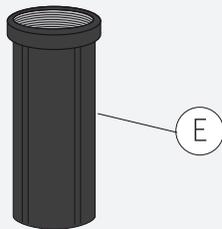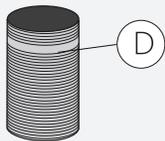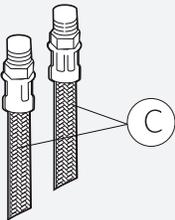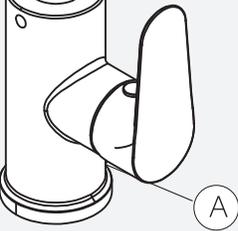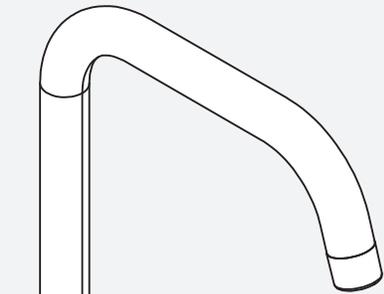

Componentes:


- A. Monomando
- B. O´Ring
- C. Flexibles 1/2"
- D. Tubo Roscado
- E. Fast Fix

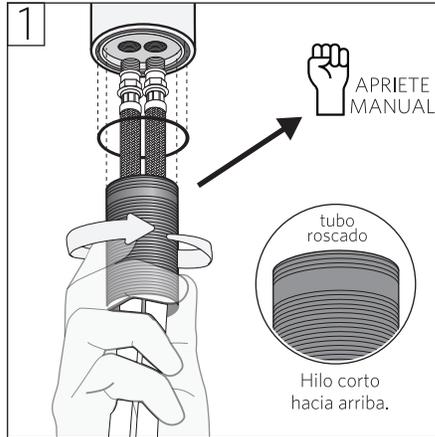


1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O´ring en la base.

2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.

3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

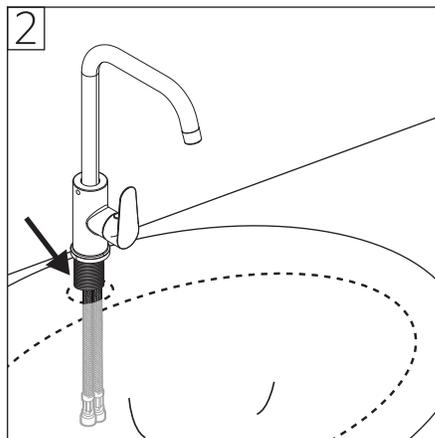


3- Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

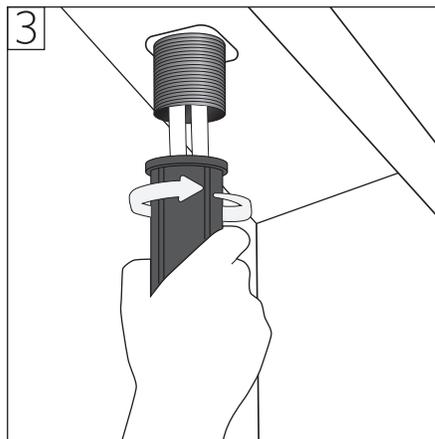

4- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix (By Stretto) y enroscar

*El hilo interno debe ir hacia arriba.

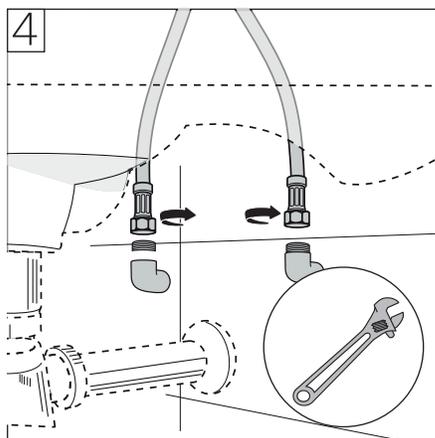

5- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.