

LÍNEA CAPRI MONOMANDO LAVATORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Cartucho cerámico con apertura en frío que permite ahorro de energía. Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 25mm con apertura en frío.

MATERIAL

Polimero de Alta Resistencia (ABS HR*).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por herradura, 2 flexibles 35 cm y aireador.

TERMINACIÓN

● Cromado
20CP5003400

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).



libre de plomo

Conducción libre de plomo gracias a la materialidad de sus conductos internos, que evitan el contacto directo del agua con partículas de plomo presentes en las griferías convencionales.




abs hr

- Mezcla de polímeros y materiales que incrementan la calidad del producto en puntos claves como son la resistencia y la tolerancia a la temperatura (condiciones extremas de operación 70°), siempre en cumplimiento con la norma NCh existente




Garantía de 5 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

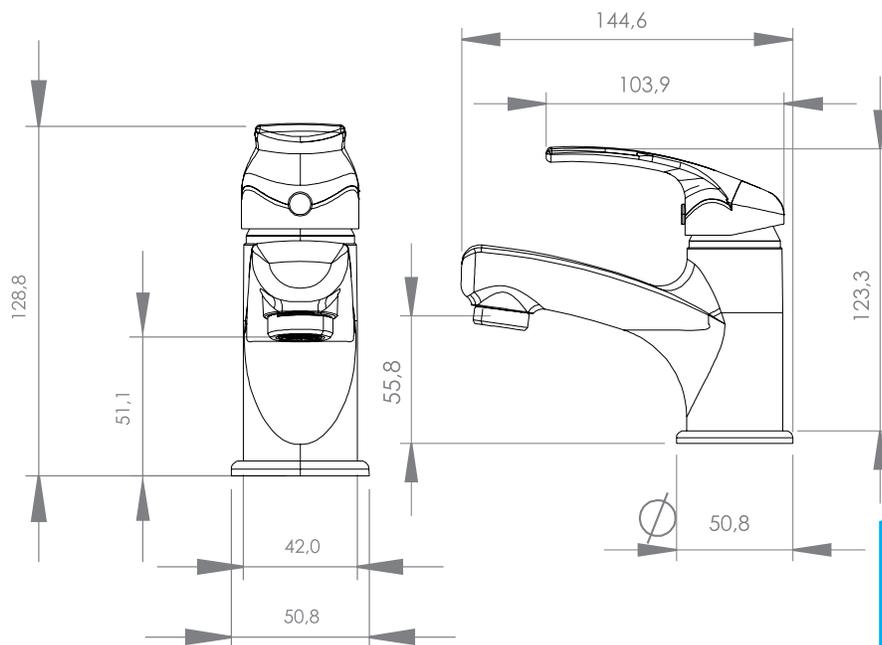


LÍNEA CAPRI MONOMANDO LAVATORIO

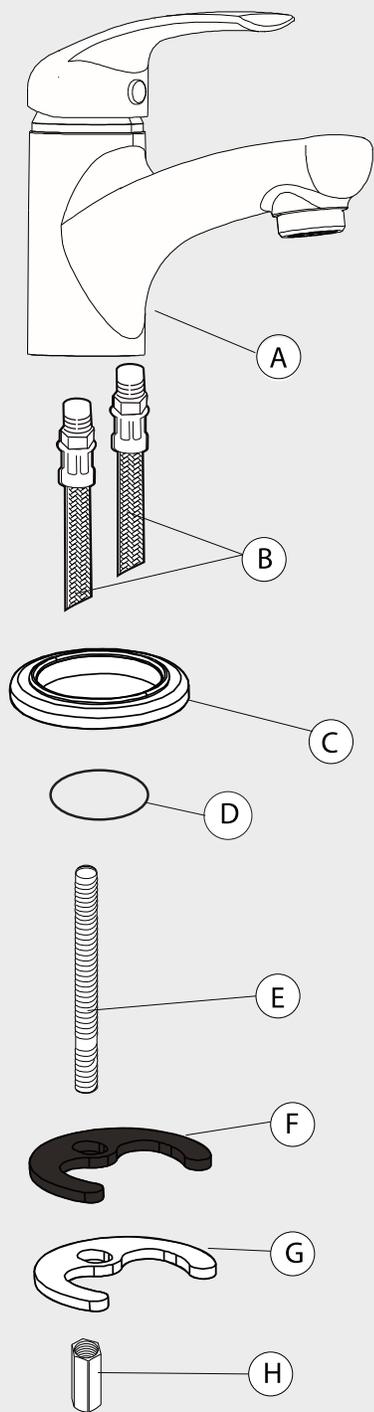


Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. O Ring
- E. Esparrago
- F. Sello goma
- G. Fijación de Herradura
- H. Tuerca

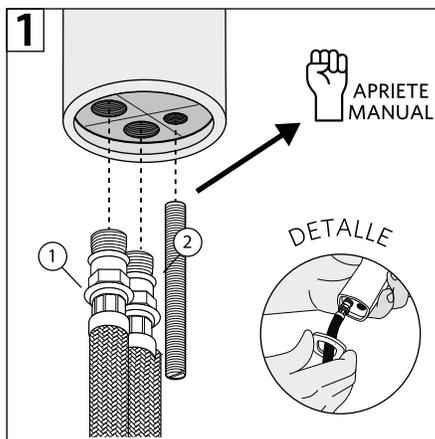


1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
2-Instalar el espárrago.

*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

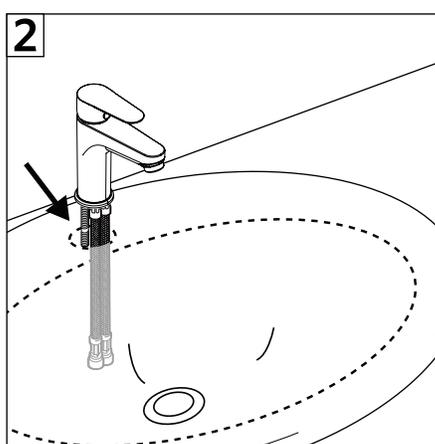


1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

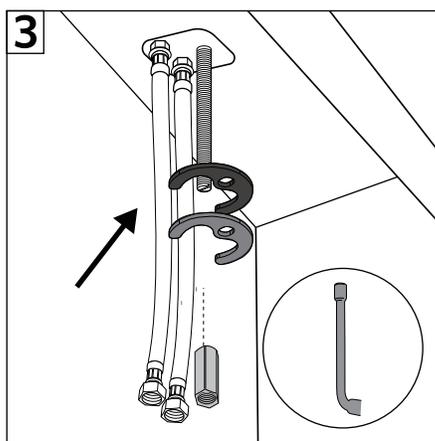

1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.
2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en el esparrago de la grifería.

*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

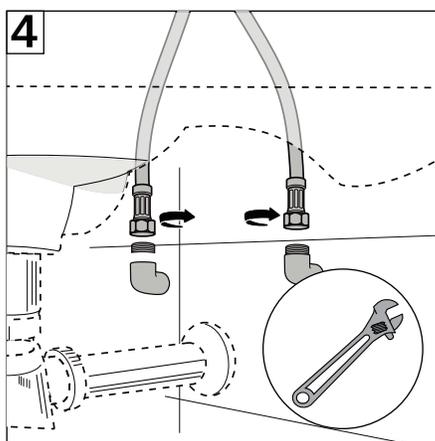

1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.