

LÍNEA FILIPPO MONOMANDO LAVATORIO MINI



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Cartucho cerámico con apertura en frío que permite ahorro de energía. Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 25 mm.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

< 9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.

TERMINACIÓN



Cromado **20FI5013400**



Bronce Andino



20FI5013481



Grafito Austral **20FI5013421**

DIBUJO TÉCNICO


*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia hídrica

- •Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo
- •La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).





- •Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- •Resistente a cambios de temperatura.
- •Garantía extendida de 10 años de fabricación.



fastfix


Sistema de fijación rápida y práctica.


• Instalación sin uso de herramientas.



apertura en frío

• Innovador sistema que permite un ahorro de agua y energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva hacia la izquierda.

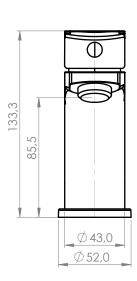

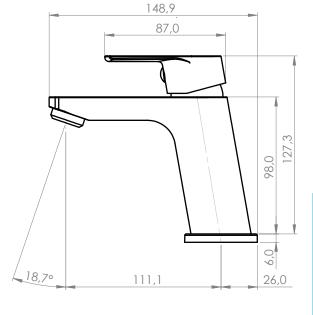




Garantía de por vida

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas




LÍNEA FILIPPO MONOMANDO LAVATORIO



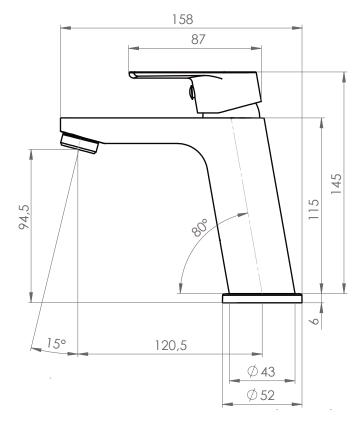


LÍNEA FILIPPO MONOMANDO LAVATORIO MINI



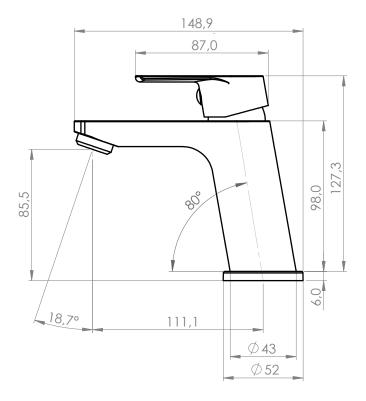




LÍNEA FILIPPO MONOMANDO LAVATORIO MINI

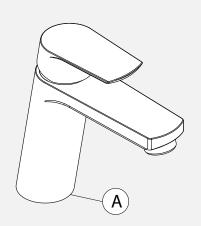











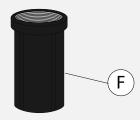


Componentes:


- A. Monomando
- **B.** Base
- **C.** O'Ring
- **D.** Flexibles 1/2"
- E. Tubo Roscado
- **F.** Fast fix

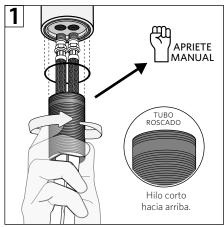


- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O'ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

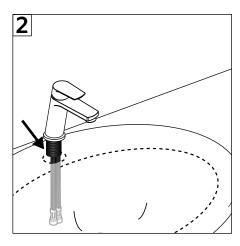

3-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por

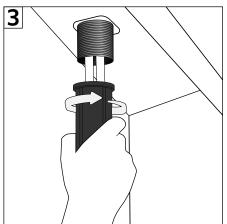

- 4- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enrosque.
- *El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

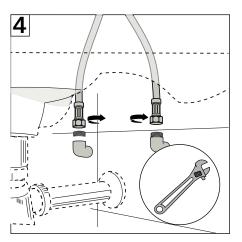

5- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

