

LÍNEA FIORENZO MONOMANDO LAVAPLATOS APERTURA EN FRÍO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Cartucho cerámico con apertura en frío que permite ahorro de energía. Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL

Acero Inoxidable SS304.

CONSUMO

<9 Lts./min a 3 bares (Ahorro de agua).

*Con aplicación de restrictor cumple con consumo para certificación CVS. (Caudal máximo 8 Lts./min. 4 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por tuerca de fijación, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.

TERMINACIÓN

 Inox Satinado
20FO5603490

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia hídrica

- Grifería con **eficiencia hídrica** que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 700/2011, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt./min (medido a 3 bar de presión).



technoflex

- Flexible de vinilo resistente a **agentes corrosivos**.
- Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Garantía extendida de 10 años de fabricación.



apertura en frío

- Innovador sistema que permite un ahorro de agua y energía debido a que el agua se calienta solo cuando la manilla se lleva hacia la izquierda.



acero inoxidable


- Alta resistencia a la corrosión.
- Resistencia a impactos físicos.
- Conducción Libre de Plomo.





Garantía de por vida

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a www.stretto.cl

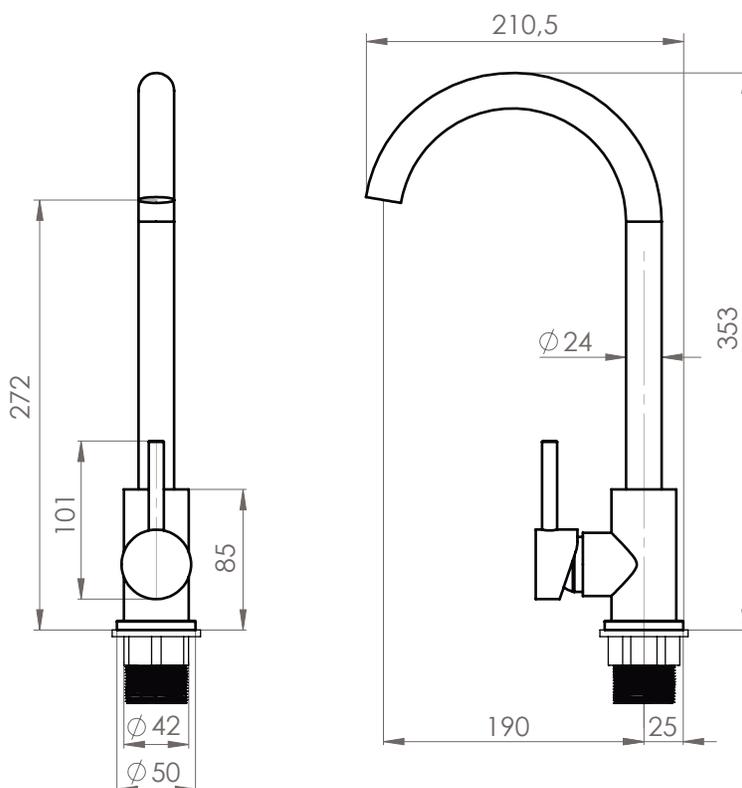


LÍNEA FIORENZO MONOMANDO LAVAPLATOS

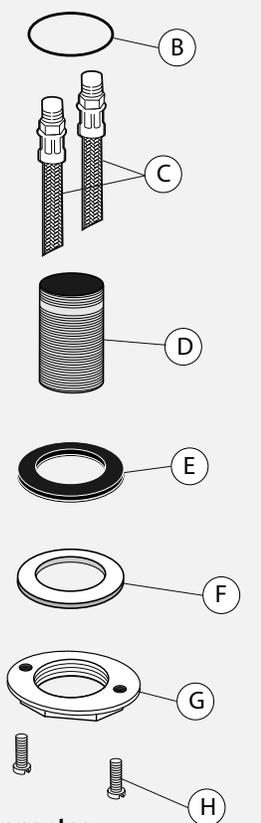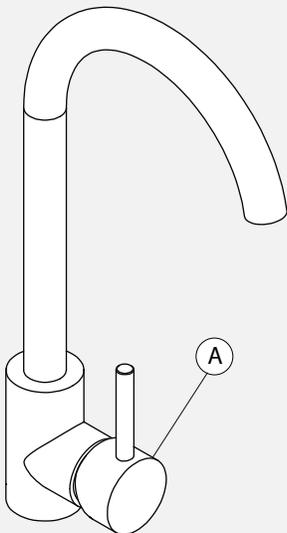


Componentes:


- A. Monomando
- B. O´Ring
- C. Flexibles 1/2"
- D. Tubo Roscado
- E. Sello Goma
- F. Golilla
- G. Tuerca de fijación
- H. Tornillos

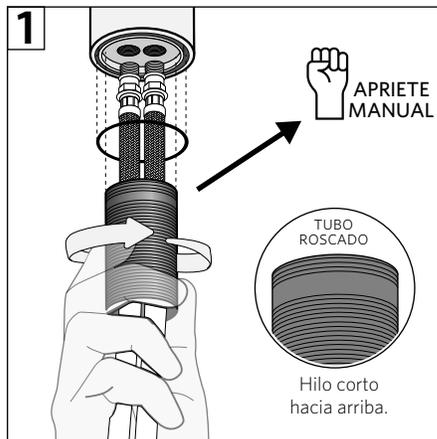

- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O´ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

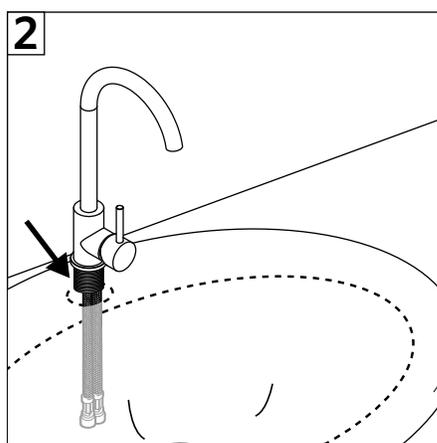


- 1- Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

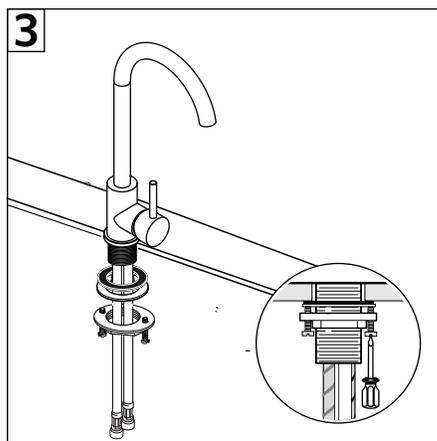

- 1- Por debajo, instalar el el sello de goma junto con el metálico y la tuerca de fijación.

*Si la tuerca trae tornillos, insetarlas y atornillarlas para finalizar.

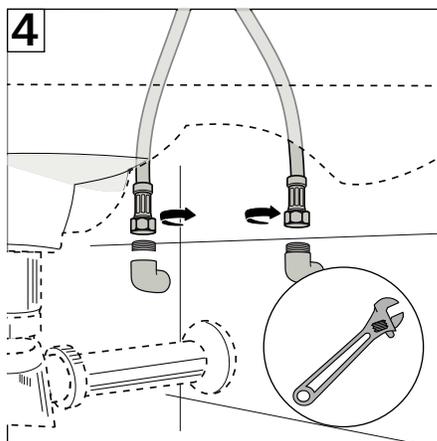

- 1- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.