

## LÍNEA GIORGIO MONOMANDO LAVATORIO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Apertura de agua con dos tipos de caudales: moderado y normal, permitiendo controlar el ahorro de agua.

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles M10x1/2" HI de 40 cm.

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico de 35 mm con apertura de dos clicks.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE

Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles de 40 cm.

#### TERMINACIÓN

 Cromado  
20GI5003400

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)



#### eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).




#### fastfix

- Sistema de fijación rápida y práctica.
- Instalación sin uso de herramientas.



#### dosclick

- Apertura de agua con dos tipos de caudales: moderado y normal, permitiendo controlar el ahorro de agua.




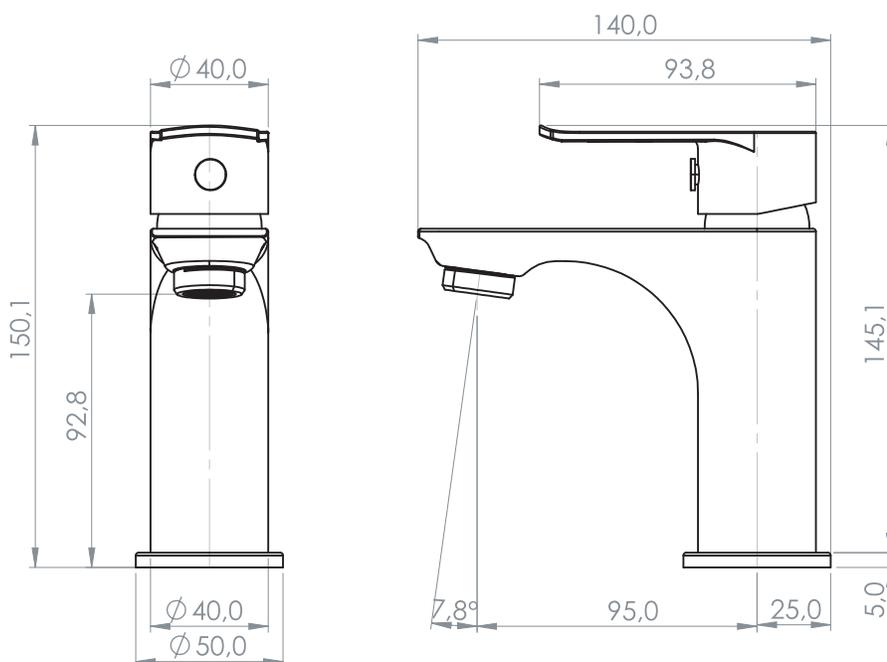


#### Garantía de 5 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas


ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA GIORGIO MONOMANDO LAVATORIO

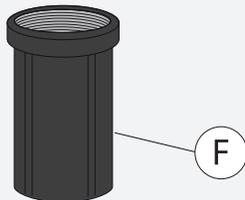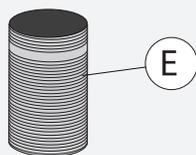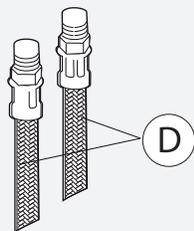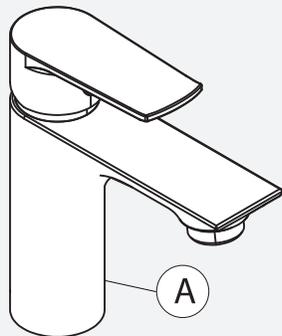


### Componentes:


- A. Monomando
- B. Base
- C. O´ Ring
- D. Flexibles 1/2"
- E. Tubo Roscado
- F. Fast fix

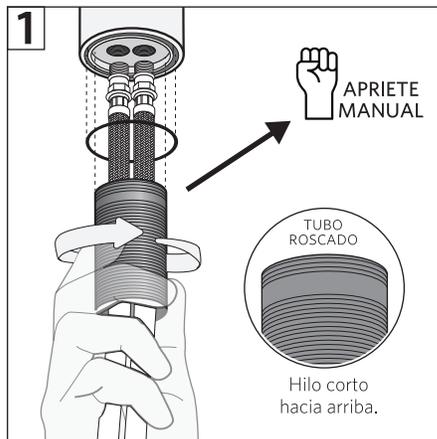

- 1- Introducir los flexibles a través del tubo roscado e insertar el O´ring en la base.
- 2- Conectar los flexibles a la base de la grifería y dar apriete manual.
- 3- Enroscar el tubo a la base de la grifería.

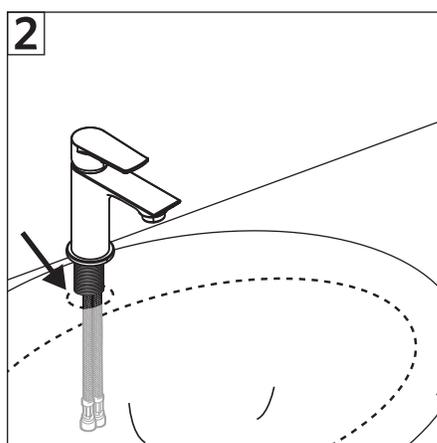


- 4- Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

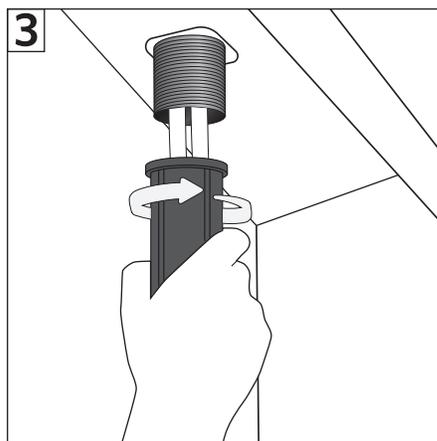

- 5- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enrosque.

\*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

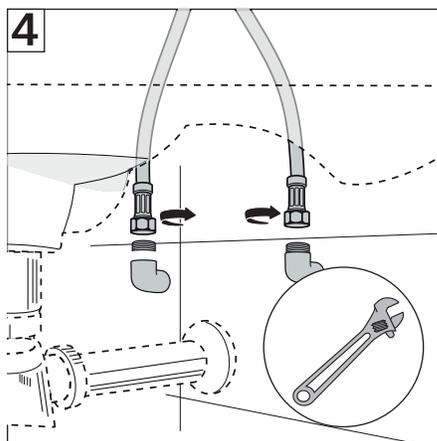

- 6- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.