

LÍNEA MARANELLO MONOBLOCK LAVAPLATOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manillas con apertura a favor (agua caliente) y en contra de las manecillas del reloj (agua fría).

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 35 cm.

TIPO DE CIERRE

Vástago 1/4 de giro.

MATERIAL

Cuerpo: Polimero de Alta Resistencia (ABS).

Caño: Acero Inoxidable (SS304).

CONSUMO

>9 Lt/Min. a 2,5 bares.

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE


Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.

TERMINACIÓN

● Cromado
20LL4003400

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)

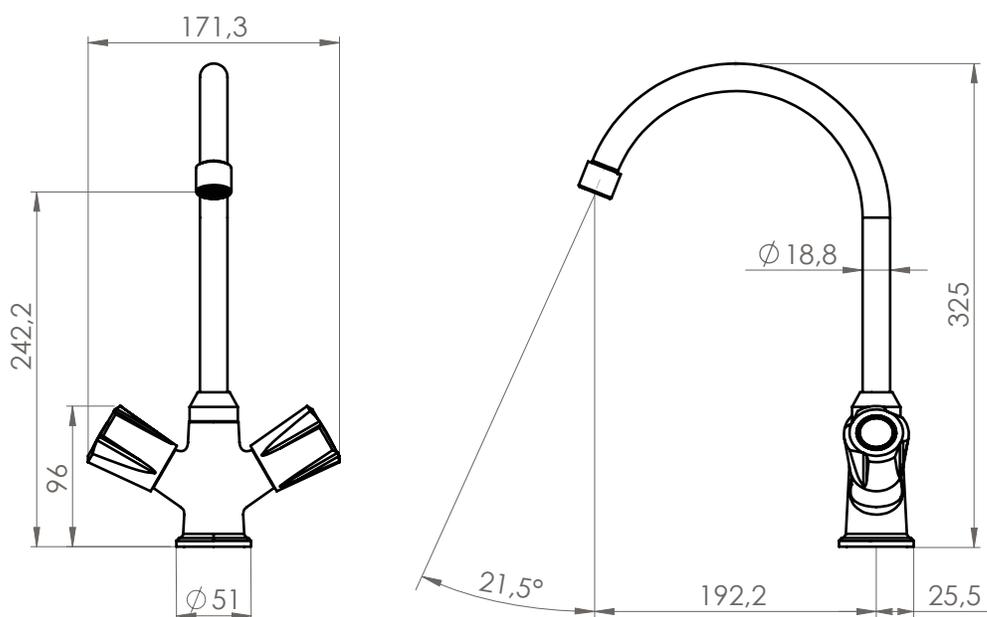


Garantía de 10 años

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas


ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA MARANELLO MONOBLOCK LAVAPLATOS

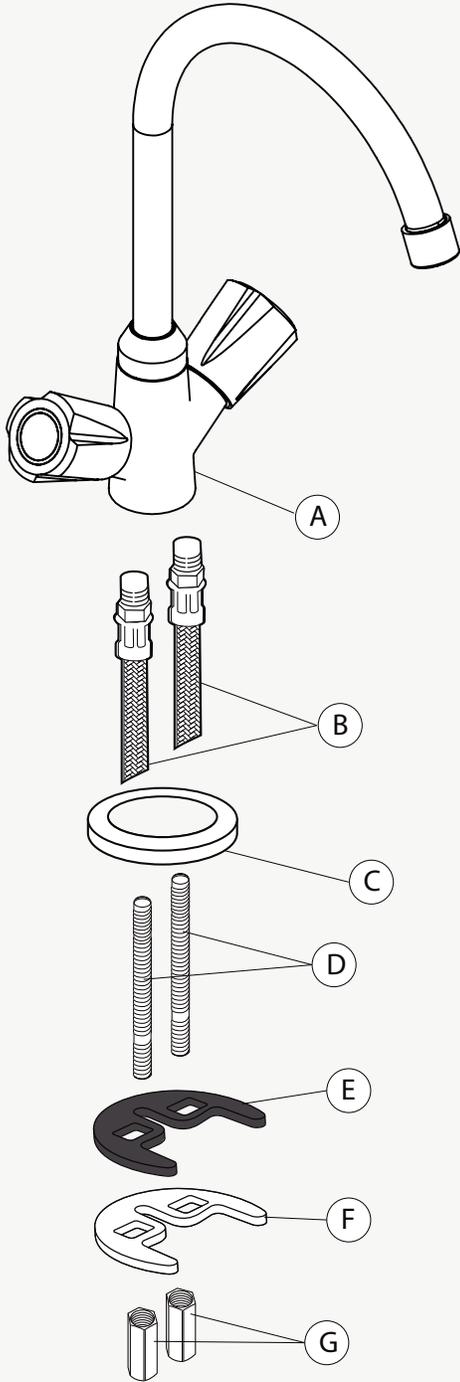


Componentes:

- A. Monoblock
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Espárragos
- E. Sello goma
- F. Fijación de Herradura
- G. Tuercas

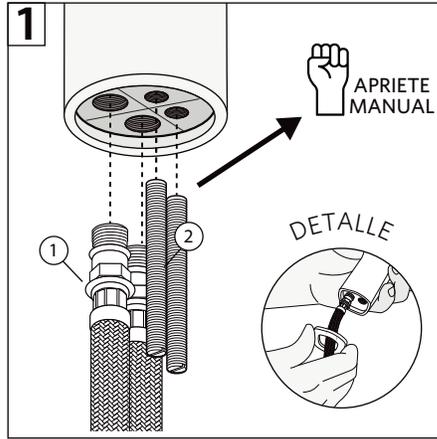


- 1- Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
- 2- Instalar el/los espárragos y el o'ring de goma.


*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

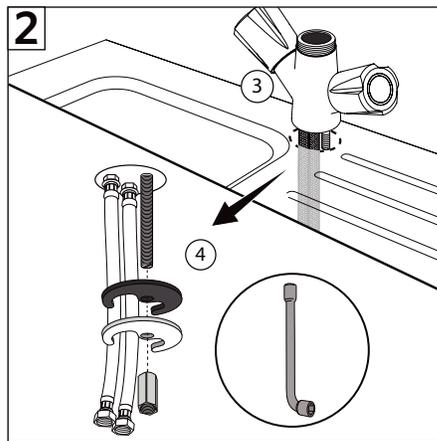

- 3- Ubicar la grifería en la perforación del lavatorio e introducir los flexibles.
- 4- Por debajo ubicar el sello de goma junto a la fijación de herradura, luego instalar la tuerca en el espárrago y apretar con la llave.

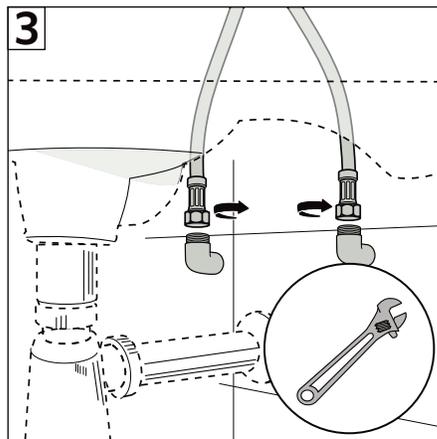

- 4- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano y luego con la llave indicada dar un 1/4 de giro, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

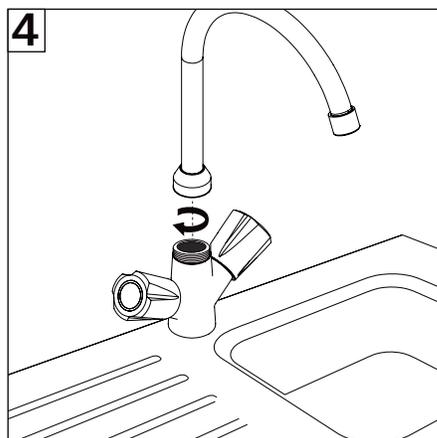

- 5- Si el caño está desmontado, ajuste firmemente la tuerca con la mano. Luego verifique que no existan filtraciones en la conexión abriendo el paso de agua.