

## LÍNEA LOTTA COMBINACIÓN 8" LAVAPLATOS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Apertura de paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles 1/2" HI-HI (No incluidos).

#### TIPO DE CIERRE

Vástago no desplazable.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE

Set de instalación por Tuerca de fijación.

#### TERMINACIÓN

● Cromado  
20LT1003400


### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)



#### eficiencia hídrica


- Eficiencia hídrica que garantiza un **consumo óptimo**.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).

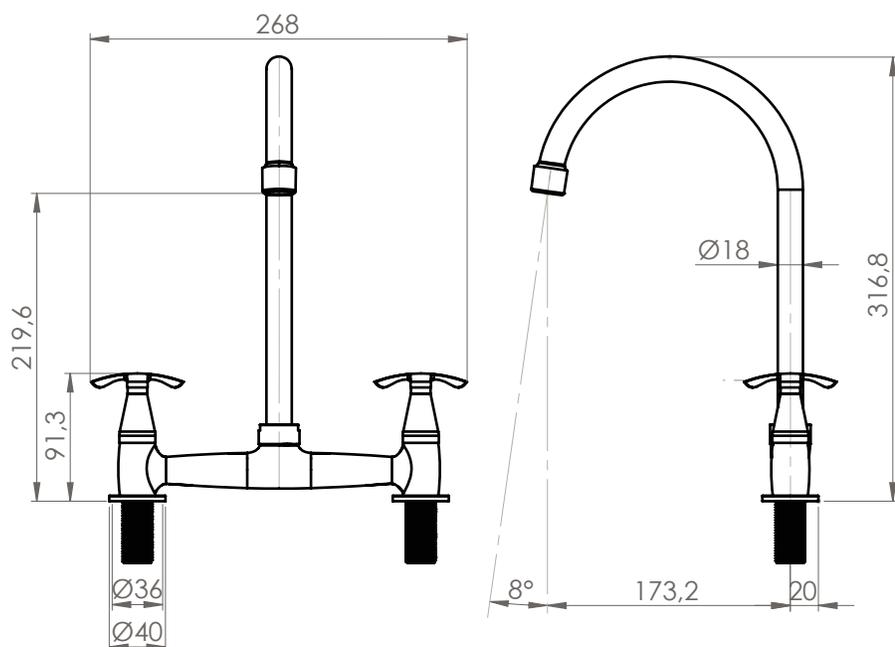

#### Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA LOTTA COMBINACIÓN LAVAPLATOS 8"

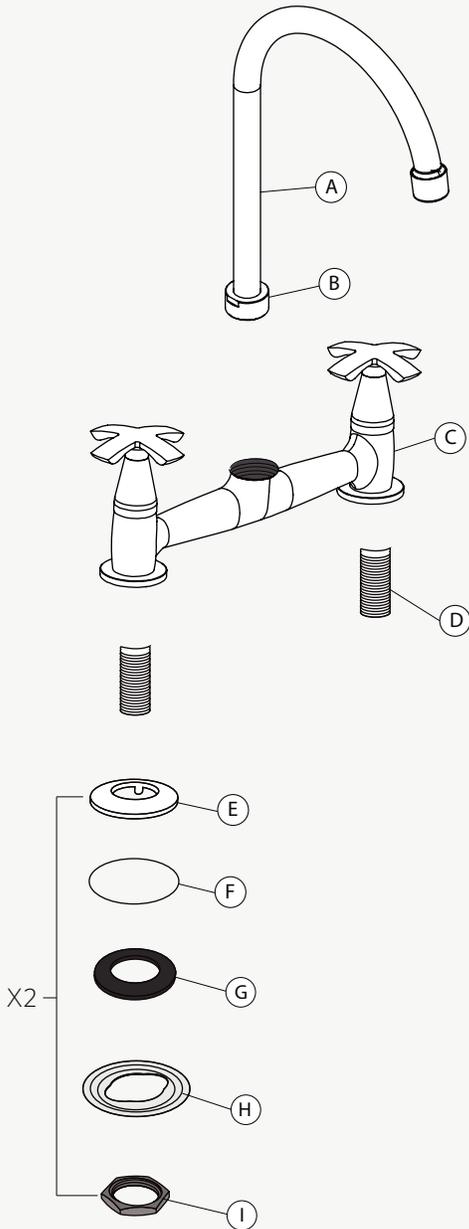


### Componentes:


- A. Caño
- B. Tuerca del caño
- C. Cuerpo
- D. Tubo roscado
- E. Campana
- F. O'Ring
- G. Goma plana
- H. Golilla
- I. Tuerca de fijación

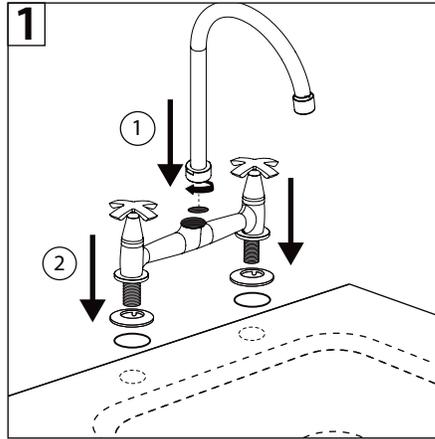

- 1- Fijar el caño al cuerpo de la grifería y dar apriete manual.
- 2- Colocar la campana y el O'Ring en el hilo de la grifería e introducir el cuerpo por las perforaciones del lavaplatos.

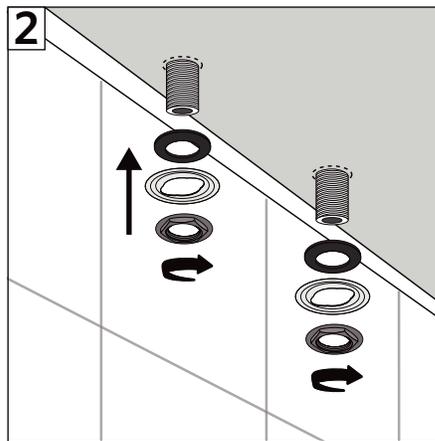

- 1- Por debajo del lavaplatos colocar la goma plana y la placa metálica en el hilo de la grifería. Ajustar ambos componentes con la contratuerca.

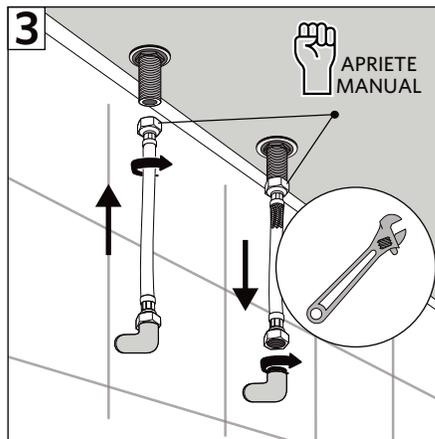

- 1- Ajustar firmemente los flexibles a los hilos de la grifería. Luego conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.