

LÍNEA LOTTA COMBINACIÓN DUCHA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Apertura de paso del agua con giro en contra de las manecillas del reloj.

CONEXIÓN

Por 2 excéntricas S G 1/2".

TIPO DE CIERRE

Vástago no desplazable.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

>15 Lt/Min. a 2,5 bares.

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 mts., maneral 1 función y soporte móvil.

TERMINACIÓN

● Cromado
20LT2503400




DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



fastclean


Rápido desmontaje de componentes que facilita la limpieza.

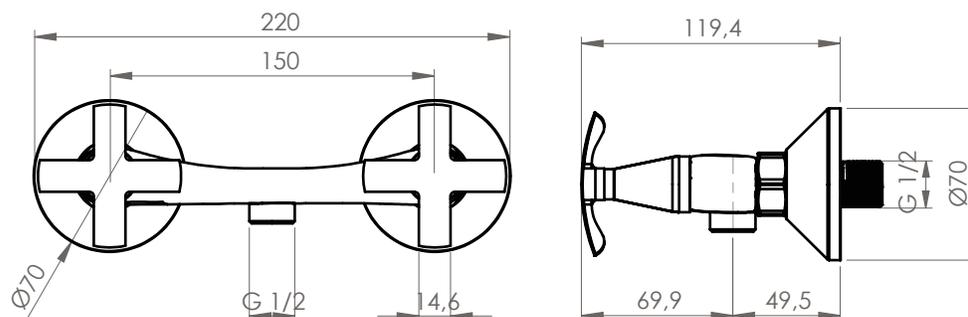

Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA LOTTA COMBINACIÓN DUCHA

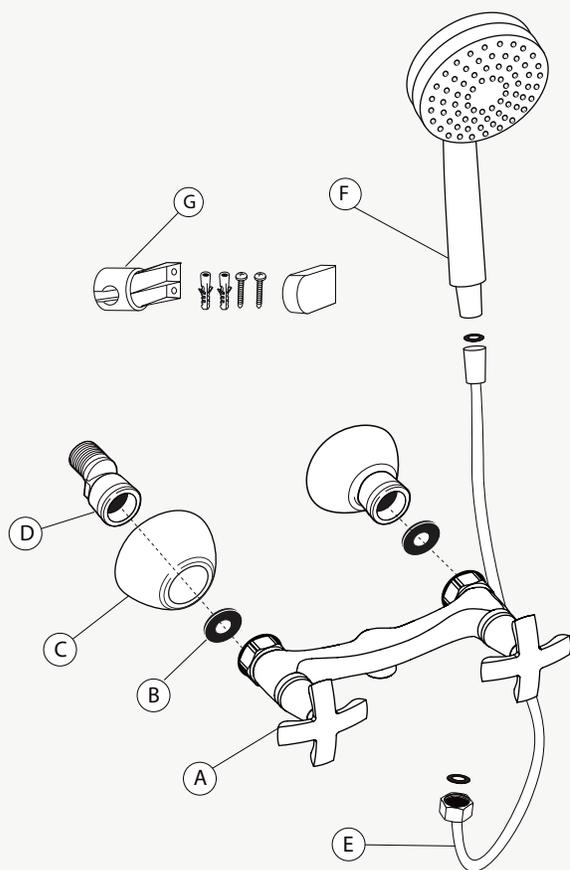


Componentes:

- A. Cuerpo
- B. Goma Plana
- C. Campanas
- D. Excéntricas
- E. Flexible
- F. Maneral
- G. Soporte Maneral

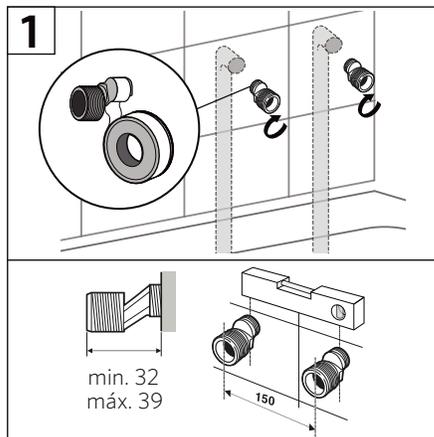


- 1- Cañerías con terminal **codo SO-HI**.
- 2- Instalar cinta teflón alrededor de la conexión de 1/2", extremo más pequeño de las excéntricas y enroscar a las conexiones de toma de agua.

*Asegurarse que las excéntricas queden a **150mm** de distrancias desde sus ejes, y a la vez niveladas.

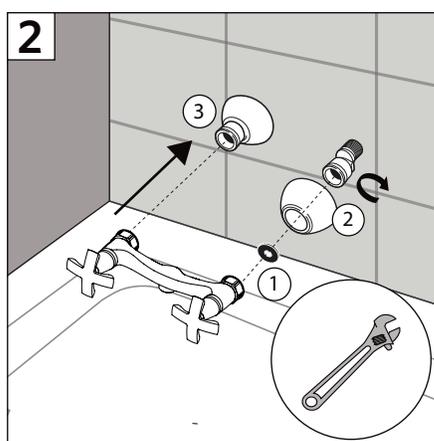


- 1- Ubicar un sello de goma en cada tuerca de la grifería.
- 2- Introducir las campanas en las excéntricas.
- 3- Ubique la grifería y comience a enroscar de forma manual y simultánea ambas tuercas.

*Dar apriete final con la llave, solo 1/4 de vuelta.

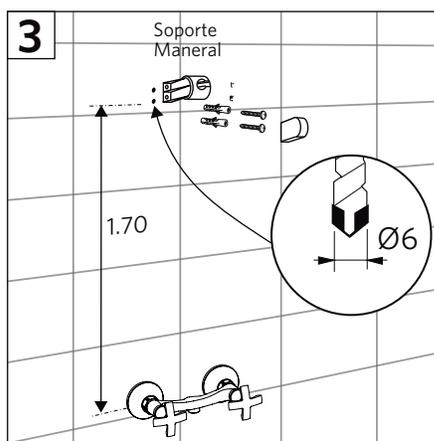

- 1- Ubicar el soporte en la pared para marcar la zona de perforación, considerando como altura ideal de instalación la medida del flexible menos 20 cm.
- 2- Perforar la pared.
- 3- Instalar tarugos, soporte y luego atornillar.

*Al finalizar colocar la tapa.

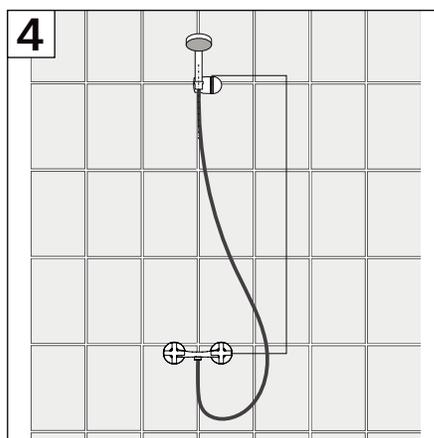

- 1- Conectar el flexible a la grifería y al maneral, instalando la goma plana en cada conexión.

*Evitar curvaturas y tensiones exageradas.

*Dar apriete manual en ambas partes.