

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO LAVATORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 50 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

*Con aplicación de restrictor cumple con consumo para certificación CVS. (Caudal máximo 8 Lts./min. 4 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 50 cm.

TERMINACIÓN

- | | | | |
|---|--------------------|--|--------------------|
|  | Cromado |  | Negro Onyx |
| | 20MW5003400 | | 20MW5003440 |
|  | Níquel Bruído |  | Oro Atacama |
| | 20MW5003410 | | 20MW5003480 |
|  | Cobre Láscar | | |
| | 20MW5003430 | | |

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).




technoflex

- Flexible de vinilo resistente a **agentes corrosivos**.
- Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Garantía extendida de 10 años de fabricación.



fastfix





- Sistema de fijación rápida y práctica.
- Instalación sin uso de herramientas.

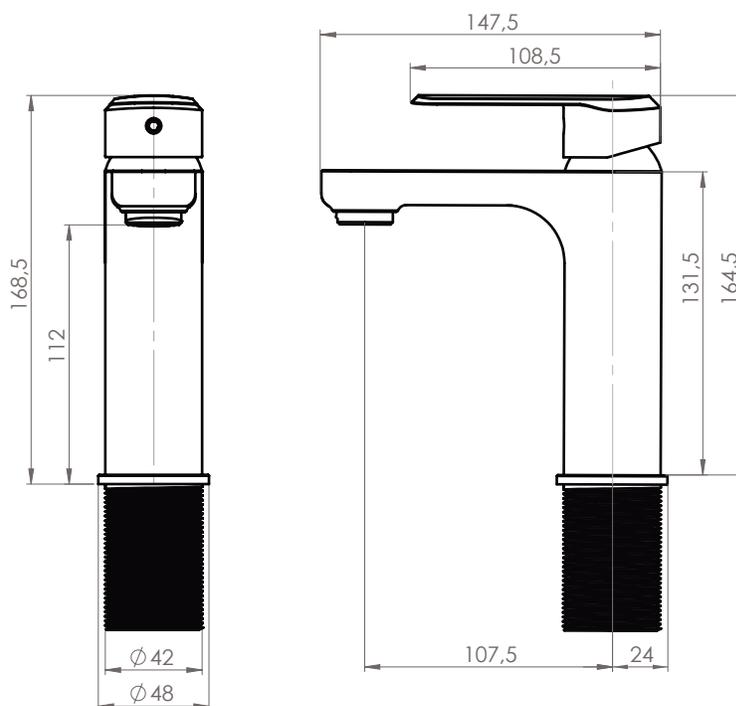

Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO LAVATORIO

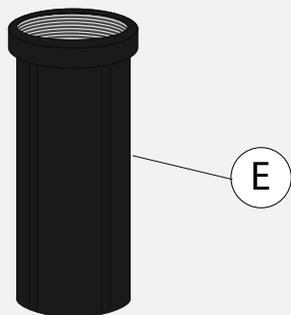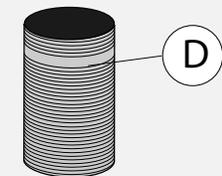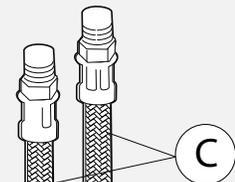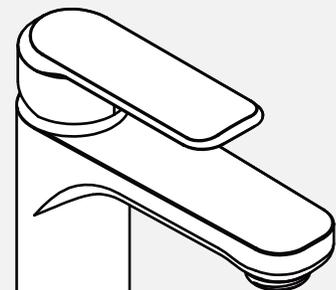


Componentes:

- A. Monomando
- B. O´Ring
- C. Flexibles 1/2"
- D. Tubo Roscado
- E. Fast fix

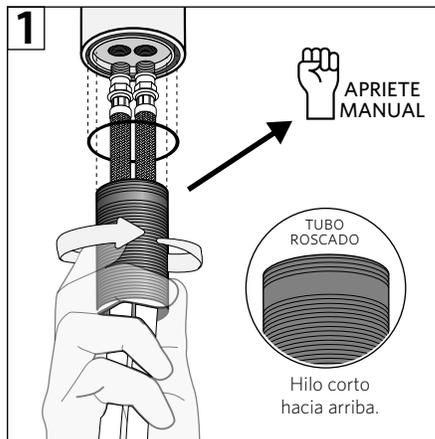


- 1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
- 2-Instalar los espárragos.

*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

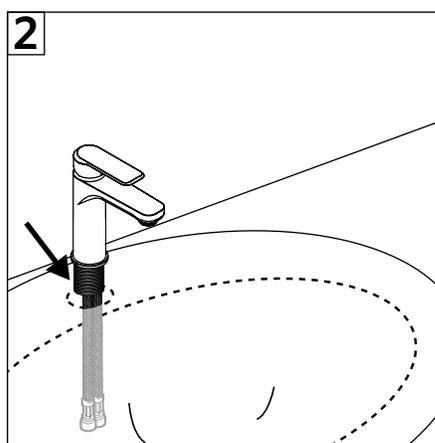


- 3-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

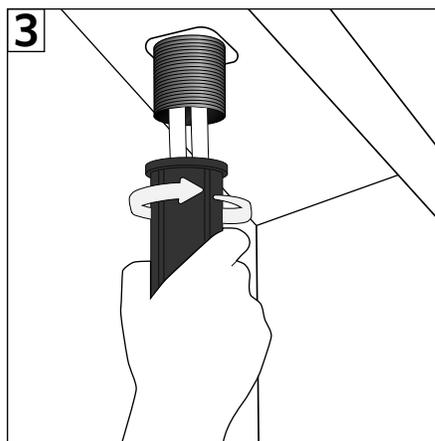

- 4- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enrosque.

*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

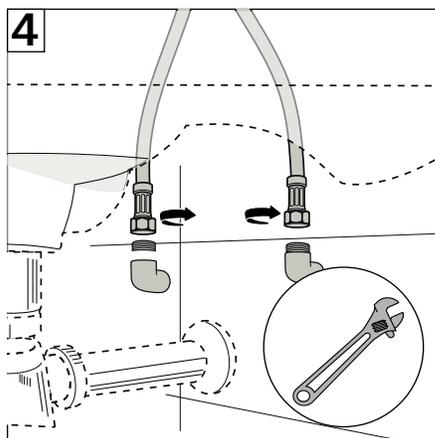

- 5- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.