

## LÍNEA SENSO MONOMANDO LAVAPLATOS



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex de 1/2" HI

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 40mm.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

Cumple con normativa en ahorro de agua (4-9 Lt/Min. mínimo a 3 bares).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE

Set de instalación por fijación de herradura.


#### TERMINACIÓN



Cromado  
20SE5603400

### DIBUJO TÉCNICO


\*Dimensiones críticas sin escala (mm)

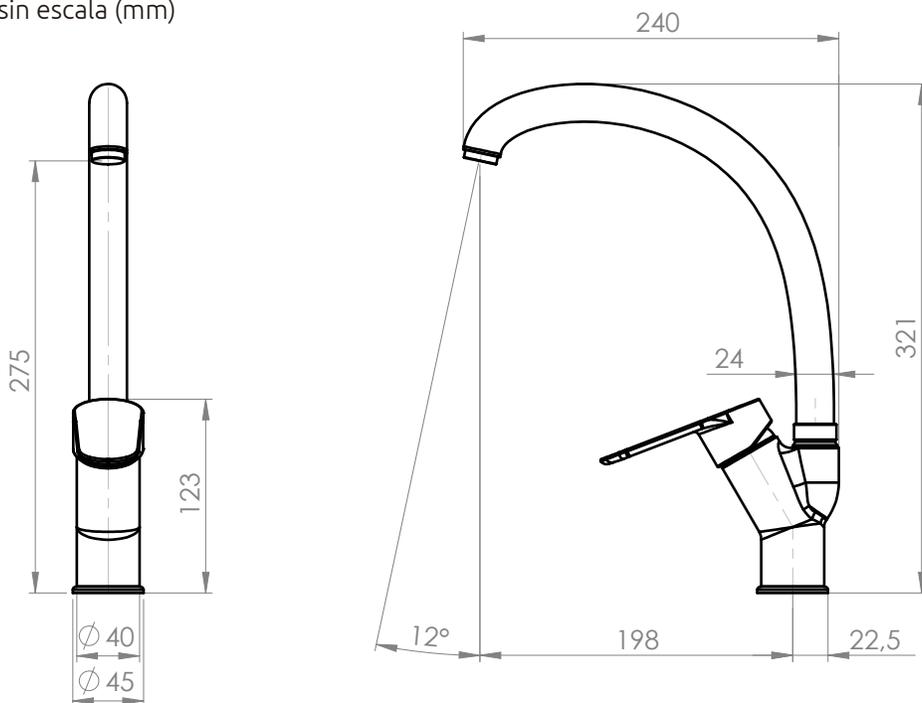

### Garantía de por vida


Para mayor información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.aggio.cl](http://www.aggio.cl)

## LÍNEA SENSO MONOMANDO LAVAPLATOS

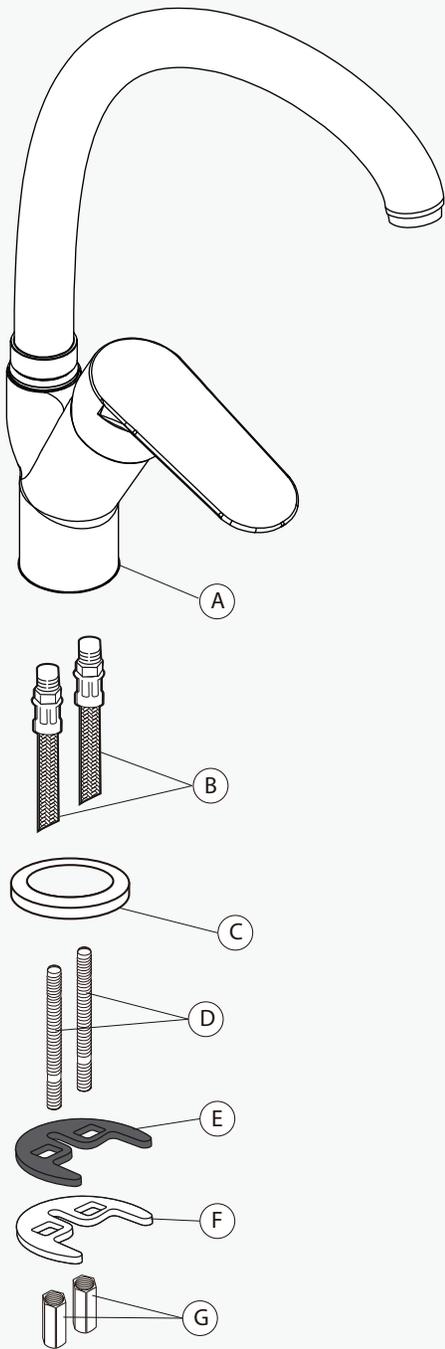


### Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Espárragos
- E. Sello de Goma
- F. Herradura
- G. Tuercas de Bronce

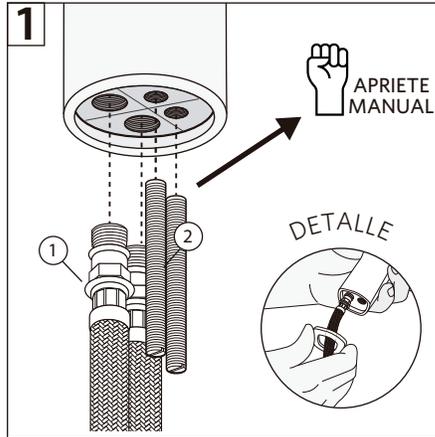


- 1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
- 2-Instalar los espárragos.

\*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

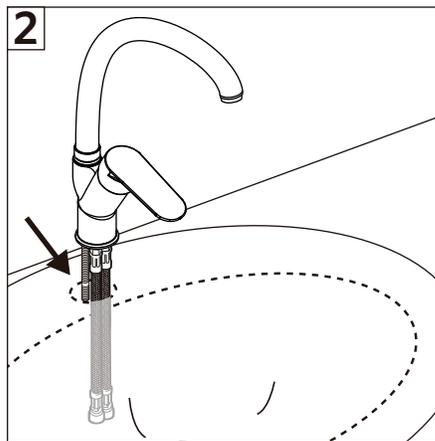


- 1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

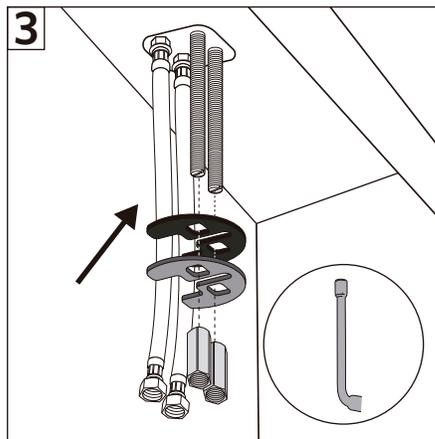

- 1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.
- 2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en los espárragos de la grifería.

\*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

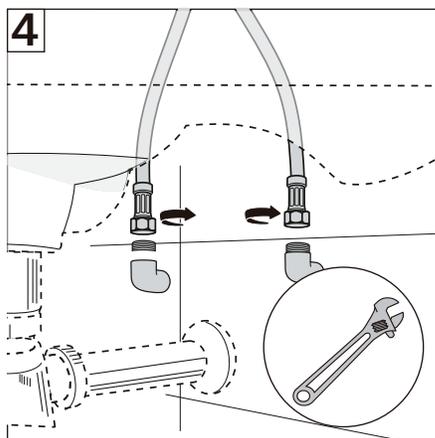

- 1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.