

## LÍNEA AMÉLIE MUEBLE DE BAÑO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### DESCRIPCIÓN

Diseño sin manillas con superficies lisas.  
Bisagras de acero inoxidable con sistema Cierre Suave.  
Resistencia máximo 15 Kg.

#### MATERIAL

MDP.

#### NORMATIVA

Cumple con norma Europea E1 para emisión de formaldehidos.

#### INCLUYE

Refuerzo metálico para instalación.  
Set de fijaciones al muro estándar.

#### TERMINACIÓN

-  Albayalde
-  Acacia
-  Ulmo

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)  
Con 3% de Tolerancia



#### cantos **sellados**

- Cantos 100% sellados y reforzados que evitan el despegado.




#### cierre **suave**

- Bisagras con cierre suave y silencioso



#### **baja** absorción

- Resistencia a la humedad debido a sus cantos sellados.

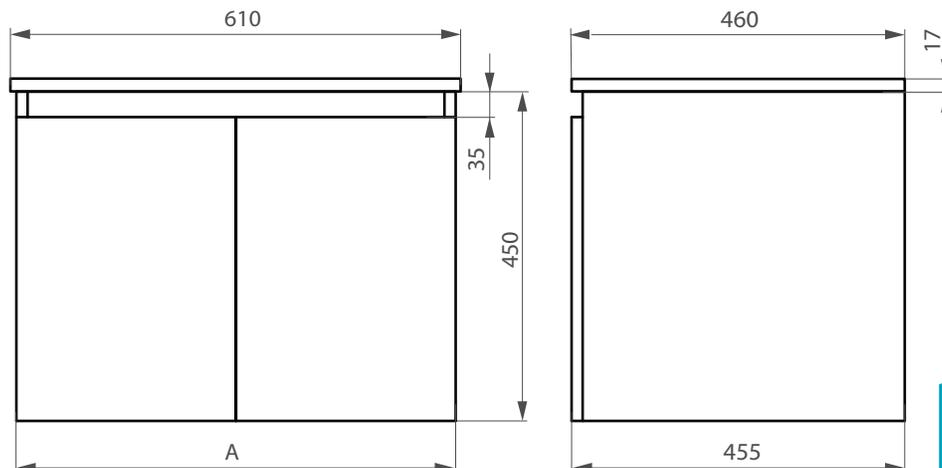


Cód. Producto	Color	Medida A	Cód. Producto	Color	Medida A
60PZ2802706	Albayalde	490 mm	60PZ2805706	Albayalde	790 mm
60PZ2802707	Acacia	490 mm	60PZ2805707	Acacia	790 mm
60PZ2802709	Ulmo	490 mm	60PZ2805709	Ulmo	790 mm
60PZ2801706	Albayalde	590 mm	60PZ2806706	Albayalde	890 mm
60PZ2801707	Acacia	590 mm	60PZ2806707	Acacia	890 mm
60PZ2801709	Ulmo	590 mm	60PZ2806709	Ulmo	890 mm
60PZ2804706	Albayalde	690 mm			
60PZ2804707	Acacia	690 mm			
60PZ2804709	Ulmo	690 mm			



Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas

ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA AMÉLIE MUEBLE DE BAÑO CON CUBIERTA

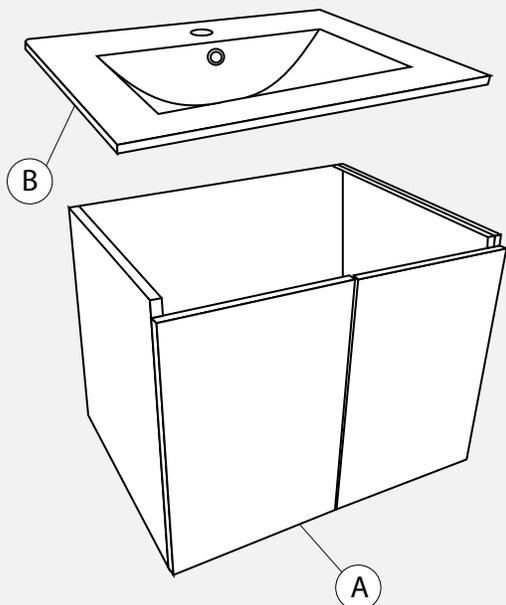

### Componentes:

- A. Mueble de baño.
- B. Cubierta

### Complementos:


- C. Sifón
- D. Desagüe

Todos los muebles **Stretto** son aptos para ser utilizados en un ambiente húmedo, esto gracias a que son fabricados con MDF anti-humedad y cantos sellados con PVC, lo que proporciona resistencia a la absorción del agua, sin embargo, se recomienda evitar el contacto prolongado con ésta para alargar la vida útil del mueble.

-No exponer el mueble a cargas superiores a 15 Kg.


### Para la instalación:

- Tener un buen soporte estructural en la pared.
- Verifique que el espacio cumpla con las dimensiones necesarias para albergar el producto.
- Si la pared es de tabiquería, verifique que cuenta con travesaños para anclar las perforaciones del mueble, de no ser así, deberá instalar una pletina de metal con la finalidad de reforzar la pared y que soporte el peso del mueble.
- Stretto recomienda que la instalación de sus productos sea hecha por un instalador calificado y certificado.

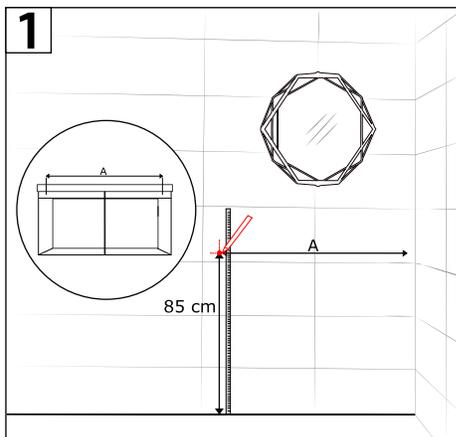


1-Marcar la altura a la que se quiere instalar el mueble.

2-Para asegurar que los orificios queden a la misma altura, usar nivelador.

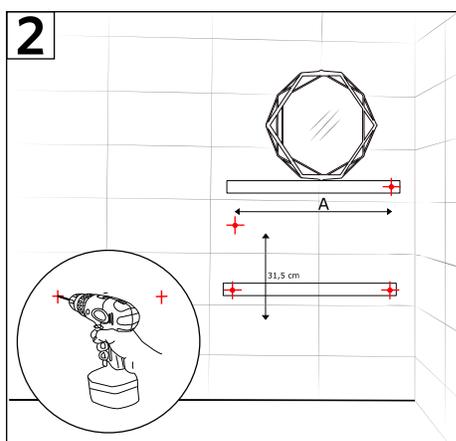


3-Si la pared cuenta con travesaños internos para anclar los pernos de fijación, debe instalar un refuerzo metálico de 2cm de ancho y 3 mm de espesor, el largo debe ser la igual al mueble.

4-Hacer los orificios e insertar los tarugos.

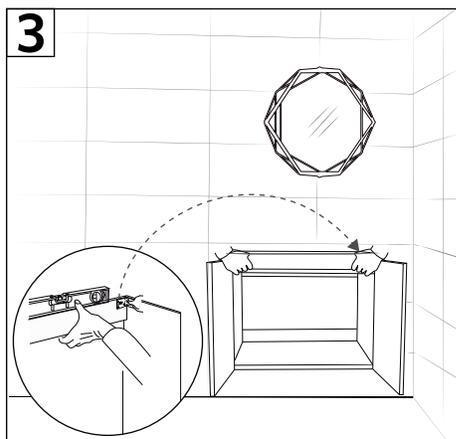

5-Posicionar el mueble y verificar que este nivelado.

Al momento de fijar el mueble los pernos de fijación deben pasar a través de las escuadras ubicadas en las esquinas superiores internas.

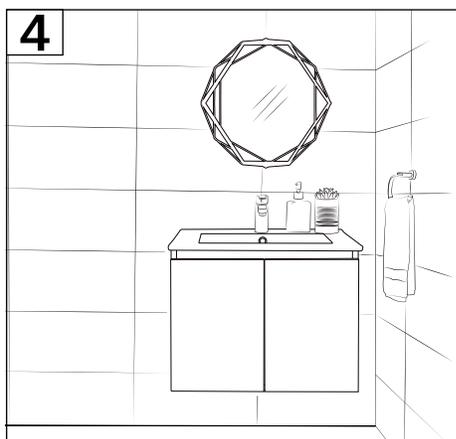

6-Una vez fijo el mueble se instala la cubierta con la grifería.

Sellar con silicona fungicida el borde de la cubierta que queda en contacto con la pared.