

## LÍNEA BARI MONOMANDO LAVATORIO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

#### CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 35 cm.

#### TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

#### MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

#### CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

#### NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

#### INCLUYE

Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex de 35 cm.

#### TERMINACIÓN

-  Cromado  
20BA5003400
-  Negro Mate  
20BA5003420

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)




#### eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).



#### technoflex





- Flexible de vinilo resistente a **agentes corrosivos**.
- Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Garantía extendida de 10 años de fabricación.

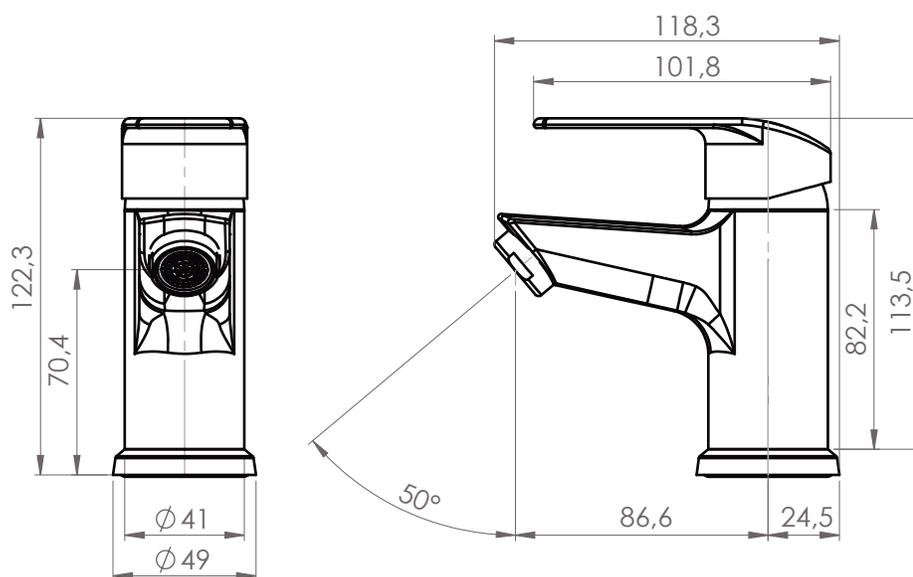

#### Garantía de 10 años


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA BARI MONOMANDO LAVATORIO

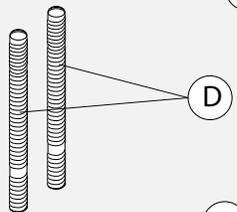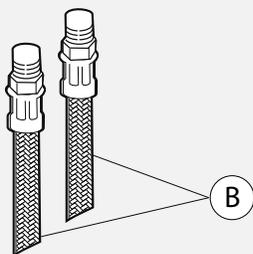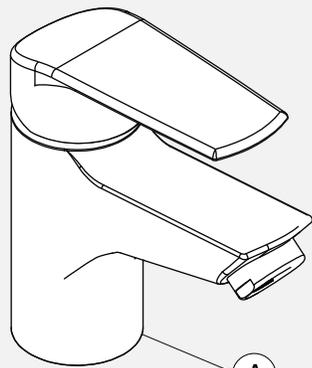


### Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Espárragos
- E. Sello goma
- F. Fijación de Herradura
- G. Tuercas

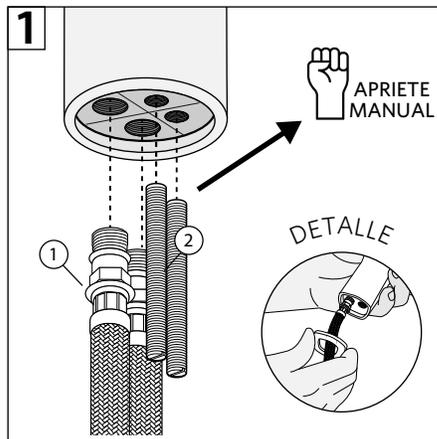


- 1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
- 2-Instalar los espárragos.

\*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

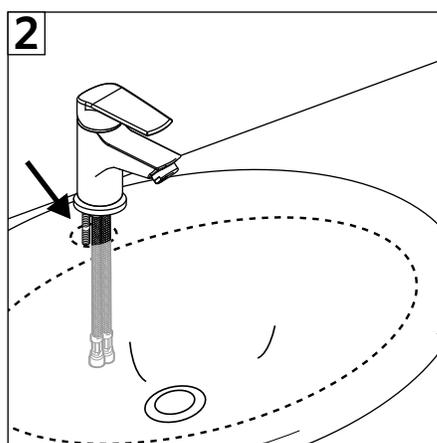


- 1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

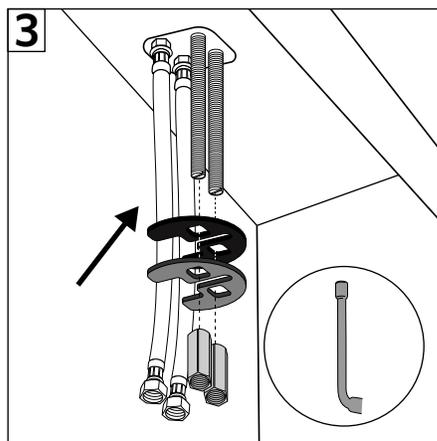

- 1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.
- 2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en los espárragos de la grifería.

\*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

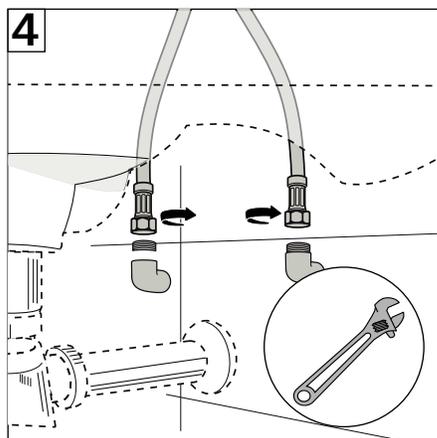

- 1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

## LÍNEA DESSIN PORTA ROLLO



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Porta rollo que posee al final del brazo un lateral vertical que se encarga de contener el papel de forma estable.

#### CONEXIÓN

A muro.

#### MATERIAL

Híbrido (Aleación Aluminio y Zinc).

#### INCLUYE



Set de instalación (Incluye fijaciones).

#### TERMINACIÓN

-  Cromado  
21DN0000100
-  Níquel Bruído  
21DN0001100
-  Negro Mate  
21DN0002100

### DIBUJO TÉCNICO


\*Dimensiones críticas sin escala (mm)

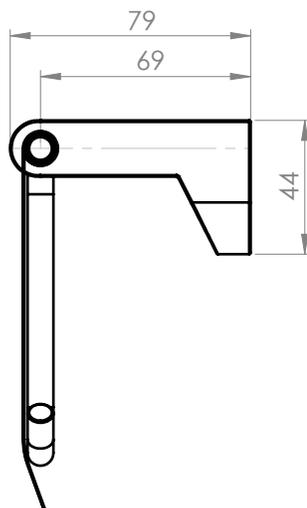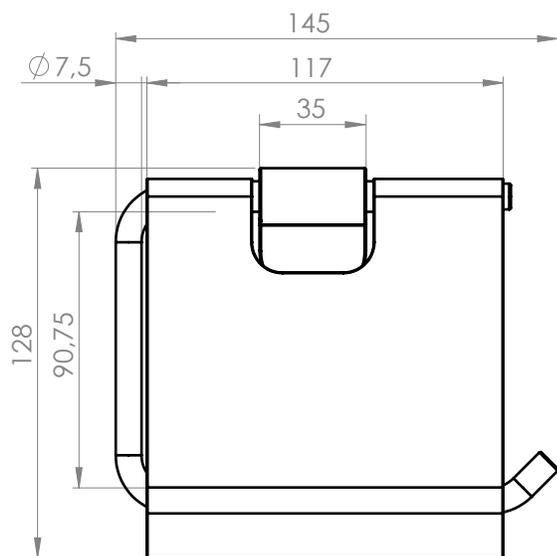

**Garantía de 2 años**


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA DESSIN PORTA ROLLO

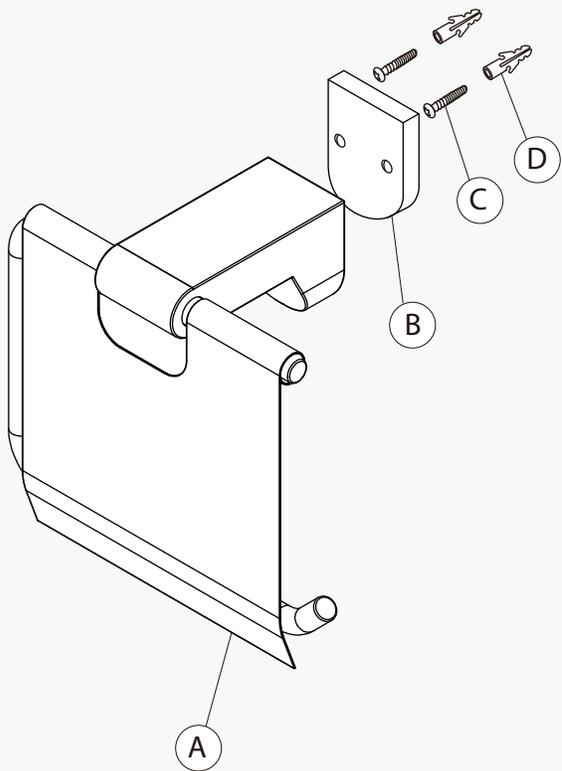


### Componentes:


- A. Accesorio.
- B. Pletina.
- C. Tornillos.
- D. Tarugos.

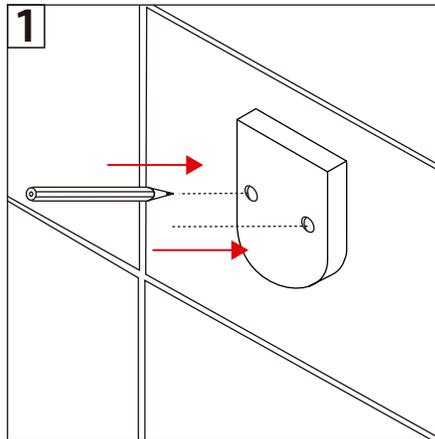


1- Marque el muro a través de las perforaciones de la pletina del accesorio con un lápiz.

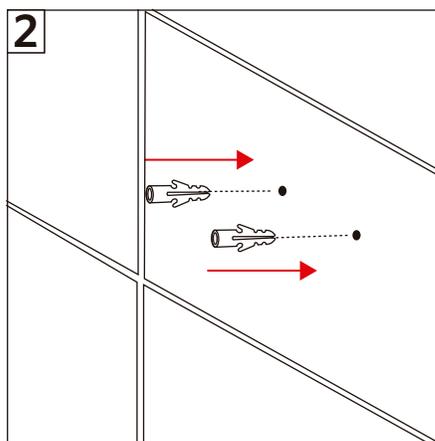

2- Perfore el muro con una broca de 25 mm.  
3- Sobre las marcas realizadas, coloque los tarugos en los orificios.

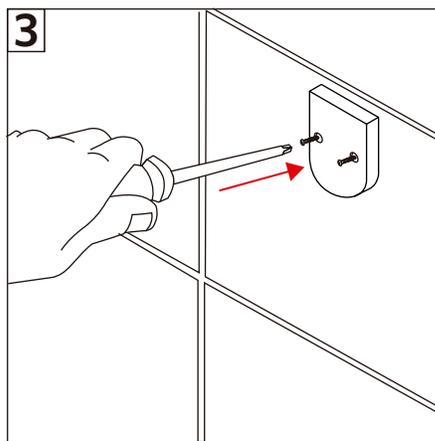

4- Fije la pletina por medio de los tornillos incorporados en este set.

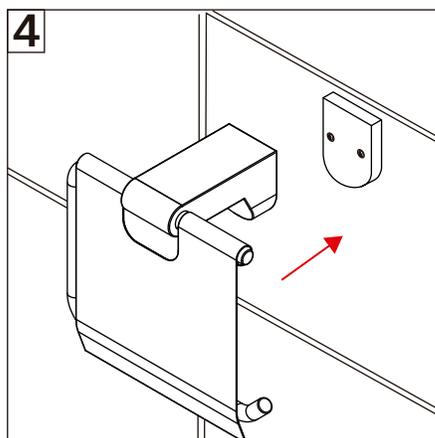

5- Una vez que la pletina este instalada y firme incorporar el accesorio.

## LÍNEA DESSIN PERCHA DOBLE



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Percha doble que otorga agarre total, no permite deslizamientos o caídas de las prendas, resguardandolas del contacto con el suelo.

#### CONEXIÓN

A muro.

#### MATERIAL

Híbrido (Aleación Aluminio y Zinc).

#### INCLUYE



Set de instalación (Incluye fijaciones).

#### TERMINACIÓN

- Cromado  
21DN0000104
- Níquel Bruído  
21DN0001104
- Negro Mate  
21DN0002104

### DIBUJO TÉCNICO


\*Dimensiones críticas sin escala (mm)

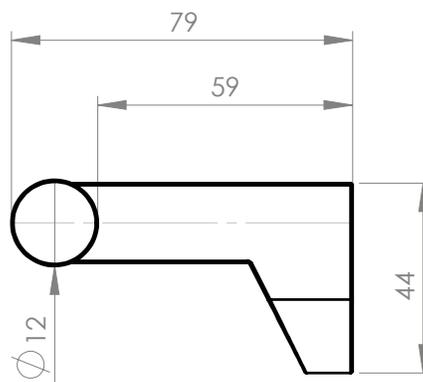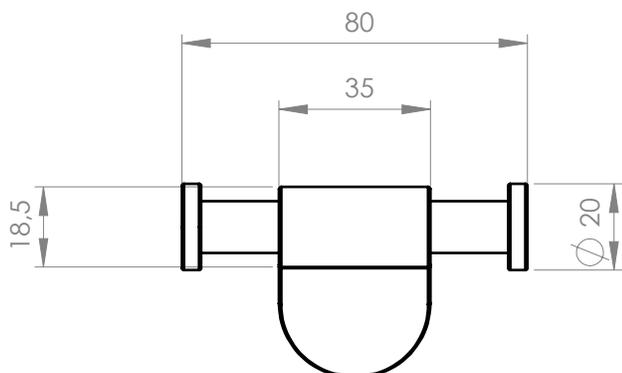

**Garantía de 2 años**


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA DESSIN PERCHA DOBLE

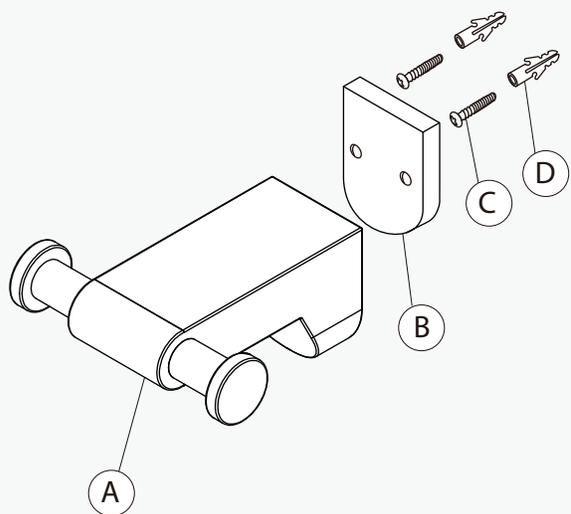


### Componentes:


- A. Accesorio.
- B. Pletina.
- C. Tornillos.
- D. Tarugos.

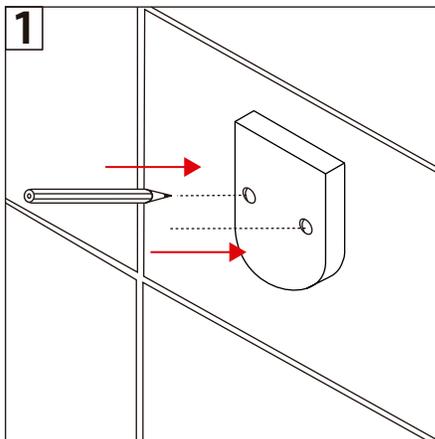


1- Marque el muro a través de las perforaciones de la pletina del accesorio con un lápiz.

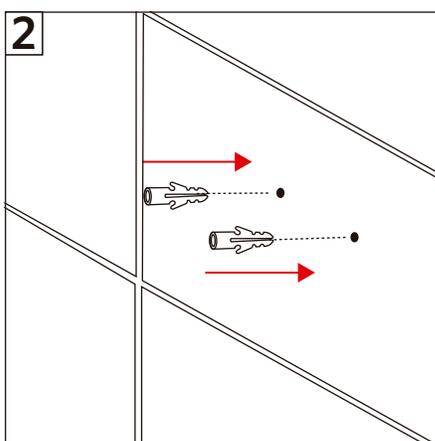

2- Perfore el muro con una broca de 25 mm.  
3- Sobre las marcas realizadas, coloque los tarugos en los orificios.

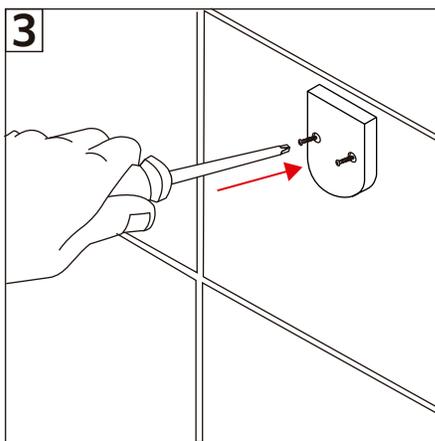

4- Fije la pletina por medio de los tornillos incorporados en este set.

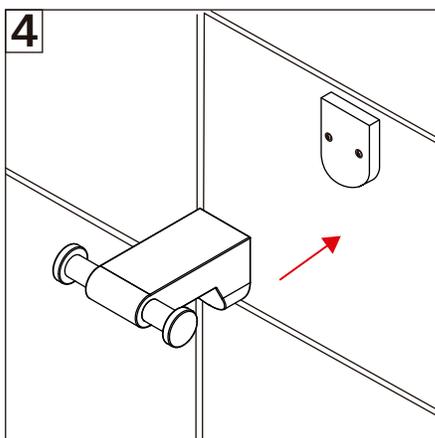

5- Una vez que la pletina este instalada y firme incorporar el accesorio.

## LÍNEA DESSIN GANCHO TOALLA



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### FUNCIONAMIENTO

Gancho para toalla con apertura lateral que permite contener las prendas y tener rápido acceso a estas.

#### CONEXIÓN

A muro.

#### MATERIAL

Híbrido (Aleación Aluminio y Zinc).

#### INCLUYE


Set de instalación (Incluye fijaciones).

#### TERMINACIÓN

-  Cromado  
21DN0000101
-  Níquel Bruído  
21DN0000111
-  Negro Mate  
21DN0002101

### DIBUJO TÉCNICO

\*Dimensiones críticas sin escala (mm)

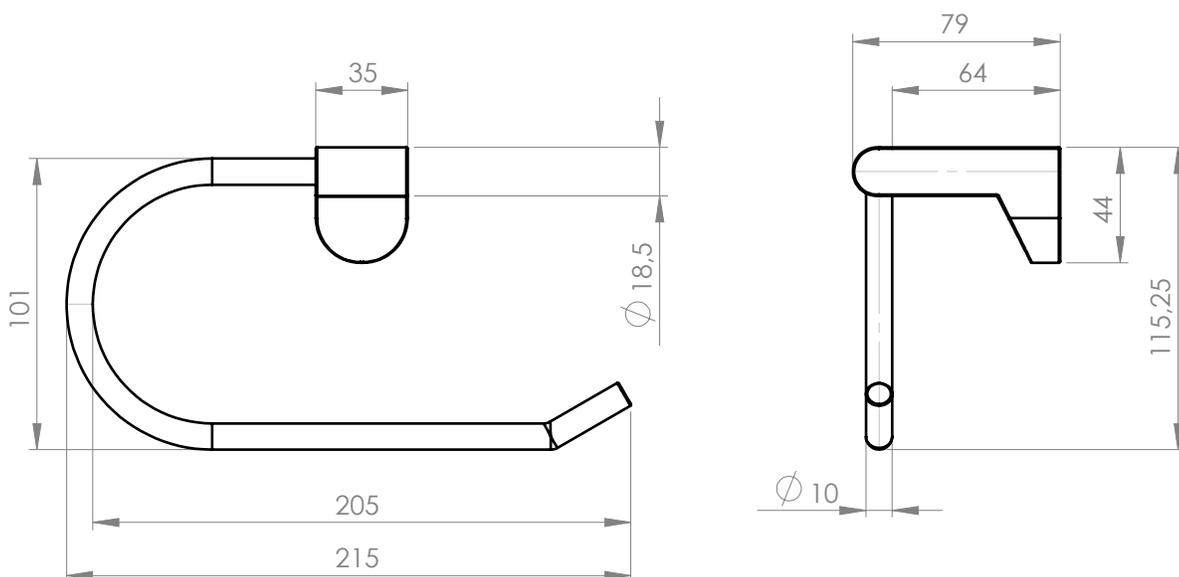


**Garantía de 2 años**

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas


ingrese a [www.stretto.cl](http://www.stretto.cl)

## LÍNEA DESSIN GANCHO TOALLA

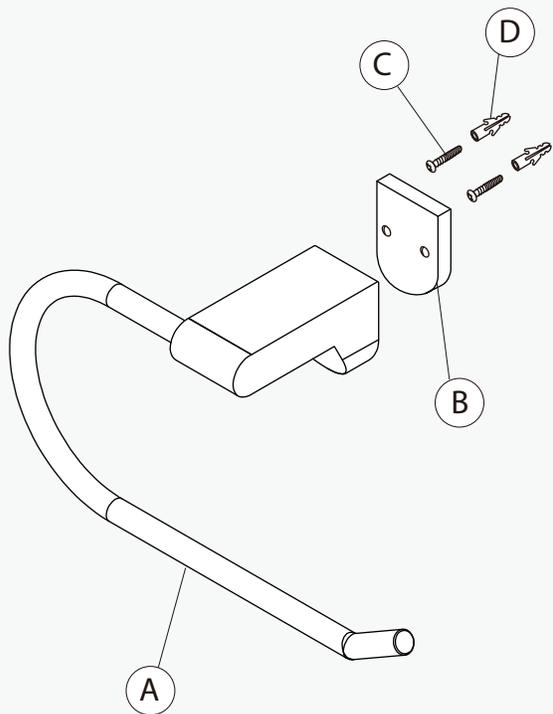


### Componentes:


- A. Accesorio.
- B. Pletina.
- C. Tornillos.
- D. Tarugos.

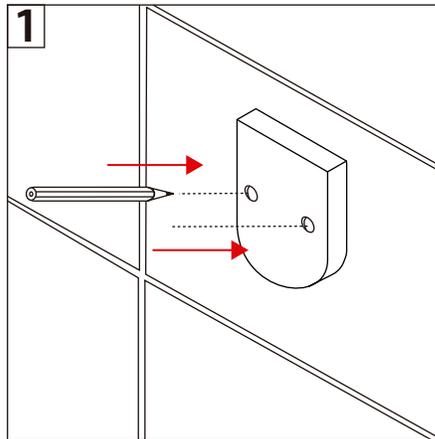


1- Marque el muro a través de las perforaciones de la pletina del accesorio con un lápiz.

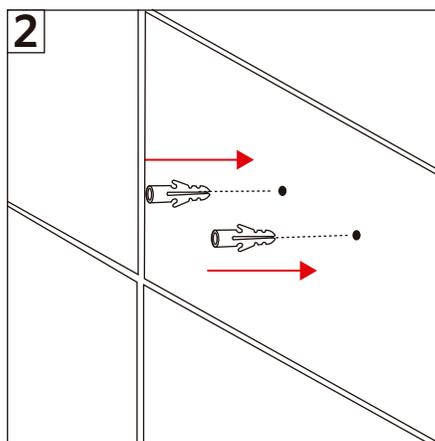

2- Perfore el muro con una broca de 25 mm.  
3- Sobre las marcas realizadas, coloque los tarugos en los orificios.

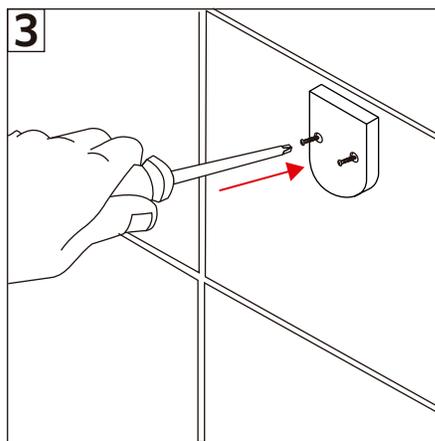

4- Fije la pletina por medio de los tornillos incorporados en este set.

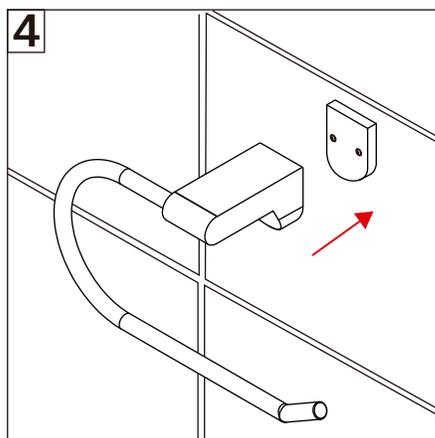

5- Una vez que la pletina este instalada y firme incorporar el accesorio.