

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO LAVATORIO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 50 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

*Con aplicación de restrictor cumple con consumo para certificación CVS. (Caudal máximo 8 Lts./min. 4 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por Fast Fix, 2 flexibles Technoflex de 50 cm.

TERMINACIÓN

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Cromado
20MW5003400 |  | Negro Onyx
20MW5003440 |
|  | Níquel Bruído
20MW5003410 |  | Oro Atacama
20MW5003480 |
|  | Cobre Láscar
20MW5003430 | | |

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).



technoflex

- Flexible de vinilo resistente a **agentes corrosivos**.
- Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Garantía extendida de 10 años de fabricación.




fastfix

- Sistema de fijación rápida y práctica.
- Instalación sin uso de herramientas.




Garantía de por vida

Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

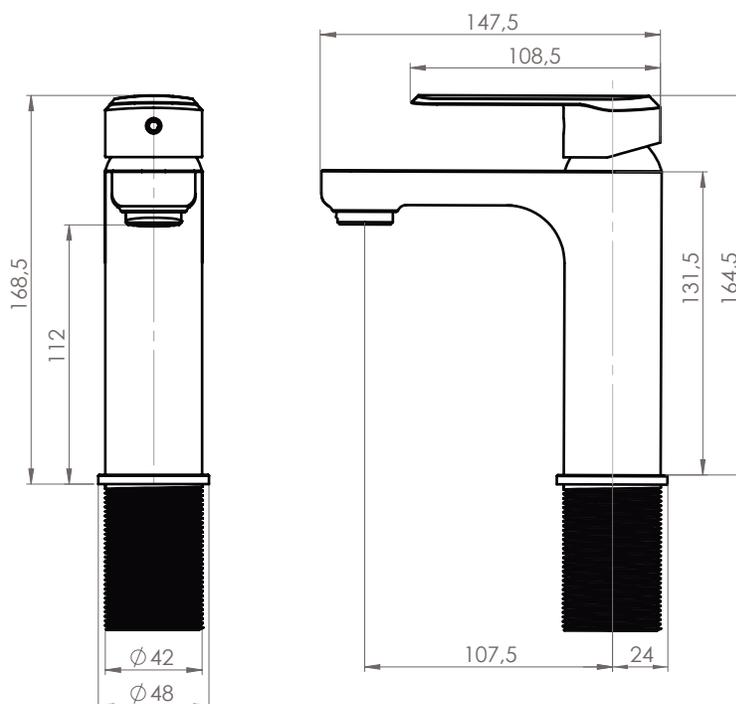

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO LAVATORIO

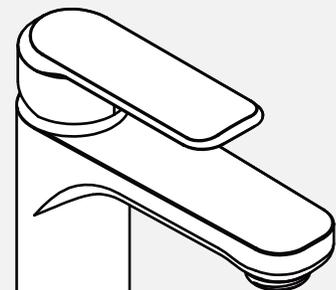

A

B


C

D

E


Componentes:

- A. Monomando
- B. O´Ring
- C. Flexibles 1/2"
- D. Tubo Roscado
- E. Fast fix

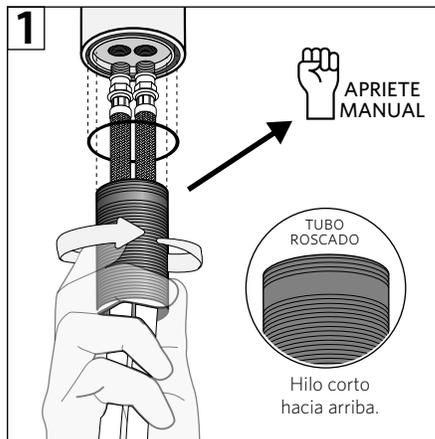


- 1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
- 2-Instalar los espárragos.

*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

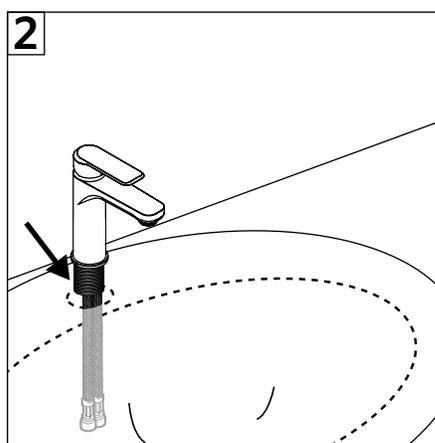


- 3-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

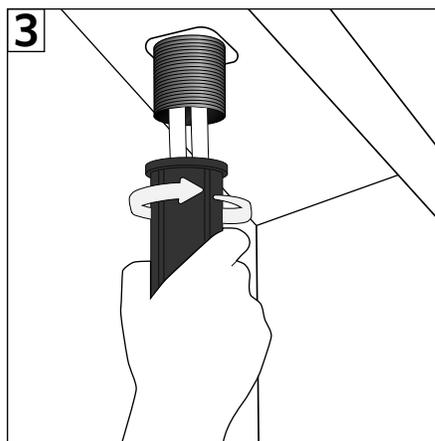

- 4- Por debajo del lavatorio posicionar el Fast Fix y enrosque.

*El hilo del Fastfix debe ir hacia arriba.

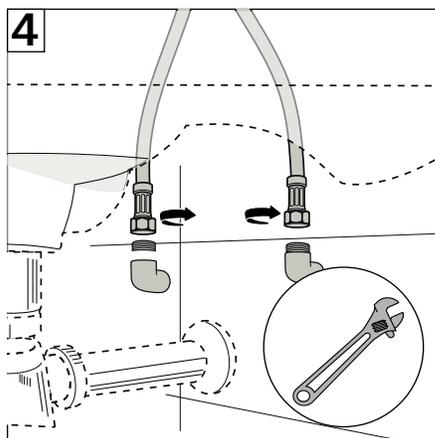

- 5- Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO LAVAPLATOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 flexibles Technoflex M10x1/2" HI de 40 cm.

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

<9 Lts/min a 3 bares (Ahorro de agua).

* Con aplicación de restrictor cumple con consumo para certificación CVS. (Caudal máximo 8 Lts./min. 4 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

Set de instalación por herradura, 2 flexibles Technoflex de 40 cm.

TERMINACIÓN

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------------------|
|  | Cromado
20MW5603400 |  | Negro Onyx
20MW5603440 |
|  | Níquel Bruñado
20MW5603410 |  | Oro Atacama
20MW5603480 |
|  | Cobre Láscar
20MW5603430 | | |

DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)




eficiencia hídrica

- Eficiencia hídrica que garantiza un consumo óptimo.
- La norma chilena NCh 3196/2-2010, indica que un producto es eficiente cuando su caudal es menor a 9 lt/min (medido a 3 bar de presión).



technoflex



- Flexible de vinilo resistente a **agentes corrosivos**.
- Se puede torcer y doblar sin dañarse.
- Resistente a cambios de temperatura.
- Garantía extendida de 10 años de fabricación.

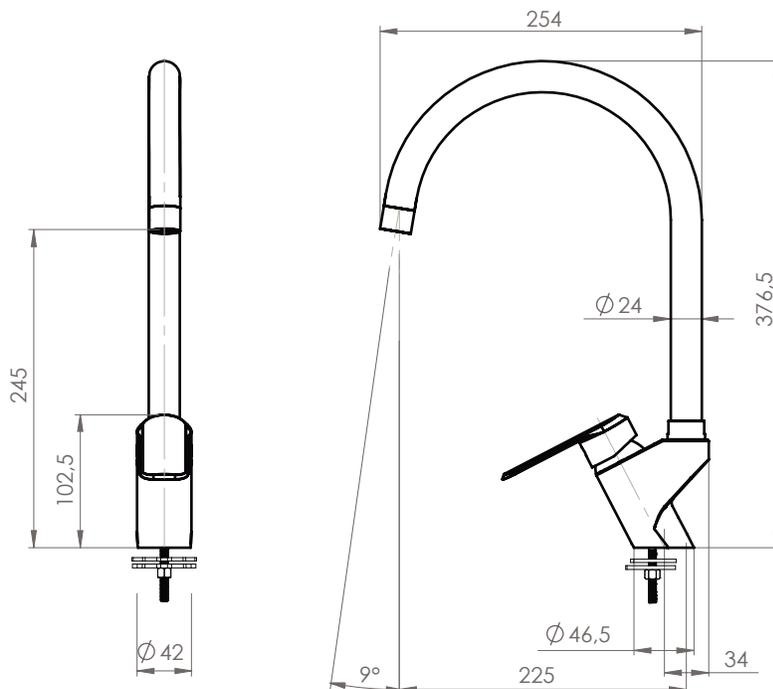

Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO LAVAPLATOS

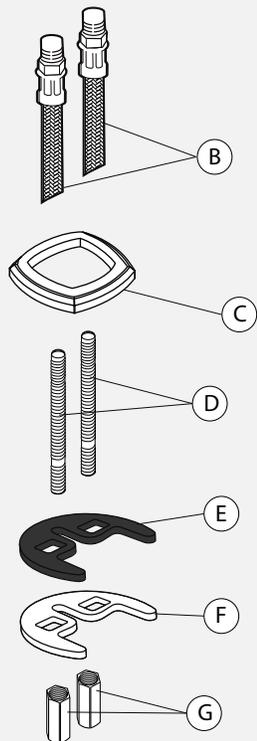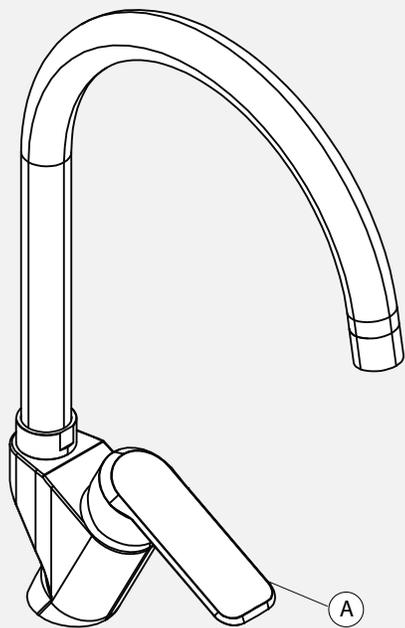


Componentes:

- A. Monomando
- B. Flexibles 1/2"
- C. Base de grifería
- D. Espárragos
- E. Sello de Goma
- F. Herradura
- G. Tuercas

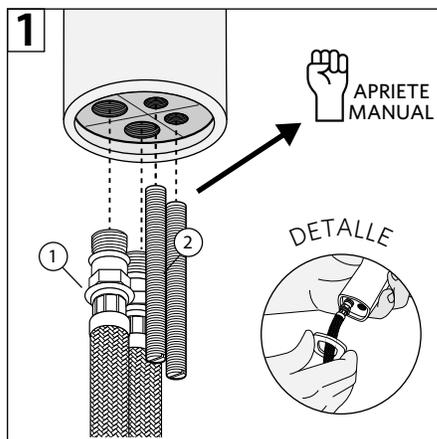


- 1-Conectar los flexibles a la grifería, enroscar y dar apriete manual.
- 2-Instalar los espárragos.

*Detalle: Si la grifería trae base, instalar antes que los flexibles.

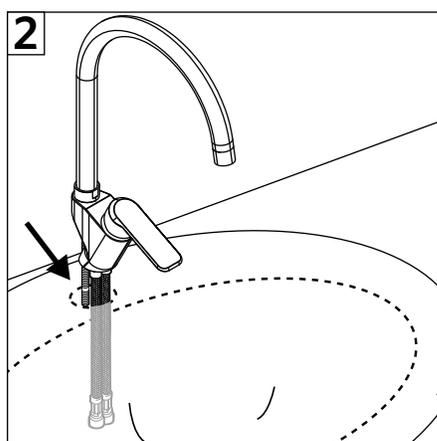


- 1-Posicionar la grifería en la perforación del lavatorio introduciendo los flexibles por ella.

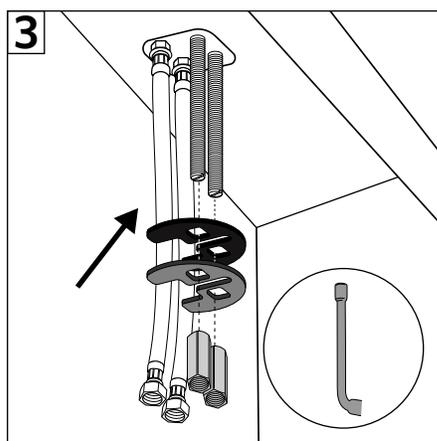

- 1-Por debajo del lavatorio ubicar el sello de goma junto con la fijación de herradura.
- 2- Con la llave tubular de pipa apretar las tuercas de bronce en los espárragos de la grifería.

*Recomendación: Ubicar bien la grifería durante el apriete.

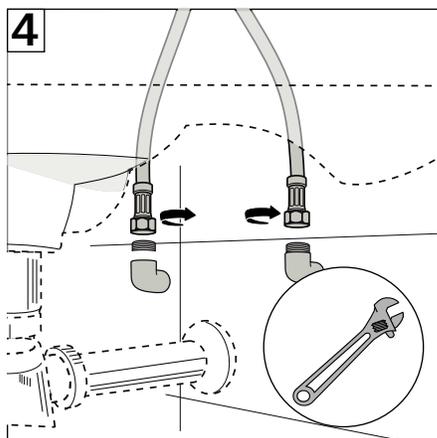

- 1-Conectar los flexibles a los terminales de la pared, primero con la mano, y después con la llave indicada dar un 1/4 de vuelta, tomando con la mano libre el flexible para que no se enrosque.

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO TINA DUCHA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FUNCIONAMIENTO

Manilla con giro en 90° que permite mezclar la temperatura del agua.

CONEXIÓN

Por 2 excéntricas S G 1/2".

TIPO DE CIERRE

Cartucho Cerámico 35mm.

MATERIAL

Latón (Aleación Cobre y Zinc).

CONSUMO

12 Lt/Min. a 3 bares.

*Con aplicación de restrictor cumple con consumo para certificación CVS. (Caudal máximo 8 Lts./min. 5,5 bares).

NORMATIVA

Cumple con norma Chilena Nch 700-2011.

INCLUYE

2 Excéntricas, 2 campanas, flexible 1,75 mts., maneral 1 función y soporte móvil.

TERMINACIÓN

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Cromado
20MW5203400 |  | Negro Onyx
20MW5203440 |
|  | Níquel Bruñido
20MW5203410 |  | Oro Atacama
20MW5203480 |
|  | Cobre Láscar
20MW5203430 | | |





DIBUJO TÉCNICO

*Dimensiones críticas sin escala (mm)



fastclean


Rápido desmontaje de componentes que facilita la limpieza.

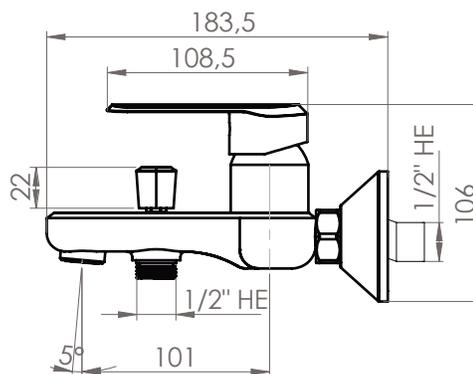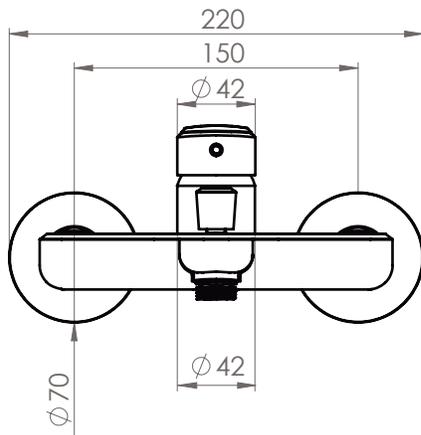

Garantía de por vida


Para más información sobre la garantía de este producto y otras consultas ingrese a www.stretto.cl

LÍNEA MARSELLA MONOMANDO TINA DUCHA

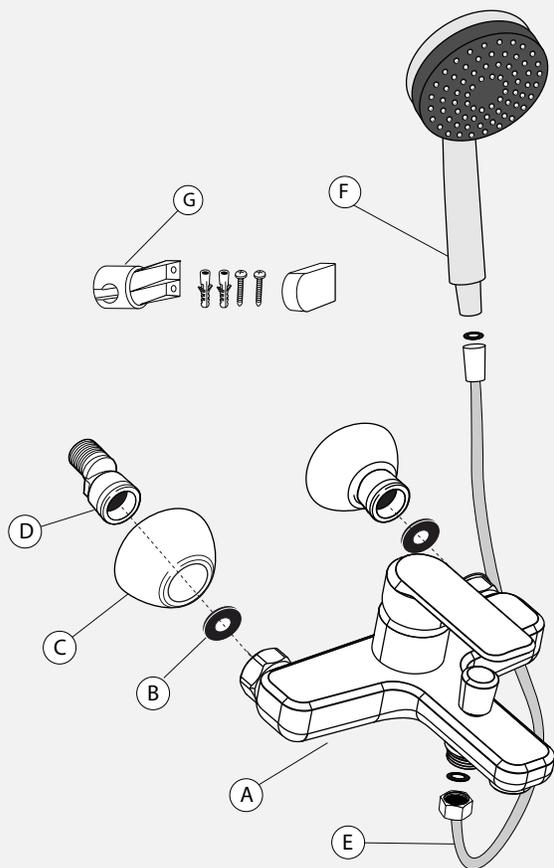


Componentes:

- A. Cuerpo
- B. Goma Plana
- C. Campanas
- D. Excéntricas
- E. Flexible
- F. Maneral
- G. Soporte Maneral

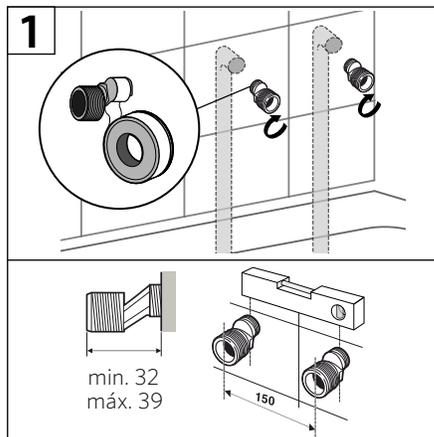


- 1- Cañerías con terminal **codo SO-HI**.
- 2- Instalar cinta teflón alrededor de la conexión de 1/2", extremo más pequeño de las excéntricas y enroscar a las conexiones de toma de agua.

*Asegurarse que las excéntricas queden a **150mm** de distrancias desde sus ejes, y a la vez niveladas.

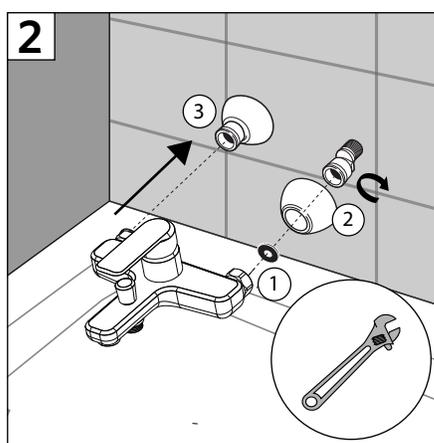


- 1-Ubicar un sello de goma en cada tuerca de la grifería.
- 2-Introducir las campanas en las excéntricas.
- 3-Ubique la grifería y comience a enroscar de forma manual y simultánea ambas tuercas.

*Dar apriete final con la llave, solo **1/4** de vuelta.

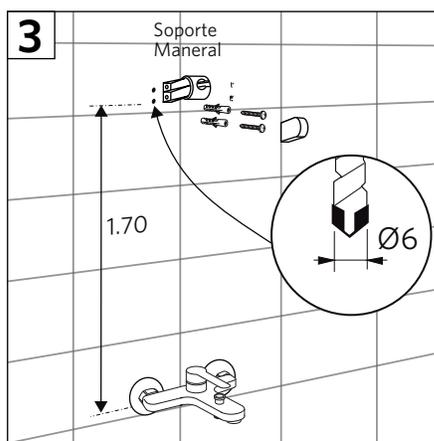

- 1-Sacar la tapa del soporte.
- 2-Perforar la pared a **170cm** de alto, si el largo de la manguera es inferior y mide solo **100cm**, restar 20cm, realizando la perforación a **80cm**.
- 3- Instalar tarugos, soporte y luego atornillar.

*Al finalizar colocar la tapa.

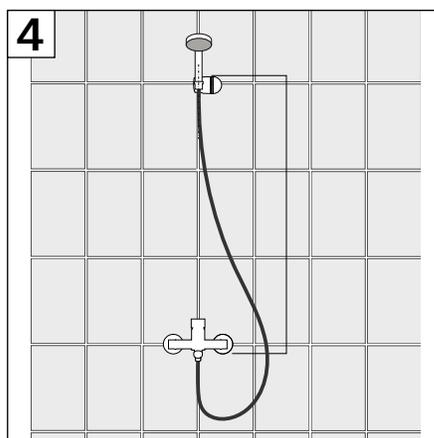

- 1-Conectar el flexible al monomando y al maneral, instalando la goma plana en cada conexión.

*Evitar curvaturas y tensiones exageradas.

*Dar apriete manual en ambas partes.