

# Anleitung

## Nass-Verklebung mit Transfertape

Wie appliziere ich eine Klebefolie mit Transfertape nass auf meinem Fahrzeug?



1

Material: Glasreiniger, Putzpapier, Klebeband, Rake, Messwerkzeug (Meter, Rollmeter...), Sprühflasche mit Seifenwasser (nur 1-2 Tropfen auf 1 Liter Wasser)



2

Zu beklebende Fläche reinigen. Die Fläche muss vor dem Kleben Schmutz- und fettfrei sein.



3

Links & rechts einen Streifen Klebeband auf der Klebefolie anbringen.



4

Klebefolie an gewünschter Stelle positionieren und mit dem Klebeband fixieren. Mit einem Messwerkzeug auf gewünschte seitliche, obere und untere Abstände zu passenden Kanten einmessen.



5

Mit Klebeband Position markieren. Klebefolie und Fixierklebeband wieder vom Fahrzeug entfernen.



6

Kontrollieren ob die zu beklebende Fläche staubfrei ist. Nun mit dem Seifenwasser flächendeckend besprühen.

# Anleitung

## Nass-Verklebung mit Transfertape

Wie appliziere ich eine Klebefolie mit Transfertape nass auf meinem Fahrzeug?



Trägerpapier vorsichtig komplett von Transfertape ablösen. Klebefolie auf Klebeseite vollflächig mit Seifenwasser besprühen. (geht am besten zu zweit)




Die Klebefolie mit Hilfe der Markierung an gewünschte Stelle auf Fahrzeug positionieren.



Mit einer Rakel das Wasser von der Mitte her nach aussen in überlappenden Bahnen ausstreichen, bis sich die Klebefolie nicht mehr verschieben lässt. Oberfläche nachtrocknen.



Nach ca. 1-3 Stunden Transfertape vorsichtig in flachem/schrägem Winkel abziehen. Nach ca. 24 Stunden hat die Klebefolie ihre volle Haftung erreicht.

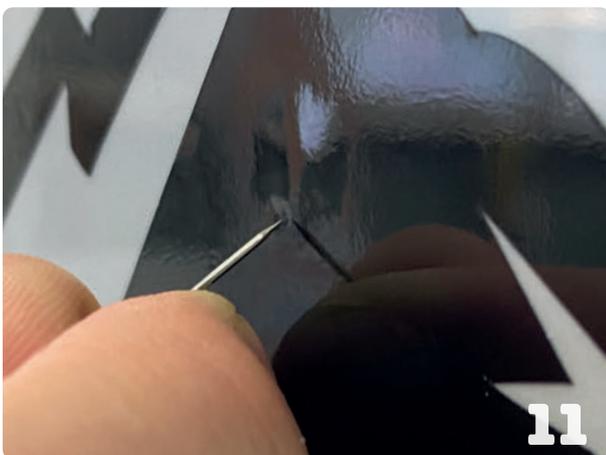

Falls sich Wasserblasen gebildet haben, mit einer spitzen Nadel einstechen. Wasser vorsichtig mit der Rakel oder dem Finger zum Loch hin ausstreichen.



Fertig!