

Anleitung


Trocken-Verklebung mit Transfertape

Wie appliziere ich eine Klebefolie mit Transfertape auf meinem Fahrzeug?



1

Material: Glasreiniger, Putzpapier, Klebeband, Raket Messwerkzeug (Meter, Rollmeter...), Schere/Cutter

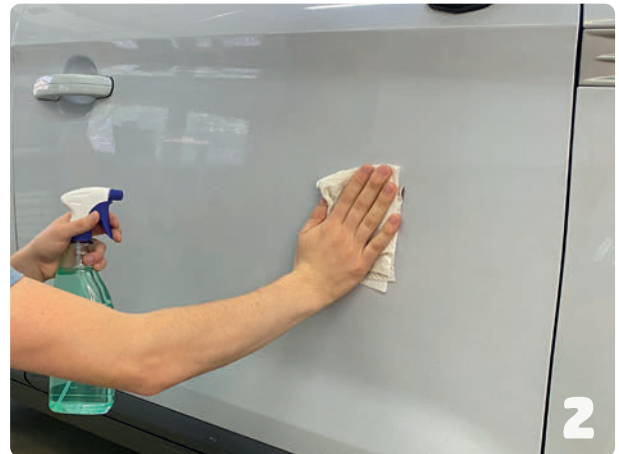

2

Zu beklebende Fläche reinigen. Die Fläche muss vor dem Kleben Schmutz- und fettfrei sein.



3

Links & rechts einen Streifen Klebeband auf der Klebefolie anbringen.



4

Klebefolie an gewünschter Stelle positionieren und mit dem Klebeband fixieren. Mit einem Messwerkzeug auf gewünschte seitliche, obere und untere Abstände zu passenden Kanten einmessen.



5

Mit Klebeband an oberer Kante ein Scharnier kleben. Seitliche Klebestreifen entfernen.



6

Optional: Lange/grosse Klebefolien kann man wenn möglich mit der Schere oder dem Cutter zwischen den Buchstaben/Objekten trennen und in mehreren Schritten kleben.


Trocken-Verklebung mit Transfertape

Wie appliziere ich eine Klebefolie mit Transfertape auf meinem Fahrzeug?




7

Kontrollieren ob die zu beklebende Fläche staubfrei ist. Trägerpapier bis zur Hälfte von Transfertape ablösen. Bei grossen Klebefolien in kleineren Schritten den Träger ablösen.

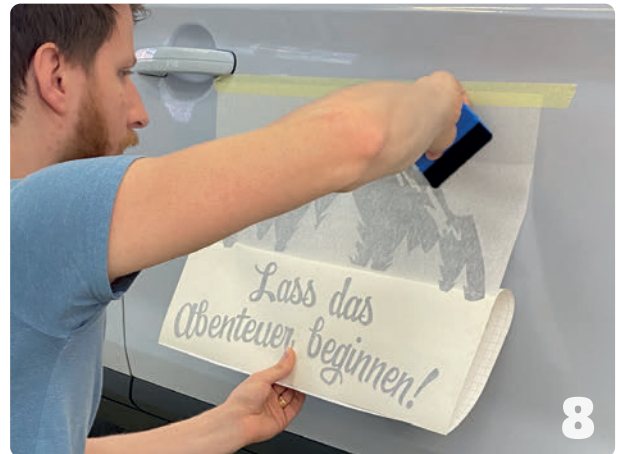


8

Klebefolie mit Distanz zum Fahrzeug nach unten spannen. Mit der Filzseite der Raker die Folie von der Mitte nach aussen und von oben nach unten in überlappenden Bahnen im 45°-Winkel anrakeln.

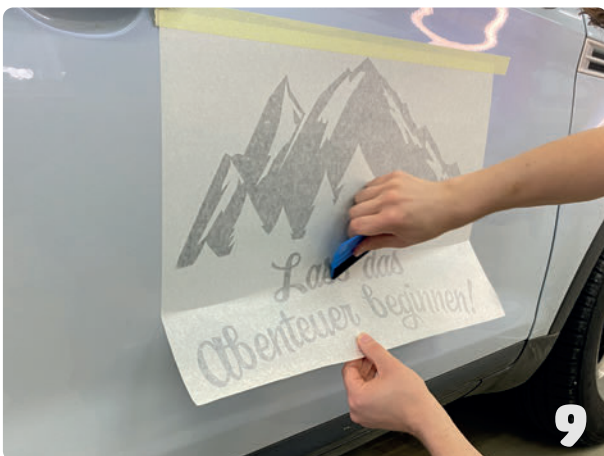


9

Trägerpapier komplett ablösen und fertig anrakeln. Mit Plastikseite der Raker den Vorgang wiederholen.

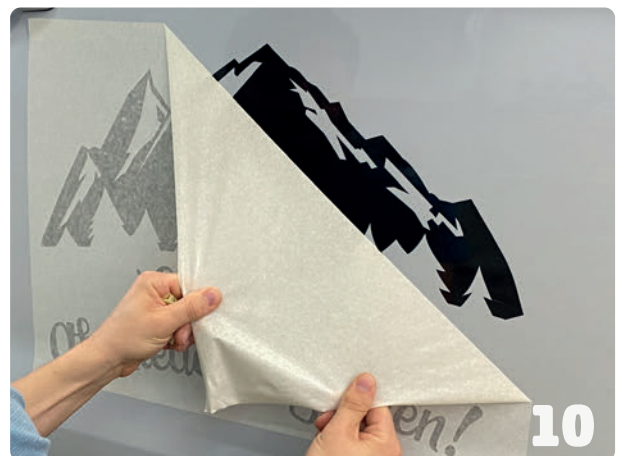

10

Transfertape in flachem/schrägem Winkel abziehen.

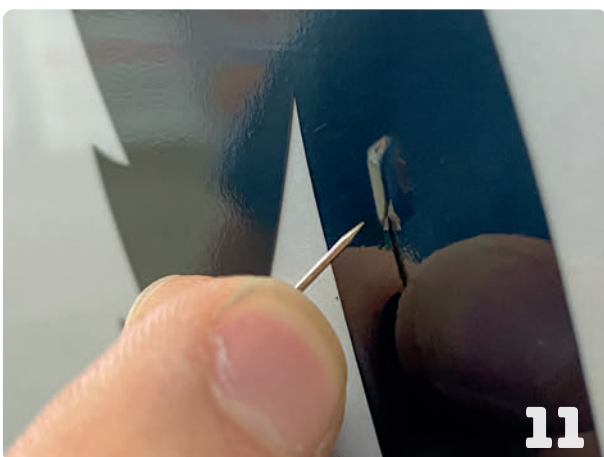

11

Falls sich Luftblasen gebildet haben, mit einer spitzen Nadel einstechen. Luft vorsichtig mit der Raker oder dem Finger zum Loch hin ausstreichen.



12

Fertig!