

GB SUPPLEMENTARY INSTALLATION INSTRUCTIONS

Description:	Towbar Wiring Kit 7P	Part Number:	990E0-61M64-000
Applications:	SX4 (JY) LHD		
Description:	Towbar Wiring Kit 13P	Part Number:	990E0-61M65-000
Applications:	SX4 (JY) LHD		
Description:	Towbar Wiring Kit 13P	Part Number:	990E0-61M66-000
Applications:	SX4 (JY) RHD		

D ERGÄNZENDE MONTAGEANLEITUNG

Beschreibung:	Elektrosatz 7P	Teile Nr.:	990E0-61M64-000
Verwendung:	SX4 (JY) LHD		
Beschreibung:	Elektrosatz 13P	Teile Nr.:	990E0-61M65-000
Verwendung:	SX4 (JY) LHD		
Beschreibung:	Elektrosatz 13P	Teile Nr.:	990E0-61M66-000
Verwendung:	SX4 (JY) RHD		

F INSTRUCTIONS D'INSTALLATION SUPPLÉMENTAIRES

Designation:	Faisceau d'Attelage 7P	n° de pièce:	990E0-61M64-000
Utilisation:	SX4 (JY) LHD		
Designation:	Faisceau d'Attelage 13P	n° de pièce:	990E0-61M65-000
Utilisation:	SX4 (JY) LHD		
Designation:	Faisceau d'Attelage 13P	n° de pièce:	990E0-61M66-000
Utilisation:	SX4 (JY) RHD		

I MANUALE DI INSTALLAZIONE SUPPLEMENTARE

Descrizione:	Cablaggio per gancio da traino 7P	Numero di codice:	990E0-61M64-000
Applicazioni:	SX4 (JY) LHD		
Descrizione:	Cablaggio per gancio da traino 13P	Numero di codice:	990E0-61M65-000
Applicazioni:	SX4 (JY) LHD		
Descrizione:	Cablaggio per gancio da traino 13P	Numero di codice:	990E0-61M66-000
Applicazioni:	SX4 (JY) RHD		

ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN COMPLEMENTARIAS

Descripción:	Kit eléctrico de enganche 7P	Referencia del artículo:	990E0-61M64-000
Aplicaciones:	SX4 (JY) LHD		
Descripción:	Kit eléctrico de enganche 13P	Referencia del artículo:	990E0-61M65-000
Aplicaciones:	SX4 (JY) LHD		
Descripción:	Kit eléctrico de enganche 13P	Referencia del artículo:	990E0-61M66-000
Aplicaciones:	SX4 (JY) RHD		

GR ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Περιγραφή:	Σετ κοτσαδόρος καλωδίωσης 7π	Αριθμός εξαρτήματος:	990E0-61M64-000
Χρήση:	SX4 (JY) LHD		
Περιγραφή:	Σετ κοτσαδόρος καλωδίωσης 13π	Αριθμός εξαρτήματος:	990E0-61M65-000
Χρήση:	SX4 (JY) LHD		
Περιγραφή:	Σετ κοτσαδόρος καλωδίωσης 13π	Αριθμός εξαρτήματος:	990E0-61M66-000
Χρήση:	SX4 (JY) RHD		

HU KIEGÉSZÍTŐ BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Leírás:	Elektromos készlet 7P	Alkatrész-sz.:	990E0-61M64-000
Alkalmazás:	SX4 (JY) LHD		
Leírás:	Elektromos készlet 13P	Alkatrész-sz.:	990E0-61M65-000
Alkalmazás:	SX4 (JY) LHD		
Leírás:	Elektromos készlet 13P	Alkatrész-sz.:	990E0-61M66-000
Alkalmazás:	SX4 (JY) RHD		

PL DODATKOWA INSTRUKCJA MONTAŻU

Opis:	Zestaw elektryczny 7P	Nr czesci:	990E0-61M64-000
Zastosowanie:	SX4 (JY) LHD		
Opis:	Zestaw elektryczny 13P	Nr czesci:	990E0-61M65-000
Zastosowanie:	SX4 (JY) LHD		
Opis:	Zestaw elektryczny 13P	Nr czesci:	990E0-61M66-000
Zastosowanie:	SX4 (JY) RHD		

DK SUPPLERENDE INSTALLATIONSVEJLEDNING

Beskrivelse:	Elektrosæt 7P	Delnummer:	990E0-61M64-000
Anvendelse:	SX4 (JY) LHD		
Beskrivelse:	Elektrosæt 13P	Delnummer:	990E0-61M65-000
Anvendelse:	SX4 (JY) LHD		
Beskrivelse:	Elektrosæt 13P	Delnummer:	990E0-61M66-000
Anvendelse:	SX4 (JY) RHD		

NL AANVULLENDE INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Beschrijving:	Elektrosæt 7P	Onderdeelnr:	990E0-61M64-000
Toepassing:	SX4 (JY) LHD		
Beschrijving:	Elektrosæt 13P	Onderdeelnr:	990E0-61M65-000
Toepassing:	SX4 (JY) LHD		
Beschrijving:	Elektrosæt 13P	Onderdeelnr:	990E0-61M66-000
Toepassing:	SX4 (JY) RHD		

RU ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

Описание:	Комплект электрики 7P	Часть №:	990E0-61M64-000
Используйте:	SX4 (JY) LHD		
Описание:	Комплект электрики 13P	Часть №:	990E0-61M65-000
Используйте:	SX4 (JY) LHD		
Описание:	Комплект электрики 13P	Часть №:	990E0-61M66-000
Используйте:	SX4 (JY) RHD		

CZ DODATEČNÉ POKYNY K INSTALACI

popis:	Tažné zařízení elektroinstalace kit 7P	Part No:	990E0-61M64-000
použití:	SX4 (JY) LHD		
popis:	Tažné zařízení elektroinstalace kit 13P	Part No:	990E0-61M65-000
použití:	SX4 (JY) LHD		
popis:	Tažné zařízení elektroinstalace kit 13P	Part No:	990E0-61M66-000
použití:	SX4 (JY) RHD		

FI TÄYDENTÄVÄT ASENNUSOHJEET

Kuvaus:	Vetokoukun johtosarja 7P	Osa nro.:	990E0-61M64-000
Käyttö:	SX4 (JY) LHD		
Kuvaus:	Vetokoukun johtosarja 13P	Osa nro.:	990E0-61M65-000
Käyttö:	SX4 (JY) LHD		
Kuvaus:	Vetokoukun johtosarja 13P	Osa nro.:	990E0-61M66-000
Käyttö:	SX4 (JY) RHD		

NO YTTERLIGERE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Beskrivelse:	Tilhengerfeste ledningsnett kit 7P	Varenummer:	990E0-61M64-000
Bruk:	SX4 (JY) LHD		
Beskrivelse:	Tilhengerfeste ledningsnett kit 13P	Varenummer:	990E0-61M65-000
Bruk:	SX4 (JY) LHD		
Beskrivelse:	Tilhengerfeste ledningsnett kit 13P	Varenummer:	990E0-61M66-000
Bruk:	SX4 (JY) RHD		

UK ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

опис:	комплект електрики 7P	Частина № :	990E0-61M64-000
використовуйте:	SX4 (JY) LHD		
опис:	комплект електрики 13P	Частина № :	990E0-61M65-000
використовуйте:	SX4 (JY) LHD		
опис:	комплект електрики 13P	Частина № :	990E0-61M66-000
використовуйте:	SX4 (JY) RHD		

SK DOPLNKOVÝ NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Opis: použitie:	Ťažné zariadenie elektroinštalácie kit 7P SX4 (JY) LHD	Číslo dielca:	990E0-61M64-000
Opis: použitie:	Ťažné zariadenie elektroinštalácie kit 13P SX4 (JY) LHD	Číslo dielca:	990E0-61M65-000
Opis: použitie:	Ťažné zariadenie elektroinštalácie kit 13P SX4 (JY) RHD	Číslo dielca:	990E0-61M66-000

SV KOMPLETTERANDE INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

Beskrivning: Använd:	Dragkrok kabelsats 7P SX4 (JY) LHD	Del nr:	990E0-61M64-000
Beskrivning: Använd:	Dragkrok kabelsats 13P SX4 (JY) LHD	Del nr:	990E0-61M65-000
Beskrivning: Använd:	Dragkrok kabelsats 13P SX4 (JY) RHD	Del nr:	990E0-61M66-000

RO INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE INSTALARE

Descriere: Utalizare:	Kit de cabluri de tractare 7P SX4 (JY) LHD	Nr.	990E0-61M64-000
Descriere: Utalizare:	Kit de cabluri de tractare 13P SX4 (JY) LHD	Nr.	990E0-61M65-000
Descriere: Utalizare:	Kit de cabluri de tractare 13P SX4 (JY) RHD	Nr.	990E0-61M66-000

HR DOPUNSKE UPUTE ZA INSTALACIJU

Opis: Upotreba:	Towbar ožičenja Kit 7P SX4 (JY) LHD	Broj:	990E0-61M64-000
Opis: Upotreba:	Towbar ožičenja Kit 13P SX4 (JY) LHD	Broj:	990E0-61M65-000
Opis: Upotreba:	Towbar ožičenja Kit 13P SX4 (JY) RHD	Broj:	990E0-61M66-000

TR EK MONTAJ TALİMATI

tanım: kullanım:	Çekme çubuğu Kablolama Kiti 7P SX4 (JY) LHD	Parça Numarası:	990E0-61M64-000
tanım: kullanım:	Çekme çubuğu Kablolama Kiti 13P SX4 (JY) LHD	Parça Numarası:	990E0-61M65-000
tanım: kullanım:	Çekme çubuğu Kablolama Kiti 13P SX4 (JY) RHD	Parça Numarası:	990E0-61M66-000



SL DODATNA NAVODILA ZA NAMESTITEV

Opis: Uporaba:	Vlečna kljuka electric Kit 7P SX4 (JY) LHD	Številka dela:	990E0-61M64-000
Opis: Uporaba:	Vlečna kljuka electric Kit 13P SX4 (JY) LHD	Številka dela:	990E0-61M65-000
Opis: Uporaba:	Vlečna kljuka electric Kit 13P SX4 (JY) RHD	Številka dela:	990E0-61M66-000



PT INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO COMPLEMENTARES

Descrição: Uso:	Kit de fiação barra de reboque 7P SX4 (JY) LHD	Número da peça:	990E0-61M64-000
Descrição: Uso:	Kit de fiação barra de reboque 13P SX4 (JY) LHD	Número da peça:	990E0-61M65-000
Descrição: Uso:	Kit de fiação barra de reboque 13P SX4 (JY) RHD	Número da peça:	990E0-61M66-000







1

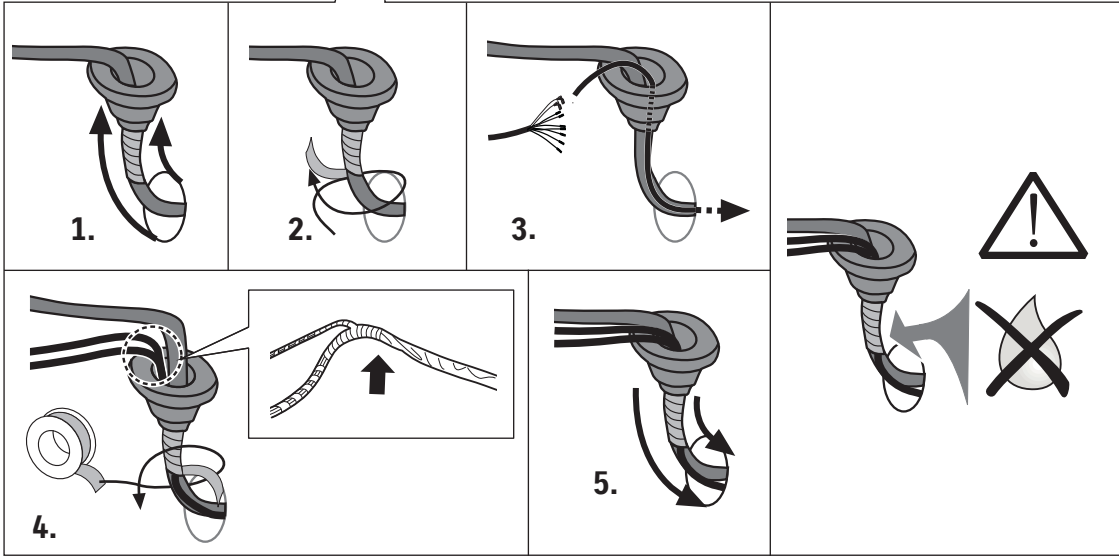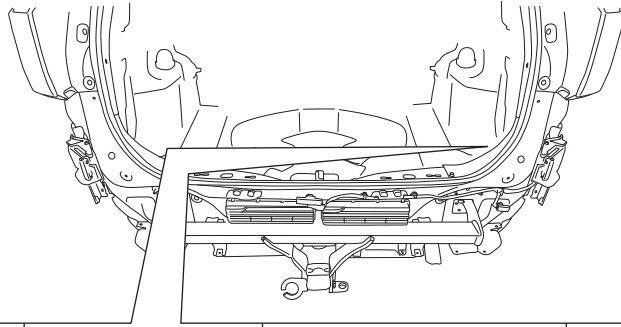


2

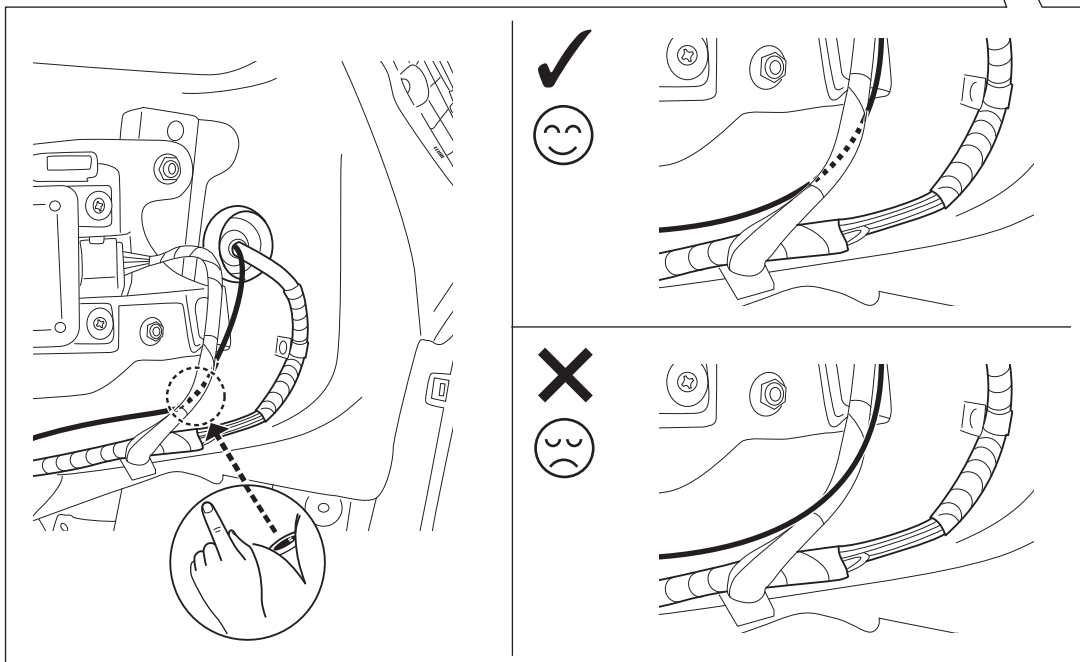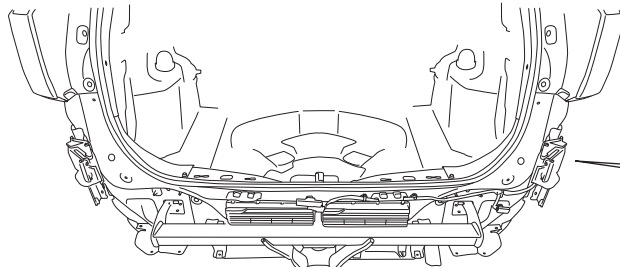


3

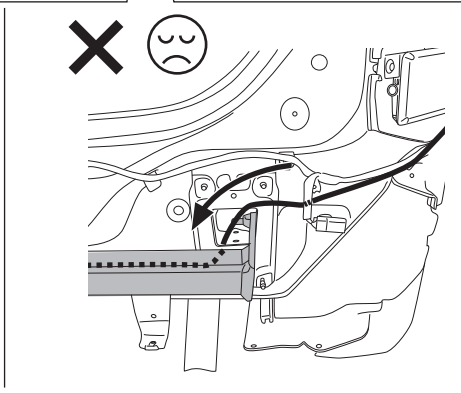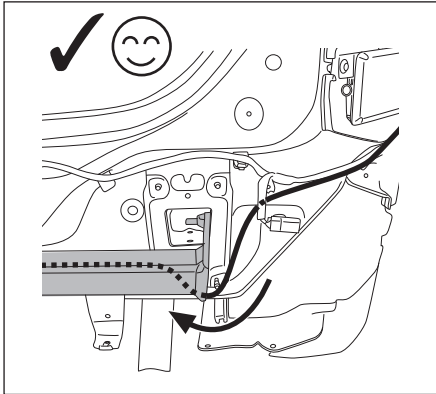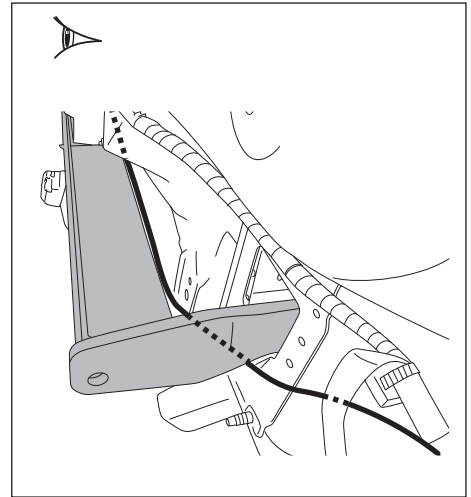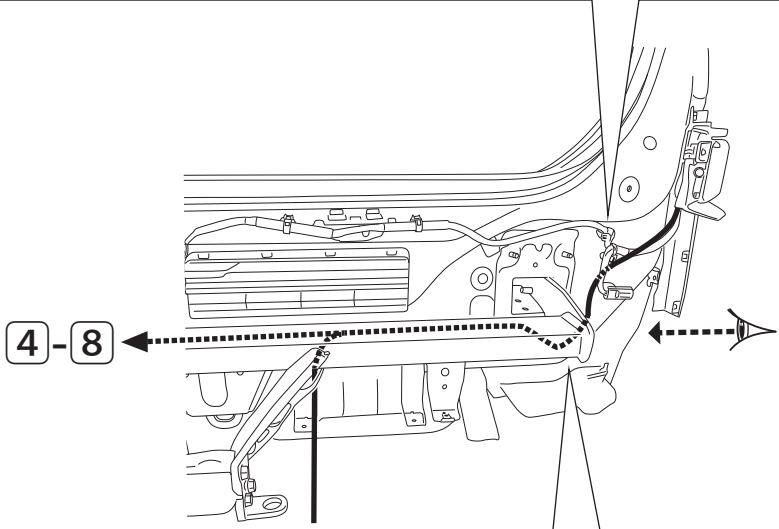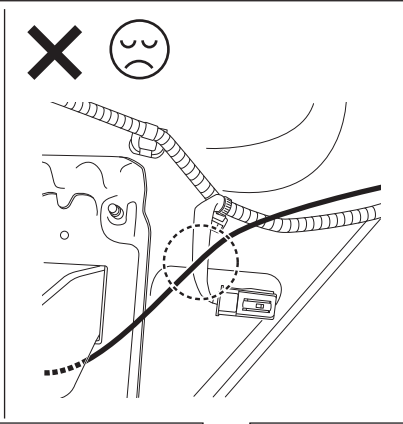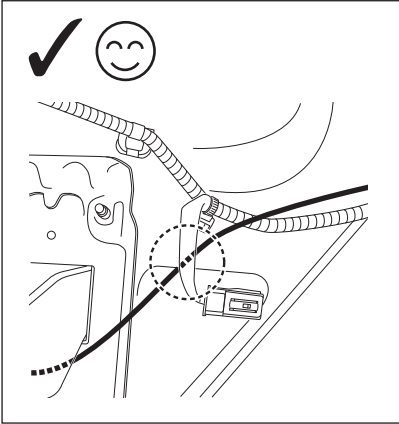


4 7P LHD

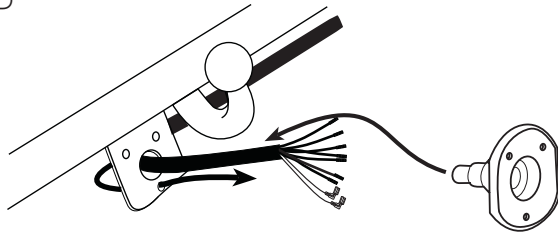


13P LHD / 13P RHD

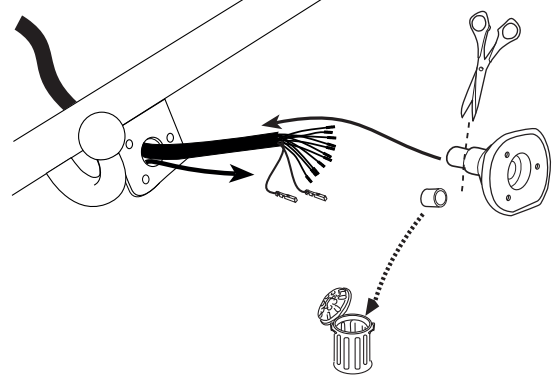

5 7P LHD

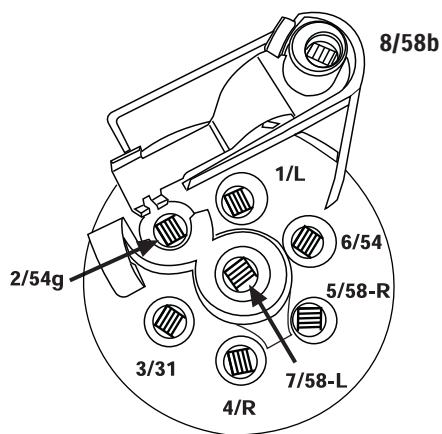

13P LHD / 13P RHD

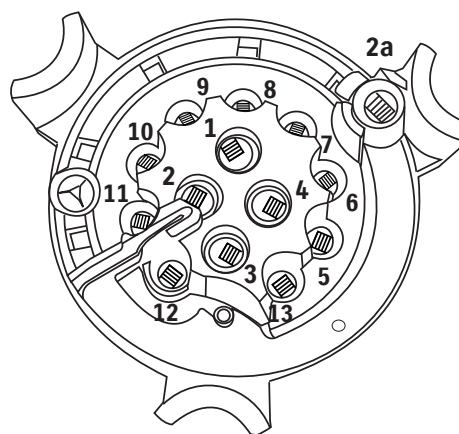

6 7P LHD




ISO 1724		Pmax
	1/L	BK/WT 21W
	2	WT 42W
	3/31	BR XXXX
	4/R	BK/GN 21W
	5/58-R	GY/RD 52W
	6/54	BK/RD 63W
	7/58-L	GY/BK 52W
	8	BK XXXX

13P LHD


ISO 11446		Pmax
	1/L	BK/WT 21W
	2	WT 42W
	2a	BK XXXX
	1-8	3/31 BR XXXX
	4/R	BK/GN 21W
	5/58-R	GY/RD 52W
	6/54	BK/RD 63W
	7/58-L	GY/BK 52W
	8	BL/RD 42W
	9	RD 240W
	10	YL 180W
	10	11 YL/BR XXXX
	12	XXXX XXXX
	9	13 RD/BR XXXX

13P RHD

ISO 11446		Pmax
	1/L	YL 21W
	2	BL 42W
	2a	BL/BK XXXX
	1-8	3/31 WT XXXX
	4/R	GN 21W
	5/58-R	BR 52W
	6/54	RD 63W
	7/58-L	BK 52W
	8	PK 42W
	9	OR 240W
	10	GY 180W
	10	11 WT/BK XXXX
	12	XXXX XXXX
	9	13 WT/RD XXXX

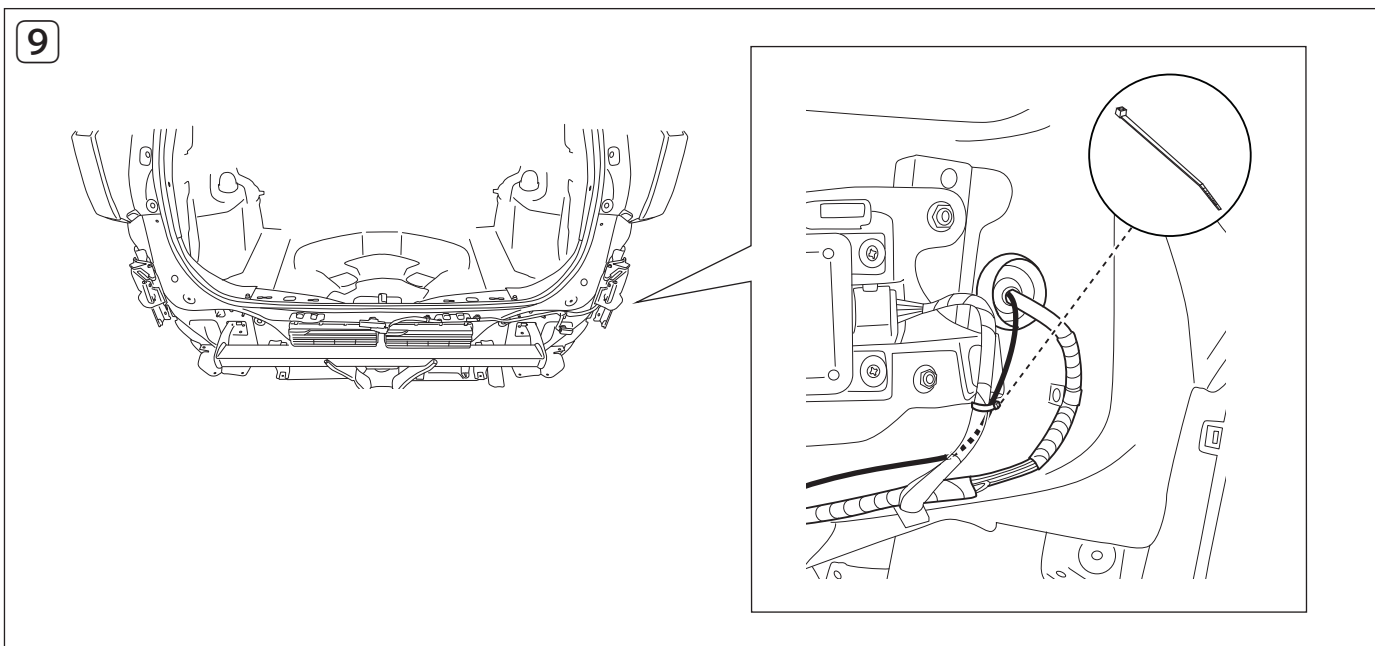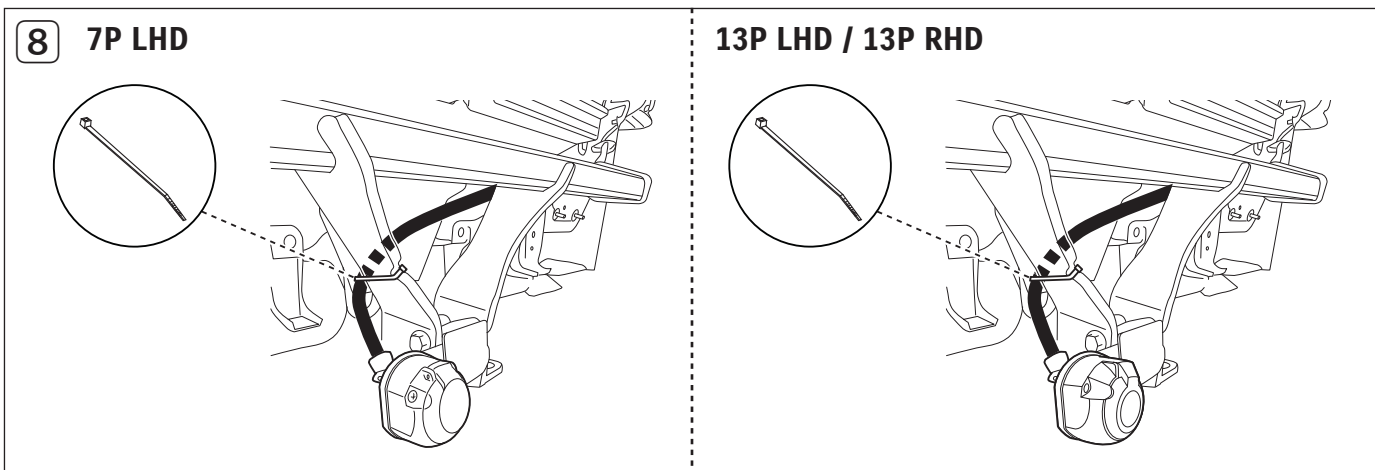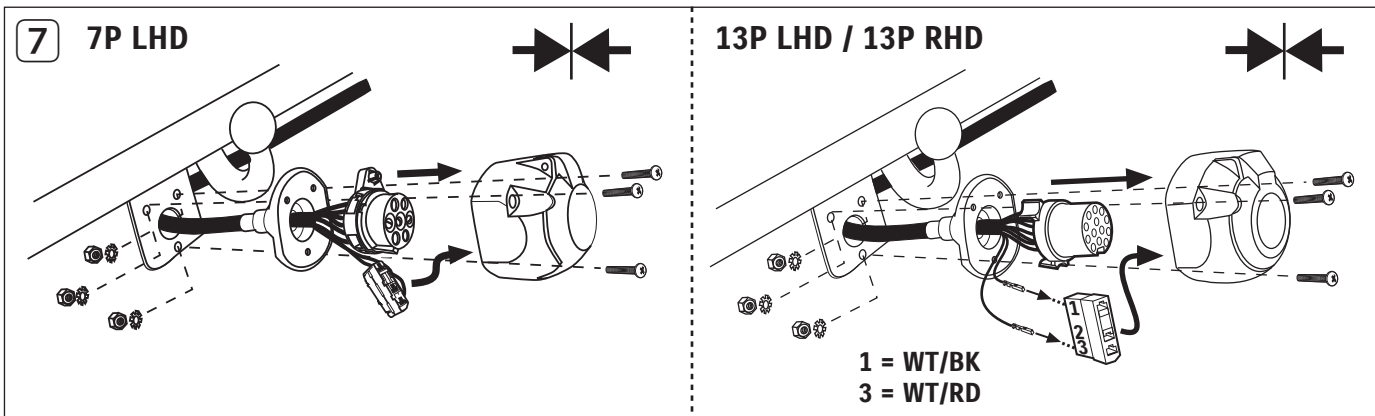


10

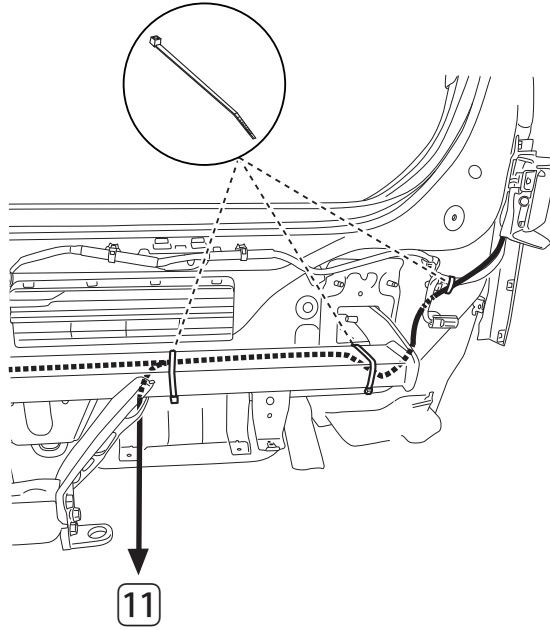


11


7P LHD / 13P LHD

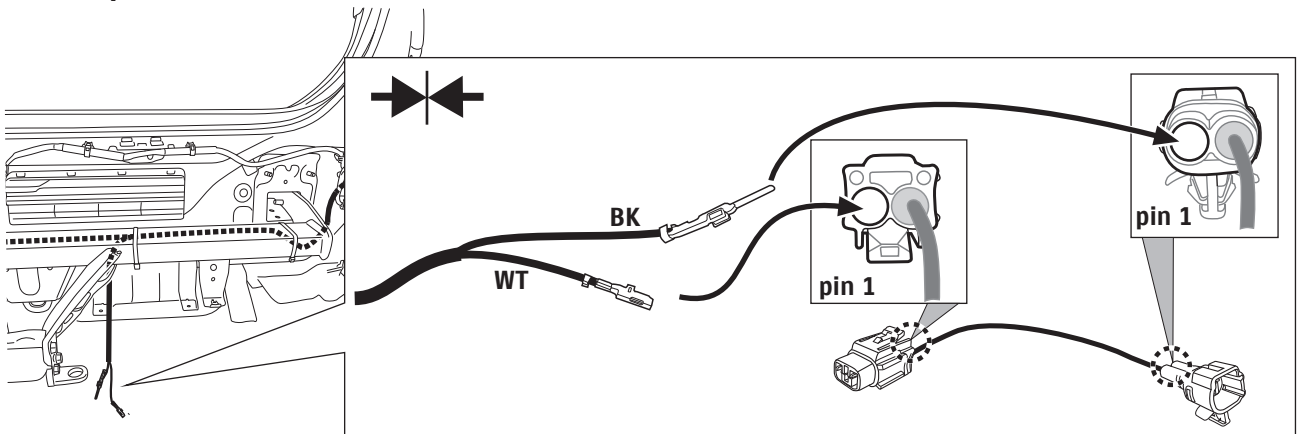


13P RHD

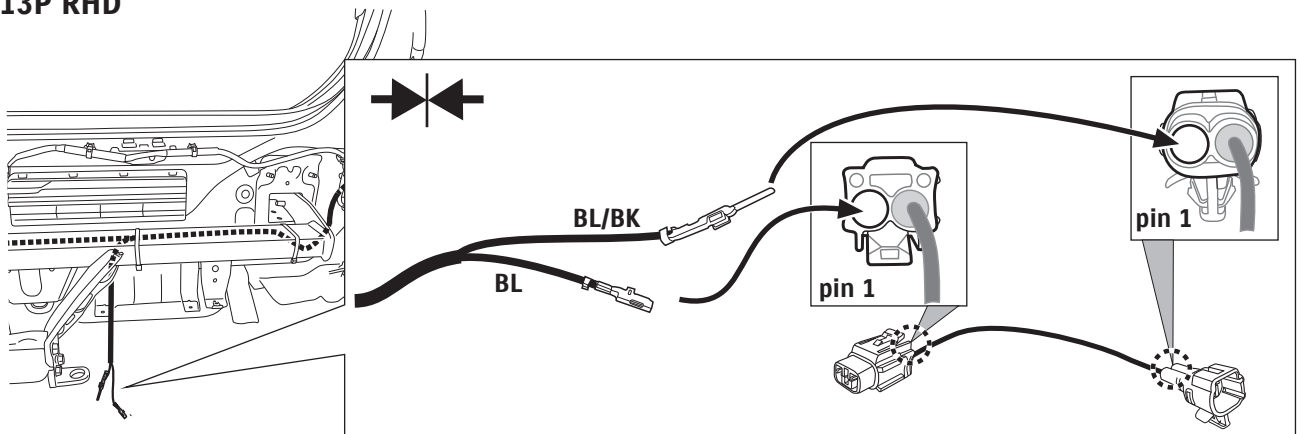

12

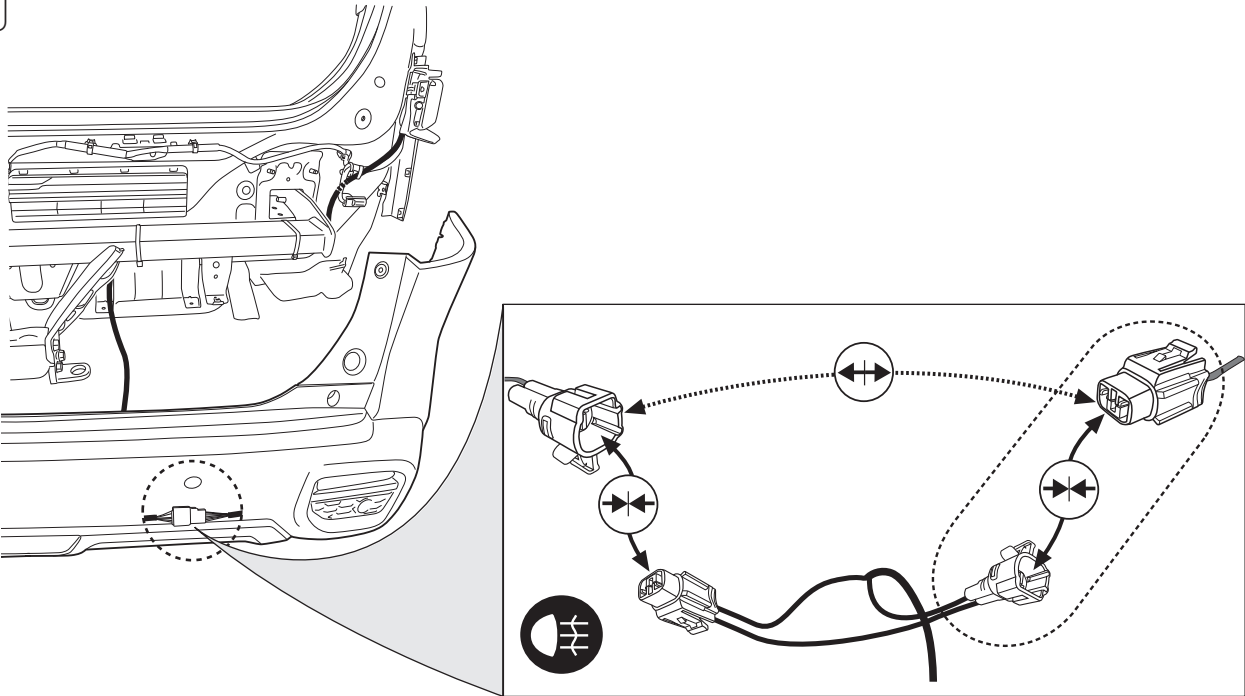

13

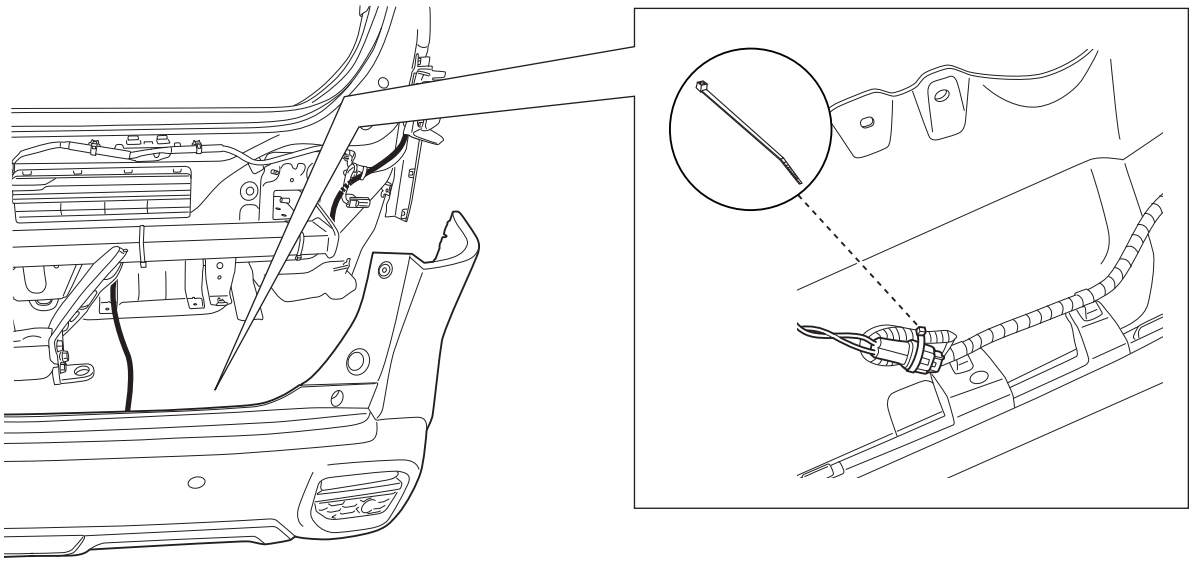

SUZUKI	
DESCRIPTIONI	REVISIONI
1.1	1.1
1.2	1.2
1.3	1.3
1.4	1.4
1.5	1.5
1.6	1.6
1.7	1.7
1.8	1.8
1.9	1.9
1.10	1.10
1.11	1.11
1.12	1.12
1.13	1.13
1.14	1.14
1.15	1.15
1.16	1.16
1.17	1.17
1.18	1.18
1.19	1.19
1.20	1.20
1.21	1.21
1.22	1.22
1.23	1.23
1.24	1.24
1.25	1.25
1.26	1.26
1.27	1.27
1.28	1.28
1.29	1.29
1.30	1.30
1.31	1.31
1.32	1.32
1.33	1.33
1.34	1.34
1.35	1.35
1.36	1.36
1.37	1.37
1.38	1.38
1.39	1.39
1.40	1.40
1.41	1.41
1.42	1.42
1.43	1.43
1.44	1.44
1.45	1.45
1.46	1.46
1.47	1.47
1.48	1.48
1.49	1.49
1.50	1.50
1.51	1.51
1.52	1.52
1.53	1.53
1.54	1.54
1.55	1.55
1.56	1.56
1.57	1.57
1.58	1.58
1.59	1.59
1.60	1.60
1.61	1.61
1.62	1.62
1.63	1.63
1.64	1.64
1.65	1.65
1.66	1.66
1.67	1.67
1.68	1.68
1.69	1.69
1.70	1.70
1.71	1.71
1.72	1.72
1.73	1.73
1.74	1.74
1.75	1.75
1.76	1.76
1.77	1.77
1.78	1.78
1.79	1.79
1.80	1.80
1.81	1.81
1.82	1.82
1.83	1.83
1.84	1.84
1.85	1.85
1.86	1.86
1.87	1.87
1.88	1.88
1.89	1.89
1.90	1.90
1.91	1.91
1.92	1.92
1.93	1.93
1.94	1.94
1.95	1.95
1.96	1.96
1.97	1.97
1.98	1.98
1.99	1.99
2.00	2.00

