



NOTICE DE POSE

# FAUX PLAFOND PVC





Légère, maniable et résistante, la lame PVC SAGIP dite « allégée » est un produit conçu pour la réalisation de faux plafond (sur charpente et sous-charpente) à l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitation.

Plus d'infos sur [sagip-groupe.com](http://sagip-groupe.com)

1



Votre ossature de tasseaux doit être bien horizontale et rigide. Le bois doit être bien sec sous peine de voir bouger votre ossature et ainsi laisser apparaître des déformations de planéité. Espacez chaque tasseau où sera agrafée la lame pvc de 60 cm de large maximum (40cm étant idéalement préconisés).

2



Agrafez les contours (Réf SAGIP P 08109 ou 08104) le long des tasseaux et définissez le cadre dans lequel vous allez poser les lames. SAGIP préconise des agrafes de 10 mm de hauteur minimum espacées de 15 à 20 cm environ. Sur les bois tendres, privilégiez la fixation par vis à tête plate.

3




Découpez, ajustez et emboîtez la première planchette PVC au contour (P 08109). Ajustez la longueur des lames PVC suivantes. Emboîtez les lames PVC les une après les autres en les agrafant sur chaque tasseau.

4



Nettoyez au fur et à mesure de la pose, traces de doigts, poussières, crayons, avec une simple éponge humide. Etape 4 et 5 sur toute vos surfaces à couvrir.

5

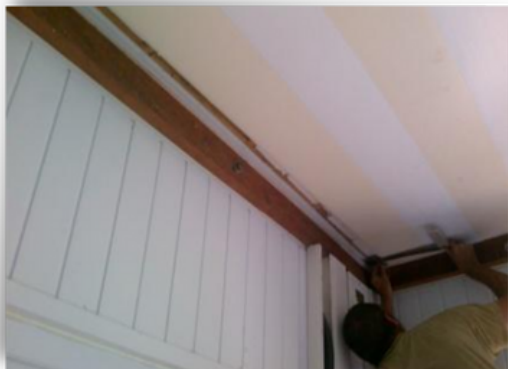

Pose de la dernière lame : mesurez la distance entre votre fond de contour et la limite de votre avant-dernière lame de pvc.

6



Ajustez, découpez sur la largeur et la longueur de la lame.

7



Rentrez la dernière lame dans le contour pour la ramener ensuite dans l'avant dernière lame.

8



Nettoyez les dernières lames à l'aide d'une éponge humide, Vous pouvez utiliser du savon mais en aucun cas vous n'utiliserez un produit chloré.