

Macetero alto - No. 26020 (blanco) / No. 26021 (gris)



Instrucciones de armado

LISTA DE PARTES

TP12 - Paneles de los extremos (2 piezas)	TP14 - Panel inferior (1 pieza)
TP13 - Paneles laterales (2 piezas)	TP15 - Revestimiento interior (1 pieza)
	TP16 - Ganchos tipo tornillo (8 piezas)

SI FALTA ALGUNA PIEZA, LLAME AL 1-800-287-4821.
NO LO DEVUELVA A LA TIENDA ANTES DE COMUNICARSE
CON EL SERVICIO AL CLIENTE DE NUVUE PRODUCTS.



TP12



TP13



TP14



TP15



TP16

Paso 1: Lea cuidadosamente las instrucciones de su macetero alto. Una vez que lo haya hecho, saque todas las piezas de la caja y compárelas con la lista de piezas. Si le falta una pieza, comuníquese con **NuVue Products al 1-800-287-4821**.

Paso 2: Tome un panel de extremo TP12 y coloque el lado exterior del panel sobre una superficie nivelada y limpia que no deje marcas (vea la Fig. 1).

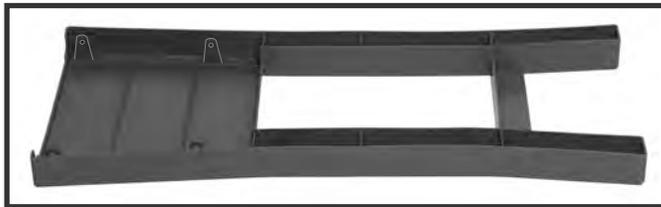


Fig. 1

Paso 3: Tome un panel lateral TP13 y, con el canal inferior hacia adentro y apuntando hacia las patas, inserte el panel en el costado del panel de extremo TP12. El panel lateral TP13 debe colocarse de modo que las pestañas del panel de extremo TP12 queden en la parte exterior del panel lateral. Los orificios en las pestañas del panel de extremo TP12 deben alinearse con los orificios del panel lateral TP13 (vea la Fig. 2).



Fig. 2

Paso 4: Inserte los ganchos tipo tornillo TP16 en los orificios y apriételes a mano (vea la Fig. 3). No use ninguna herramienta ya que podría dañar el producto.



Fig. 3

Paso 5: Repita los pasos 3 y 4 para el lado opuesto.

Paso 6: O una vez que ambos paneles laterales TP13 estén conectados al panel de extremo TP12, tome el panel inferior TP14 e insértelo en los dos canales de los paneles laterales. Asegúrese de que el panel inferior permanezca insertado en los canales de ambos paneles laterales mientras lo empuja hacia abajo (vea la Fig. 4). Empuje con cuidado el panel inferior TP14 hacia abajo hasta que descansa sobre la superficie plana del panel de extremo TP12 (vea la Fig. 5).

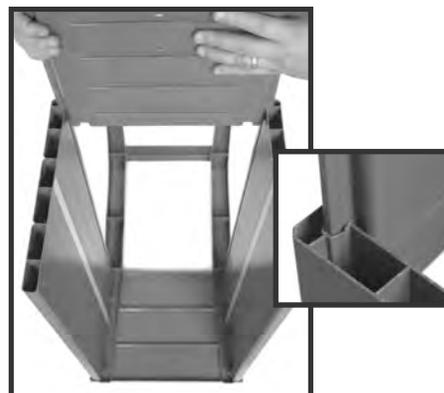


Fig. 4



Fig. 5

Paso 7: Este paso lo puede realizar una sola persona, pero la ayuda de otra persona lo hará más fácil. Coloque el macetero alto en posición vertical para poder insertar el otro panel de extremo TP12 (vea la Fig. 6). Asegúrese de que los paneles laterales TP13 estén insertados en el panel de extremo TP12 de modo que las pestañas queden en la parte exterior de los paneles laterales. Compruebe también que el panel inferior TP14 esté completamente insertado y apoyado en el borde inferior del panel de extremo TP12. Todos los orificios deben estar alineados de modo que se puedan insertar los ganchos tipo tornillo TP16 restantes (vea la Fig. 7).

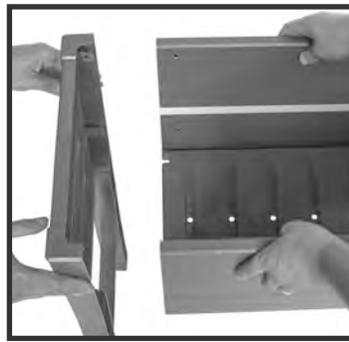


Fig. 6



Fig. 7

Paso 8: Inserte los ganchos tipo tornillo TP16 en los orificios restantes y apriételes a mano. No use ninguna herramienta ya que podría dañar el producto (vea la Fig. 8).



Fig. 8

Paso 10: Remueva la cinta protectora blanca en un lado del macetero alto, exponiendo la película adhesiva (vea la Fig. 10). Comenzando por una esquina, presione el borde superior del revestimiento interior TP15 en esa esquina y contra la película adhesiva. Siga haciéndolo lentamente a lo largo del panel lateral hasta que todo el lado del revestimiento TP15 se quede adherido al panel lateral TP13. La parte superior del revestimiento debe estar al mismo nivel o ligeramente por encima de la parte superior de la película

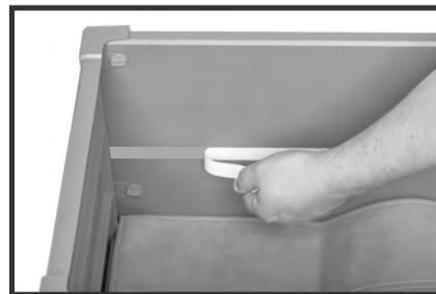


Fig. 10



Fig. 11

Paso 11: Repita el paso 11 para para el lado opuesto. Ahora deberá instalar el revestimiento TP15 a ambos lados, apoyándolo en el panel inferior TP14 (vea la Fig. 12).

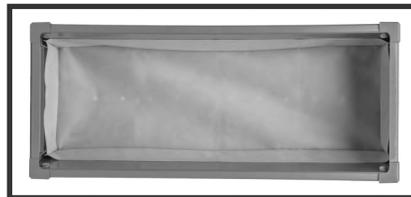


Fig. 12

Paso 12: El armado de su macetero alto ha terminado (vea la Fig. 13). Ahora puede mover su macetero alto a su lugar, en una superficie nivelada, con la cantidad adecuada de luz solar para las plantas que planea hacer crecer. Una vez en su lugar, el macetero alto se puede llenar con la cantidad adecuada de tierra fresca para macetas (no incluida) y se puede plantar lo que desee. Tenga en cuenta que el volumen aproximado de tierra necesario para llenar su macetero alto es de 74 L (2,6 pies²).



Fig. 13



SERVICIO AL CLIENTE • 1-800-287-4821

NuVue Products®

EE.UU.: 1714 Broadway, Buffalo, NY, 14212 Número sin cargo en EE. UU. 1-800-346-4134 CANADÁ: 945 Wilson Avenue, Units 5 and 6, Toronto, Ontario, M3K 1E8 Número sin cargo en Canadá 1-800-287-4821

www.NuVueProducts.com

©Copyright 2019, Nuvue Products

NuVue
PRODUCTS