


9299F

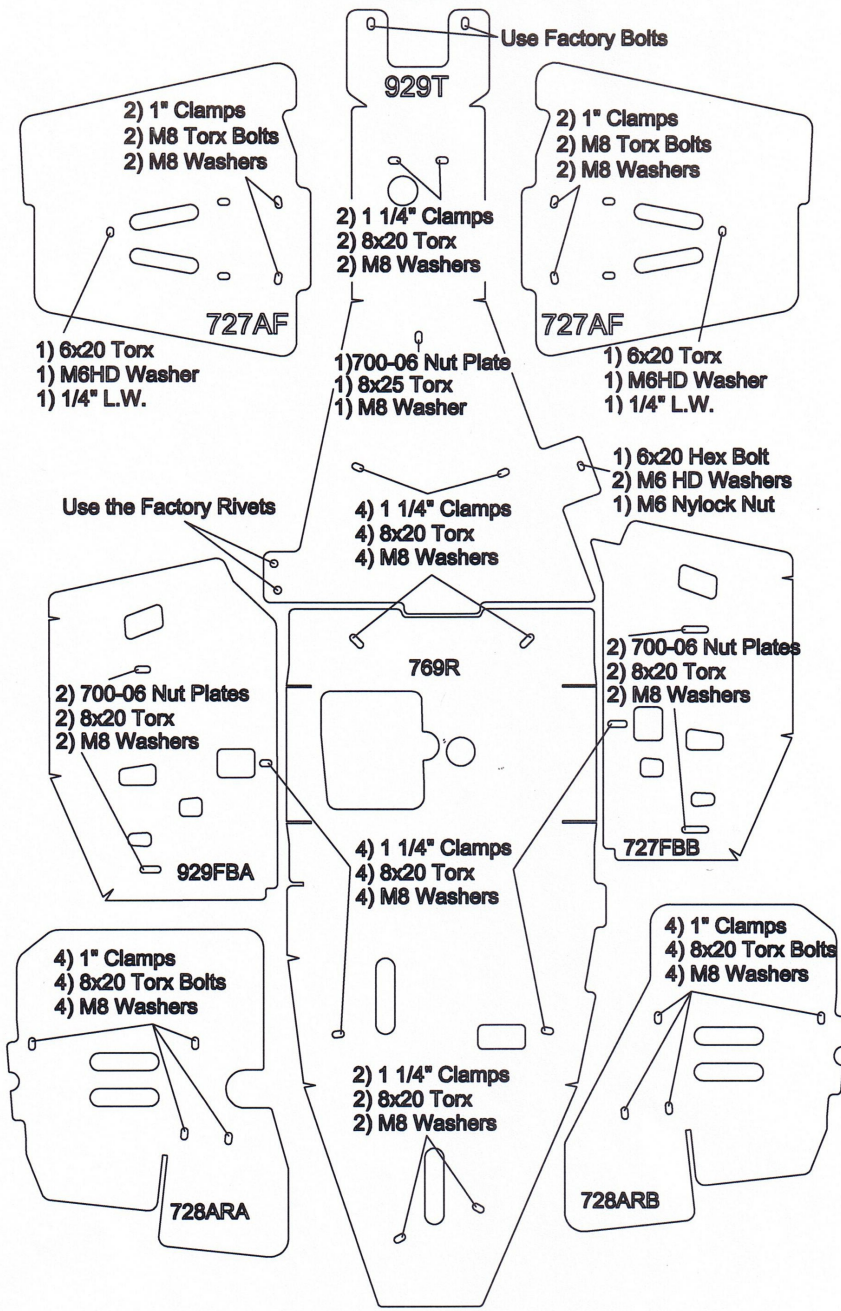

Use Factory Bolts

2) 1" Clamps
2) M8 Torx Bolts
2) M8 Washers

727AF

- 1) 6x20 Torx
- 1) M6HD Washer
- 1) 1/4" L.W.

929T

- 2) 1 1/4" Clamps
- 2) 8x20 Torx
- 2) M8 Washers

- 1) 700-06 Nut Plate
- 1) 8x25 Torx
- 1) M8 Washer

2) 1" Clamps
2) M8 Torx Bolts
2) M8 Washers

727AF

- 1) 6x20 Torx
- 1) M6HD Washer
- 1) 1/4" L.W.

Use the Factory Rivets

- 4) 1 1/4" Clamps
- 4) 8x20 Torx
- 4) M8 Washers

- 1) 6x20 Hex Bolt
- 2) M6 HD Washers
- 1) M6 Nylock Nut

2) 700-06 Nut Plates
2) 8x20 Torx
2) M8 Washers

929FBA

769R

- 4) 1 1/4" Clamps
- 4) 8x20 Torx
- 4) M8 Washers

2) 700-06 Nut Plates
2) 8x20 Torx
2) M8 Washers

727FBB

4) 1" Clamps
4) 8x20 Torx Bolts
4) M8 Washers

728ARA

- 2) 1 1/4" Clamps
- 2) 8x20 Torx
- 2) M8 Washers

4) 1" Clamps
4) 8x20 Torx Bolts
4) M8 Washers

728ARB

Hardware list for 9299F 2017 Polaris Sportsman 850

929T

- 4) 1 ¼ Clamps
- 4) 8x20 Torx
- 1) 700-06 Nut Plate
- 1) 8x25 Torx
- 5) M8 Washers

769R

- 6) 1 ¼ Clamps
- 6) 8x20 Torx
- 6) M8 Washers

929FBA

- 2) 700-06 Nut Plates
- 1) 1 ¼ Clamp
- 3) 8x20 Torx
- 3) M8 Washers

727FBB

- 2) 700-06 Nut Plates
- 1) 1 ¼ Clamp
- 3) 8x20 Torx
- 3) M8 Washers

727AF

- 4) 1" Clamps
- 4) 8x20 Torx
- 4) M8 Washers
- 2) 6x20 Torx
- 2) M6 HD Washer
- 2) ¼" L.W.

728AR

- 8) 1" Clamps
- 8) 8x20 Torx
- 8) M8 Washers

Plastic Overlay

727P1

- 9) 833 Cup Washers
- 9) 6x16 Flange Bolts

727P2

- 9) 833 Cup Washers
- 9) 6x16 Flange Bolts

727P3

- 6) 6x 20 Flat Head Bolts

727P4

- 5) 833 Cup Washers
- 5) 6x16 Flange Bolts

727P5

- 5) 833 Cup Washers
- 5) 6x16 Flange Bolts