
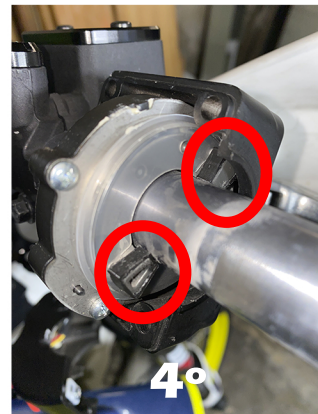


## Guía de instalación AM-01 en HUSQVARNA 701 / KTM 690

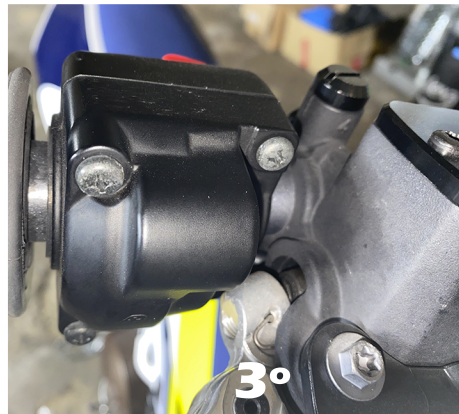

- 1° Para mayor comodidad y rapidez, utilizar cárdan de carraca pequeña (1/4")
- 2° Aflojar tornillo paramanos derecho y descolgar.
- 3° Localizar 4 tornillos de estrella detras de la piña y quitar.
- 4° Descolgar la mitad de la piña y poner los espaciadores en el acelerador (rojo)

**Nota: Los espaciadores son diferentes y tienen posición.**

**FUEL  
DONGLE.ES**