


Guía de instalación PP-03 en MT-07 / MT-07 Tracer

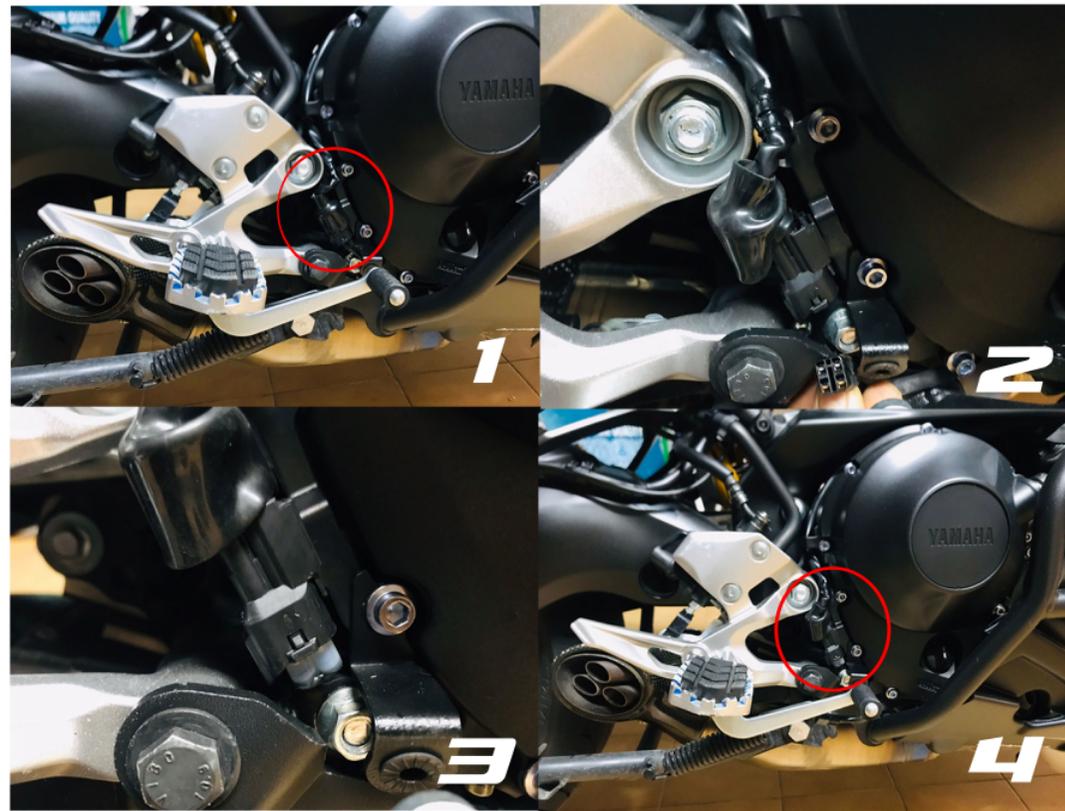

1° Localizar el conector en la parte derecha de la moto, a la altura del freno trasero.

2° Quitar el capuchón y desconectar.

3° Conectar el dongle PP-03

4° Poner el capuchón para cubrir el dongle.

5° Opcionalmente se puede eliminar la sonda y poner el tapón en el colector de escape.

**FUEL
DONGLE.ES**