


この度は当店をご利用いただき誠にありがとうございます。商品を正しく設置いただくために、当説明書をよくお読みの上、お取り付けをお願い致します。



## ❗ 必ず取り付け箇所の壁の状況を確認して本製品を取り付けてください。

### 推奨する取付場所

- ・下地材が天然木・合板の場所。
- ・石膏ボードの下地の裏に天然木や合板の柱の補強がある場所。

### 本製品を取り付ける際、補強が必要な場所

- ・ネジで固定する箇所の下地が石膏ボードのみの場所。
- ・ネジで固定する箇所の下地が 5mm 以下の合板の場合。
- ・その他、ねじで固定する場所の壁面の強度が十分でない場所。

### その他注意事項

- ・固定する箇所がコンクリートの場合、構造上取り付けができないケースがあります。
- ・固定する箇所がコンクリート、タイル、塗り壁の場合は、構造や材料によって事前にネジ固定箇所への下穴処理を行う必要がある場合があります。
- ・賃貸住宅や、分譲マンションなどで共有部分に当たる壁面に関しては、取り付けが禁止されている場合があります。
- ・ネジの固定箇所に電気配線・各種配管などがある場合は十分ご注意の上、お取り付けください。
- ・壁面の構造が分からない場合は、ご入居されている建物の管理者へご連絡をお願い致します。

## ❗ お手入れ・メンテナンス方法

### お手入れ方法

水に濡らし、硬く絞った雑巾やタオルで水拭きをしてください。アルコール洗剤・中性洗剤・ハイターや漂白剤が含まれる洗浄液や、研磨作用のあるスポンジなどを使用して掃除すると、塗装剥がれや劣化の原因となりますのでお控えください。

### メンテナンス方法

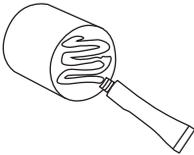
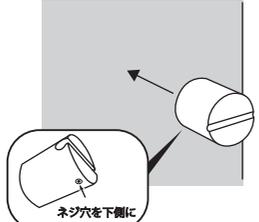
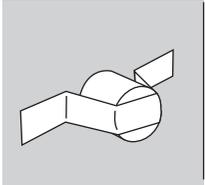
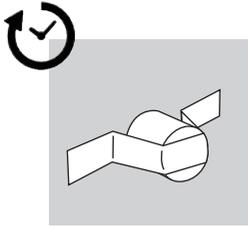
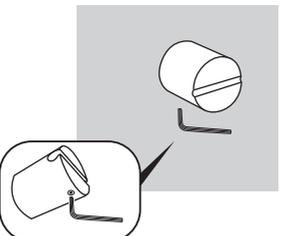
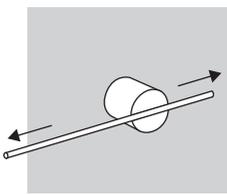
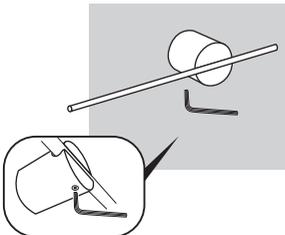
使用位置を変えたい場合は右図の取り付け方法手順 7→6→5 の順に戻り、調整を行ってください。グラつきが見られる場合は土台下部のネジをしっかりと締めてください。

## 部品一覧

商品到着後にすべての部品が揃っているかご確認ください。

			
土台	バー	接着剤	六角レンチ

## 取付方法

<p>1 土台の裏面に接着剤を塗布します。</p> 	<p>2 設置予定箇所に貼り付けます。この時、ネジ穴が下側に来るように設置してください。</p>  <p>ネジ穴を下側に</p>	<p>3 テープなどでずれないように固定します。</p> 
<p>4 48時間程度放置してください。</p> 	<p>5 壁にしっかりと固定されていることを確認後、土台下側のネジを緩めます。</p> 	<p>6 バーを差し込み、位置を調整してください。</p> 
<p>7 下側のネジをしっかりと締めなおしてください。</p> 	<p>8 グラつきがないことを確認後、使用を開始してください。</p> 