

Montageanleitung
für unsere Schiebetüren

*Mode d'emploi
pour nos portes coulissantes*



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde
Vielen Dank, dass Sie sich für Errex® entschieden haben.

Bitte prüfen Sie, ob Sie alle benötigten Teile erhalten haben. Ein Set beinhaltet:

2 Schiebetüren, 2 Schienen, Vierkantmuttern, Bohrlehre (Winkel), Schrauben, Sechskantmuttern.


Zusätzlich brauchen Sie: 3mm + 6mm Bohrer und ein Sechskantschlüssel 8 mm.

Die Bohrlehre zur Bohrung auflegen. Diese Schablone dient zur perfekten Positionierung des Bohrloches.

Vorbohren mit der Bohrlehre jeweils ein Bohrloch \varnothing 3 mm. Danach aufbohren auf 6 mm. Je nach Leistenlänge mehrere Bohrlöcher bohren.


Tablarbreite: 550 - 850 mm = 3 Bohrlöcher

Tablarbreite: 1000 - 1300 mm = 4 Bohrlöcher
regelmässig auf die Schienenlänge verteilt.

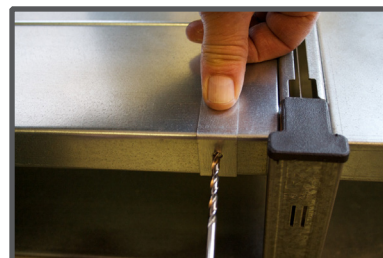


Die Vierkantmutter mit einer Schraube verbinden und in die Nut einfahren.
Drei Schrauben mit Mutter im Minimum.

Unbedingt die Leiste so anbringen, dass die kürzere Schienenbahn oben und die tiefere Schienenbahn unten ist! Wie auf dem Foto.

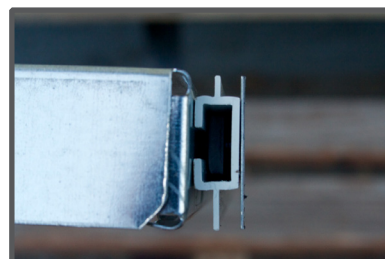

Die Schrauben mit der Schiene durch die Bohrungen positionieren. Die Schrauben mit den Sechskantmuttern hinter der Bohrung befestigen.

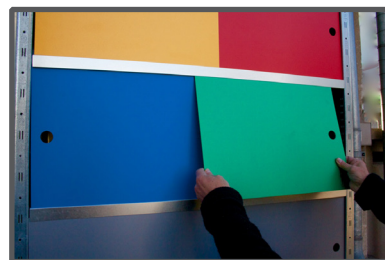

Schutzfolie abziehen. Die Türen zuerst in die obere Schiene einfügen und anschliessend in die untere Schienennut stellen.

*Chère cliente, cher client,
Merci d'avoir choisi Errex®.*

Nous vous prions de vérifier, si vous avez reçu toutes les pièces nécessaires.

Un ensemble contient:

2 portes coulissantes, 2 profilés, écrous carrés, guide (angle), vis, écrous six pans.

Additionnellement vous avez besoin: 3mm + 6mm perceuse et un clé six pans à 8 mm.

*Mettez le guide sur le bord du rayon.
Cet modèle vous aide, de percer un trou précise.*

Percez d'abord un trou à \varnothing 3 mm puis de 6 mm. Selon les longueurs des rayons percer plusieurs trous.

Un rayon de 550 ou 850 mm largeur = 3 trous;

Rayon de 1000 ou 1300 mm = 4 trous.

Les trous percés réparti sur longueur du rayon.

*Mettez ensemble les écrous carrés et les vis et mettez les en bonne position.
Trois vis avec écrous carrés par profilés en minimum.*

Nécessairement voir, que la plus longue rainure est toujours en bas! selon photo.

Mettez en position les profilés avec les vis par les trous percés et fixez les avec les écrous carrés.

Enlevez le plastique et mettez une porte après l'autre selon la photo: d'abord dans la rainure en haut puis dans la rainure en bas.