
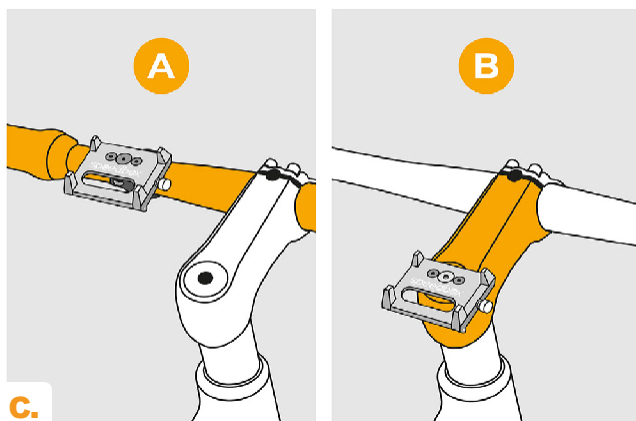


SpeedBox UNIVERSAL TELEFONHOLDER


TRINN 1: Forberedelse før installasjon

- A.** Innhold i pakken:
1. Telefonholder
 2. Anti-skli pads
 3. Adapter
 4. Reduksjonshylser - tre typer
 5. Skruer M3x23 og M6x40
 6. Sekskantnøkkel H3
 7. Sekskantnøkkel H4
- B.** Fest antiskliputene på innsiden av holderens grippunkter.
- C.** Følg instruksjon A for montering på styrerøret, og instruksjon B for montering på A-Head bolten på elsykkelens styre.

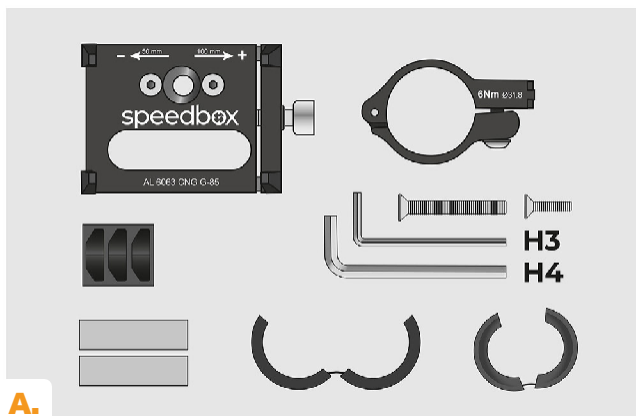




TRINN 2: Alternativ A - Montering på styrerøret

- A.** Skru fast telefonholderen til adapteren med en kort skrue (M3×23) ved hjelp av sekskantnøkkelen H3.
- B.** Velg riktig reduksjonshylse i henhold til diameteren på styret, og sett den inn i adapteren.
- C.** Fest mobiltelefonholderen til styret. Vær oppmerksom på sideveis plassering, slik at holderen ikke påvirker elsykkelens funksjonalitet (f.eks. bruken av bremsehendler). Fest adapteren nedenfra med unbrakonøkkelen H4.
- D.** Bruk skruen på høyre side til å åpne opp festet slik at det passer til mobiltelefonens bredde, sett inn mobiltelefonen og stram festeskruen slik at mobiltelefonen sitter trygt festet.

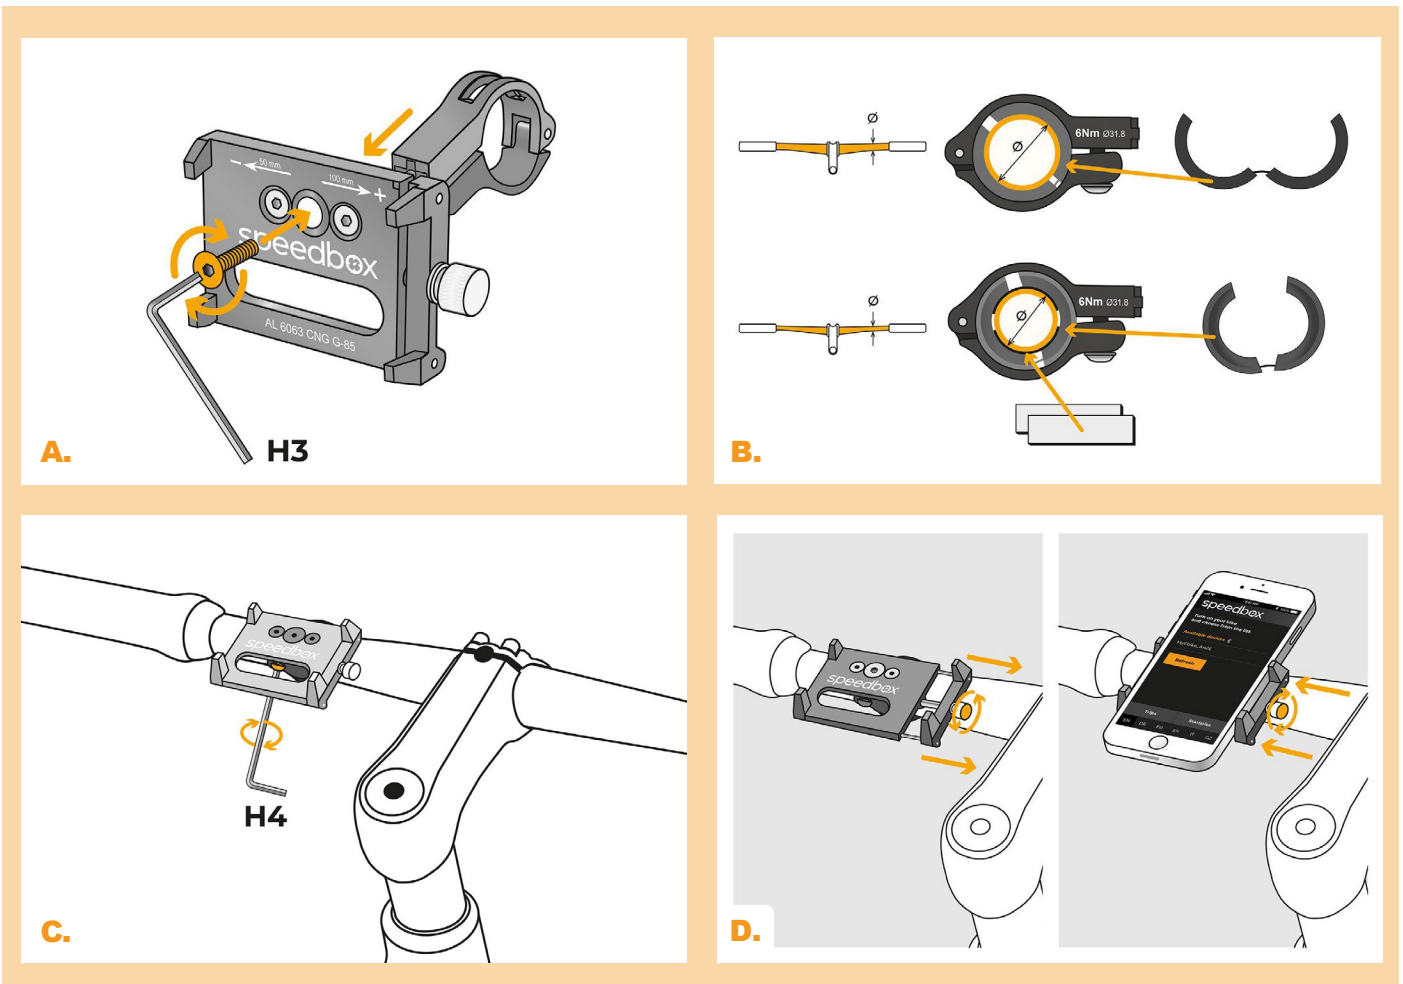

TRINN 3: Alternativ B - Montering på A-Head

- A.** Skru ut skruen fra A-Head spindelen ved hjelp av sekskantnøkkelen H4.
- B.** Skru fast telefonholderen med en lang skrue (M6×40) til erstatning for skruen du nettopp fjernet.
- C.** Bruk skruen på høyre side til å åpne opp festet slik at det passer til mobiltelefonens bredde, sett inn mobiltelefonen og stram festeskruen slik at mobiltelefonen sitter trygt festet.

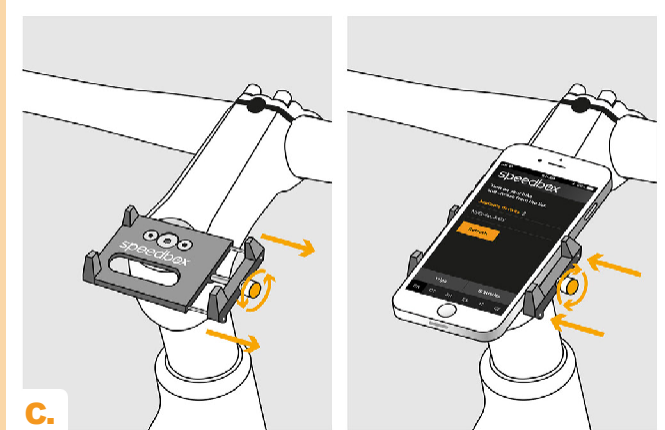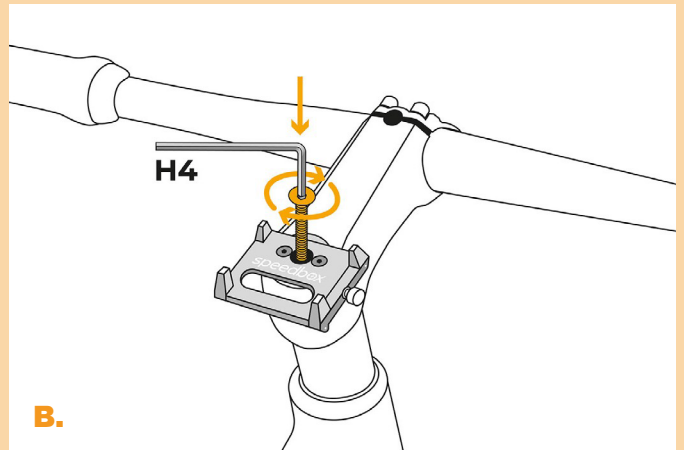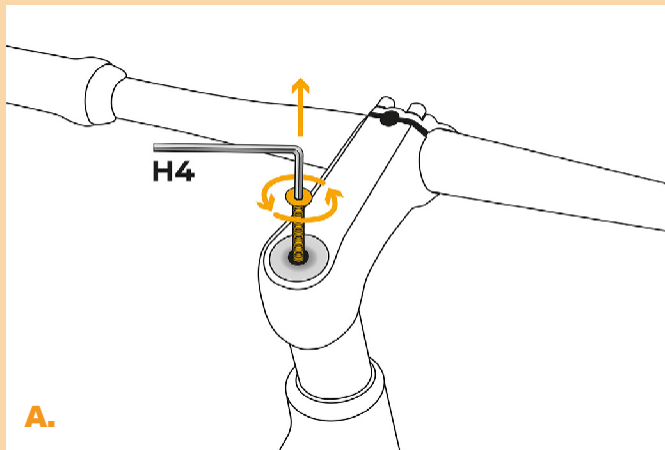



www.ebiketech.no

ebiketech.no | Søntra AS

Postboks 4710 Sofienberg, 0506 Oslo, Norge | Kundeservice: 4004 5511 | Org.nr. 927 869 810

