




15

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS
DOOR INSTALLATION


SE SUGIERE ANCLAJE A PARED MEDIANTE CHAZO+TORNILLO DE ENSAMBLE (NO INCLUIDOS) / FIXING THE CABINET TO THE WALL ITS SUGGESTED WITH PLASTIC WALL ANCHOR + DRYWALL SCREW (NOT INCLUDED)

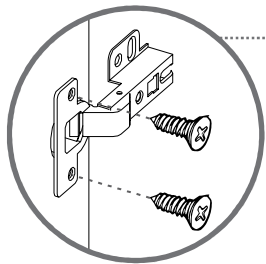


UBICAR EL ENTREPAÑO MOVIL / PLACE THE MOBILE SHELF

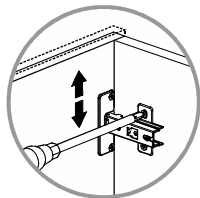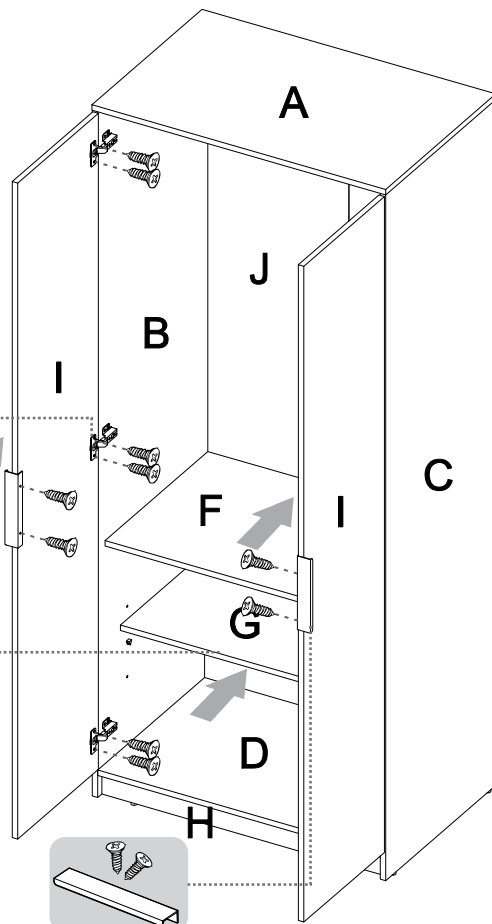

AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT

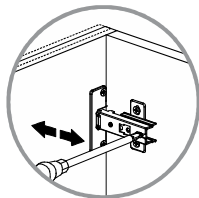

AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT

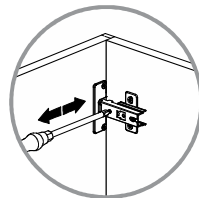

AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT




Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas / After tightening all the panels, cover the minifix caps with the adhesive caps.



Al terminar de armar, despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)

RTA[®]
muebles

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

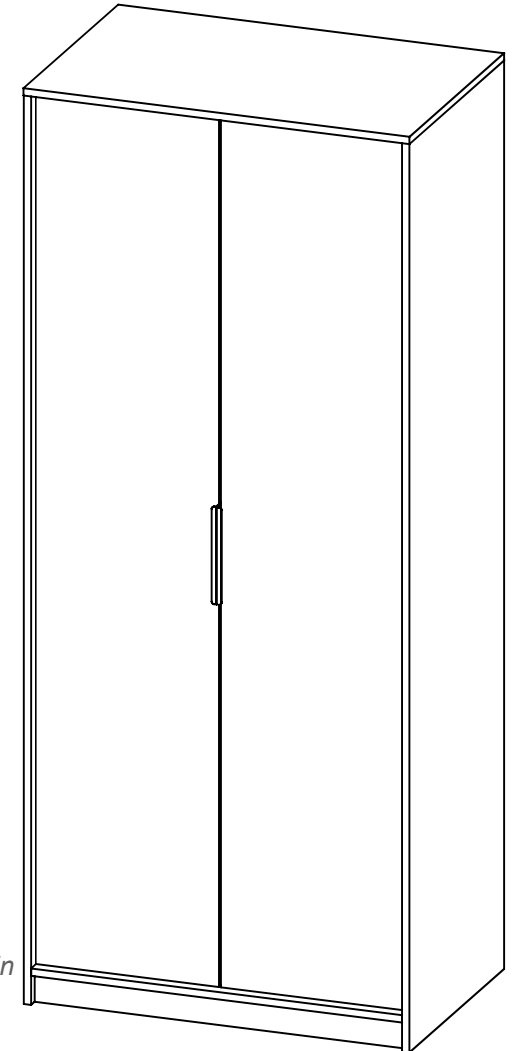


Alto/ Height: 189 cm / 74,41 in
Ancho/ Width: 80 cm / 31,49 in
Fondo/ Depth: 52,3 cm / 20,59 in

LOTE No: _____

By: **RTA**[®] TEL (572) 691 17 00
muebles PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

ARMARIO
KAIA
/Kaia Wardrobe



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

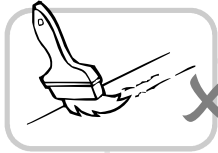

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

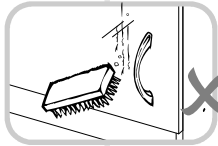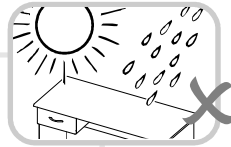



NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles or
knobs with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

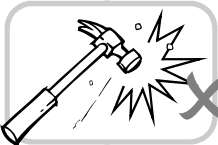

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

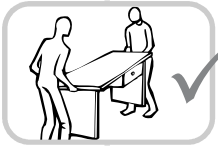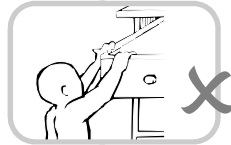


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

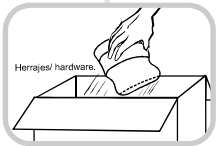


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

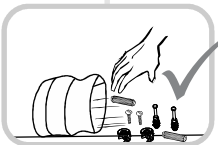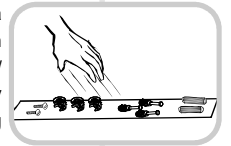

2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.


4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled
in a clean place and on
a flat surface.

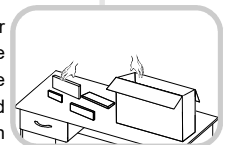

Fija el mueble a la pared Fix your cabinet to the wall


14

- 1 En la pared, mide y marca los puntos que te indicamos abajo/
On the wall, measure and mark the points shown below.
- 2 Debes perforar en los puntos con taladro y una broca de 5/16" /
Drill on the markings with a 5/16" drill bit.
- 3 Inserta los chazos plásticos en las perforaciones.
Insert the wall anchors inside the drilling.
- 4 Ubica el mueble y asegúralo con los tornillos /
Place the cabinet and secure it with the screws.

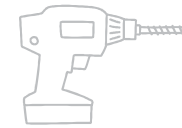


Voltea
el mueble
¡Con mucho
cuidado!

Turn over
the cabinet
very carefully!

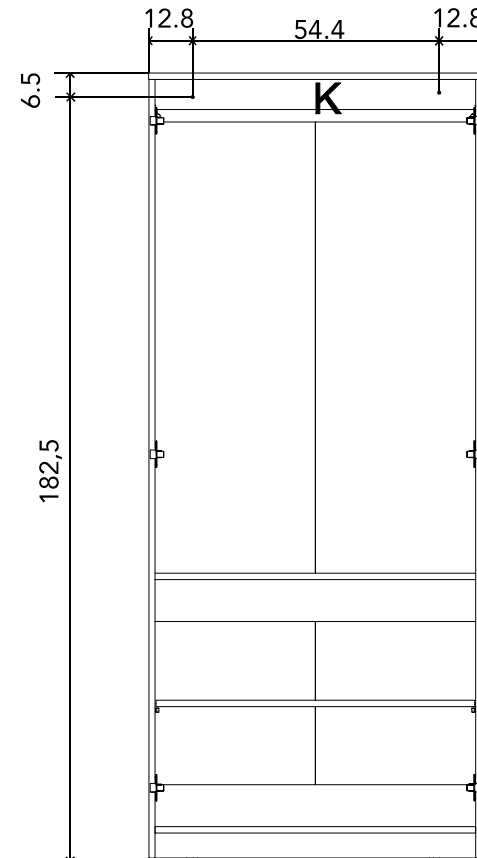

13


VOLTEAR EL MUEBLE CUIDADOSAMENTE PARA INSTALAR LOS FONDOS
/ CAREFULLY FLIP THE CABINET TO ASSEMBLE THE BACK PANELS

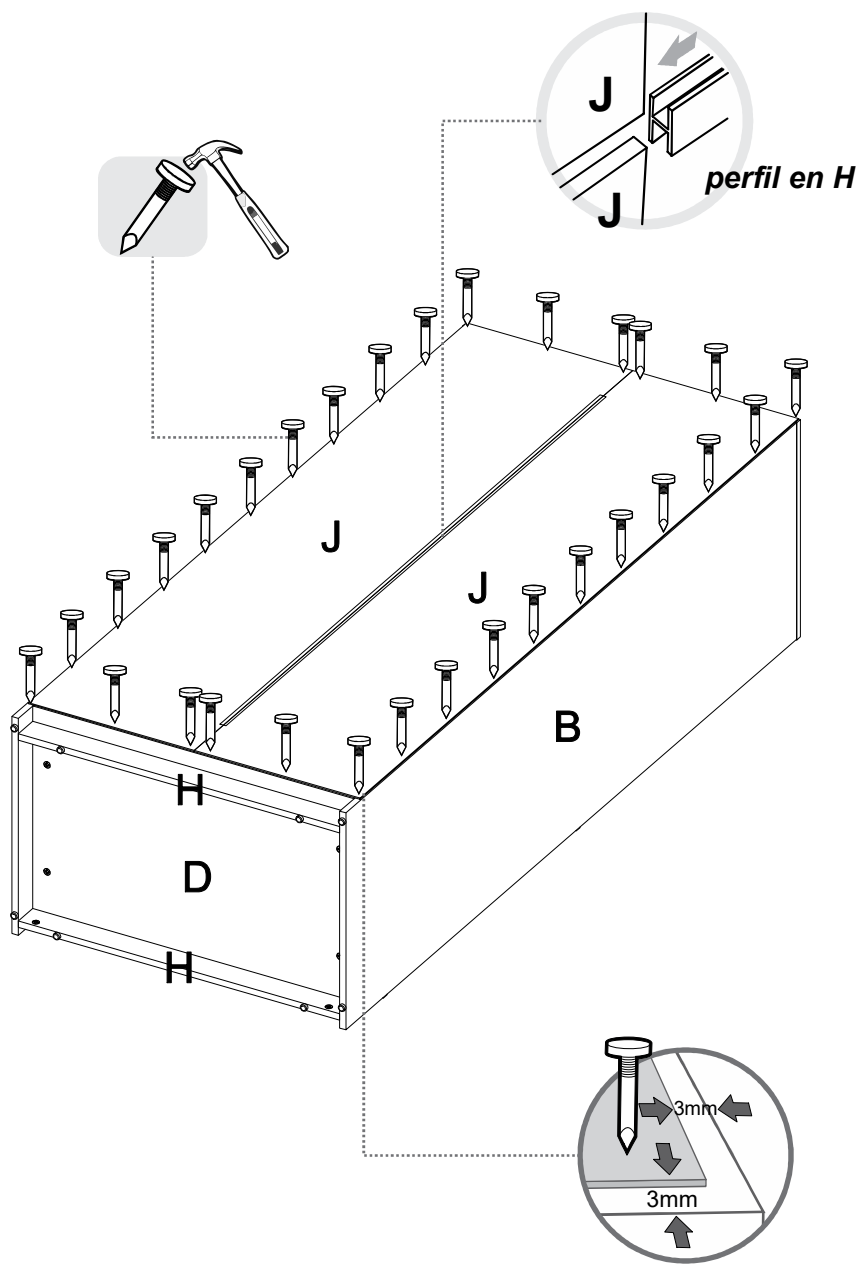

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLE / ASSEMBLY RECOMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

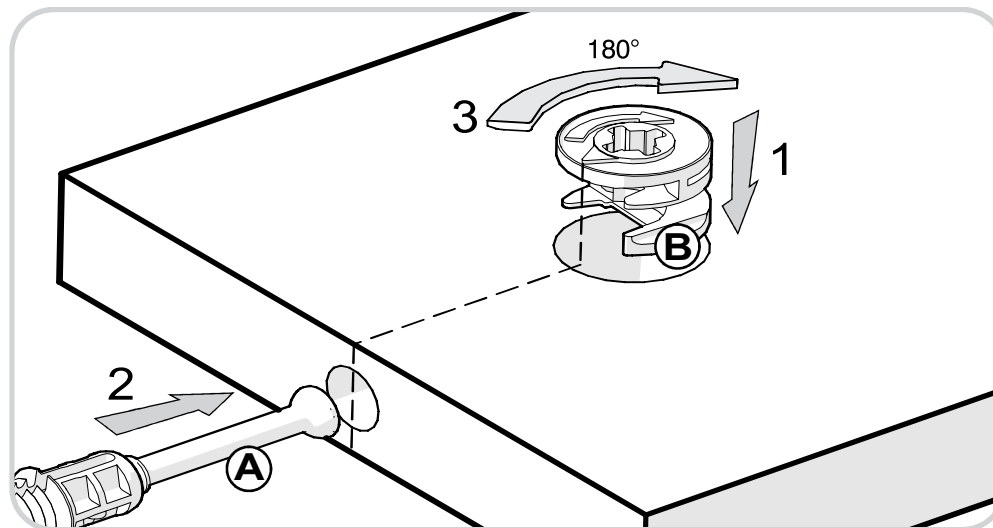

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

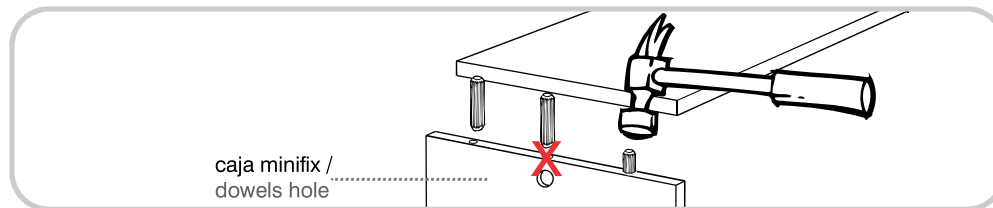


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 3 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia.

It's a short and thick piece of wood, 1,2 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance.

**RECOMENDACIONES
IMPORTANTES**
/ KEY RECOMMENDATIONS

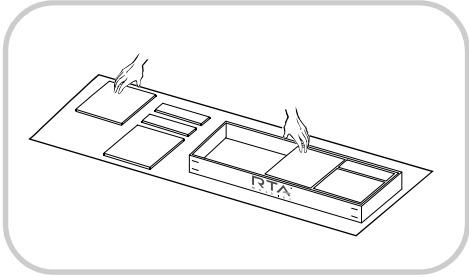


Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo. It is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

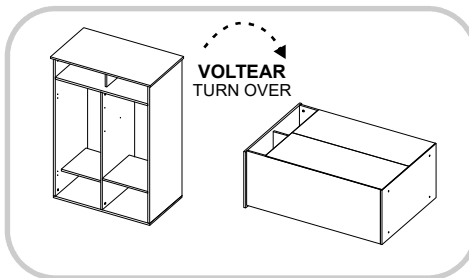


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos. Carefully turn over the cabinet to assemble the back panels.

**PESO MAX. SUGERIDO
EN MUEBLE (Kg) /
MAX SUGGESTED
LOAD (Kg)**

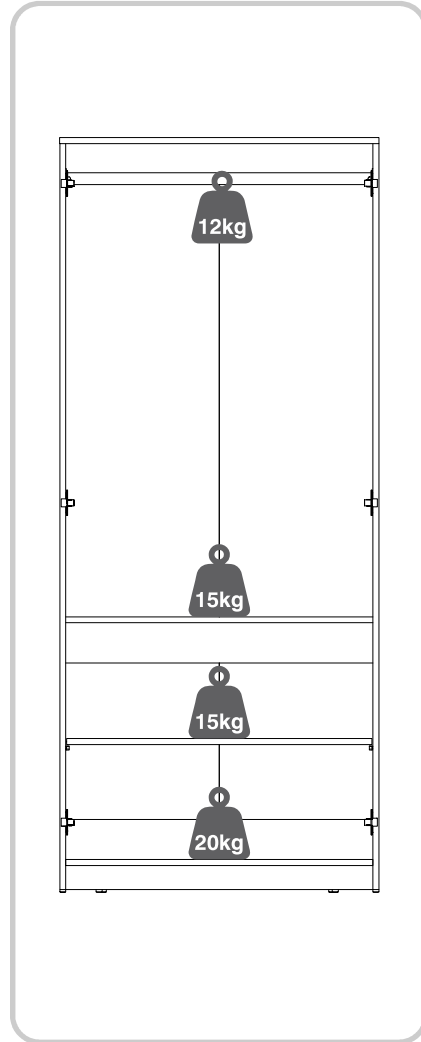


NOTA: La resistencia a las cargas puede variar dependiendo si es una carga distribuida o una carga puntual, las gráficas corresponden a cargas puntuales, NO exceder los pesos sugeridos / NOTE: The load capacity depends if it is a point load or if it is an uniform distributed load, do not exceed the suggested loads.


11

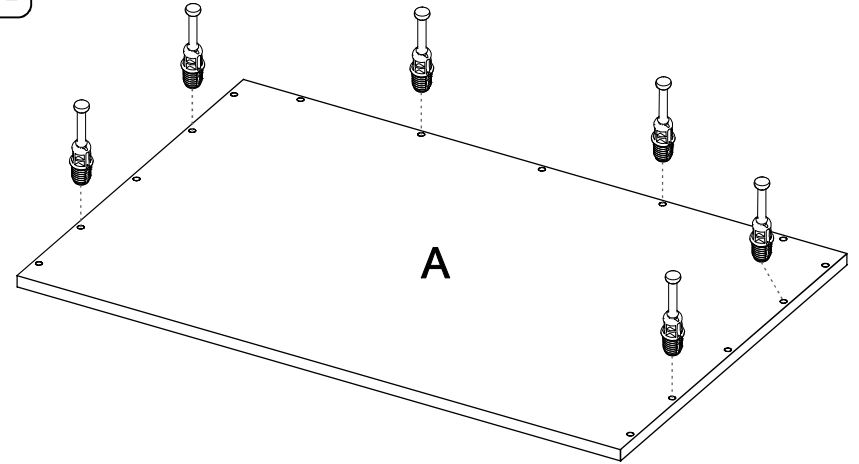


12

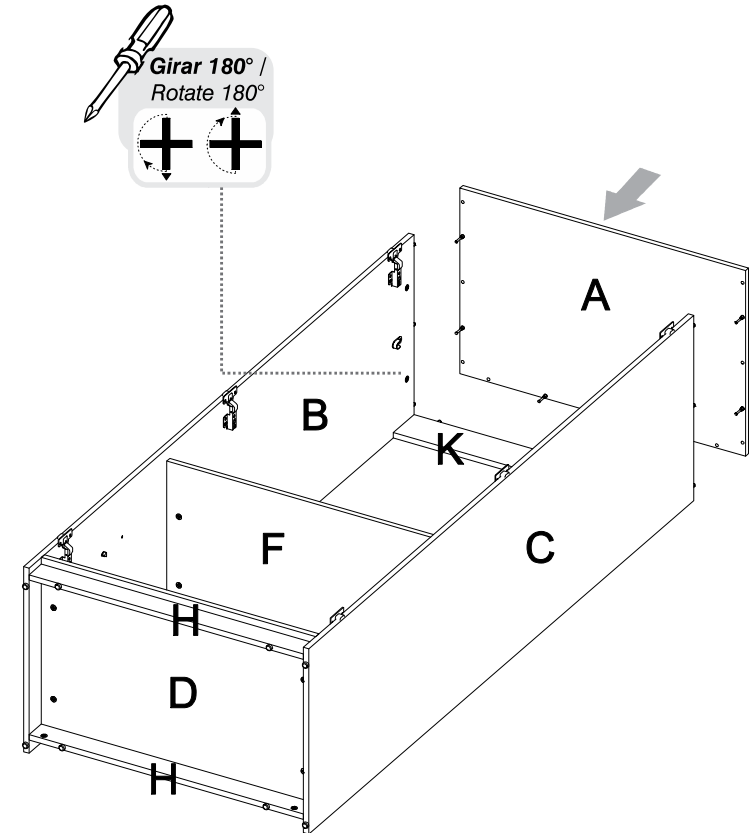

9

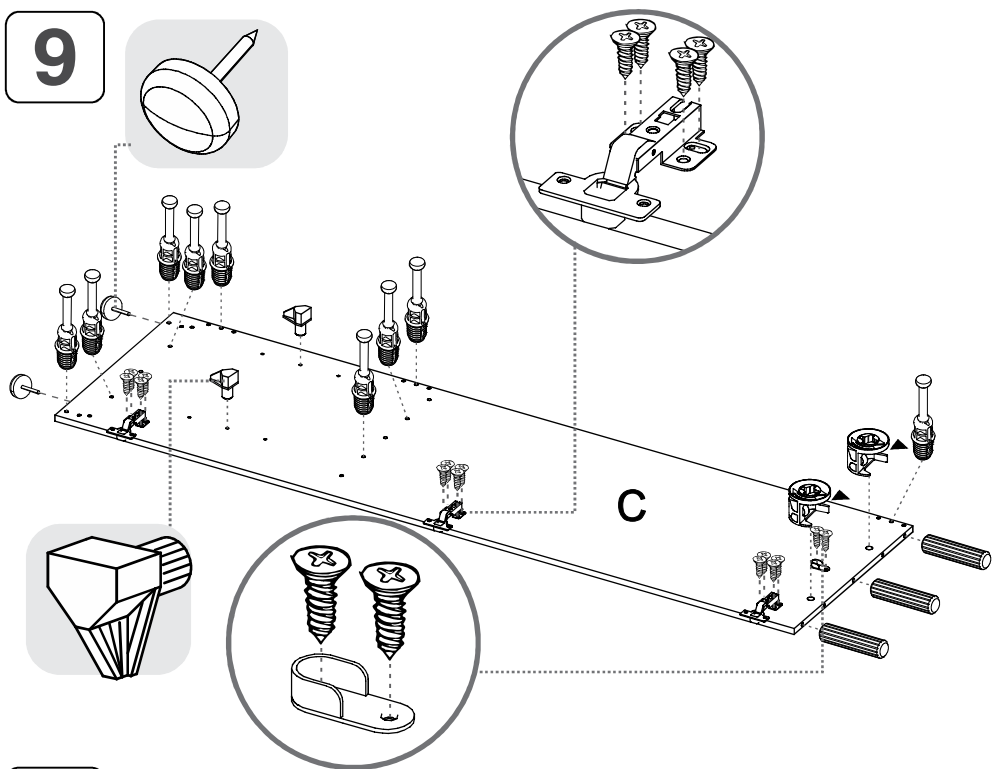

10

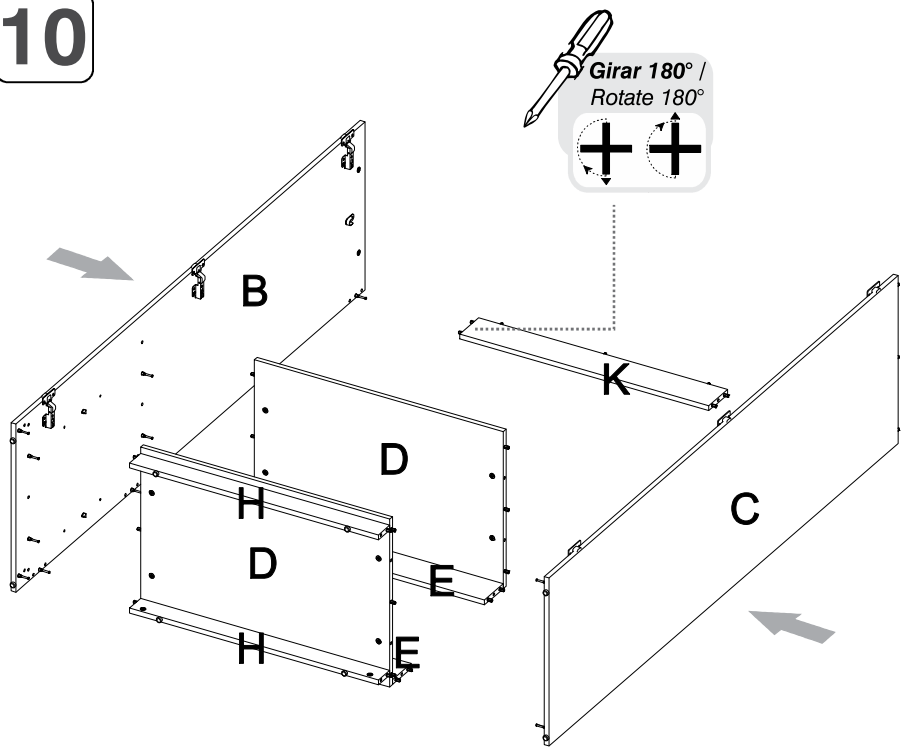

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x49



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x28



Perno minifix/
Spreading Bolt

x28



Minifix/
Minifix Cams

x30



Tapa Adhesiva
Minifix Color 1/
Cover Caps

x44




Tornillo Lámina/
Sheet Screw

x8




Deslizador/
Nail-On Glide

x2

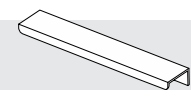

Manija/
Handle

x1

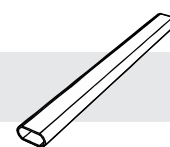


Tubo ovalado/
Closet Rod

x1




Perfil en H/
H Profile

x2

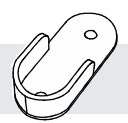


Soporte Tubo ovalado/
Closet Rod Support

x6

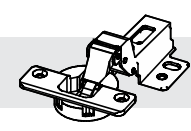

Bisagra Interior/
Inset Hinge

x4

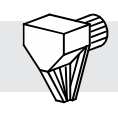


Soporte entrepaño
Movil/ Mobile Shelf
Support

x30



Puntillas/
Panel Pin

x2


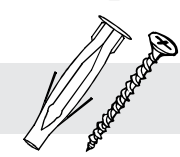


Chazo+ tornillos
Wall anchor + screw




TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO ASSEMBLY PARTS

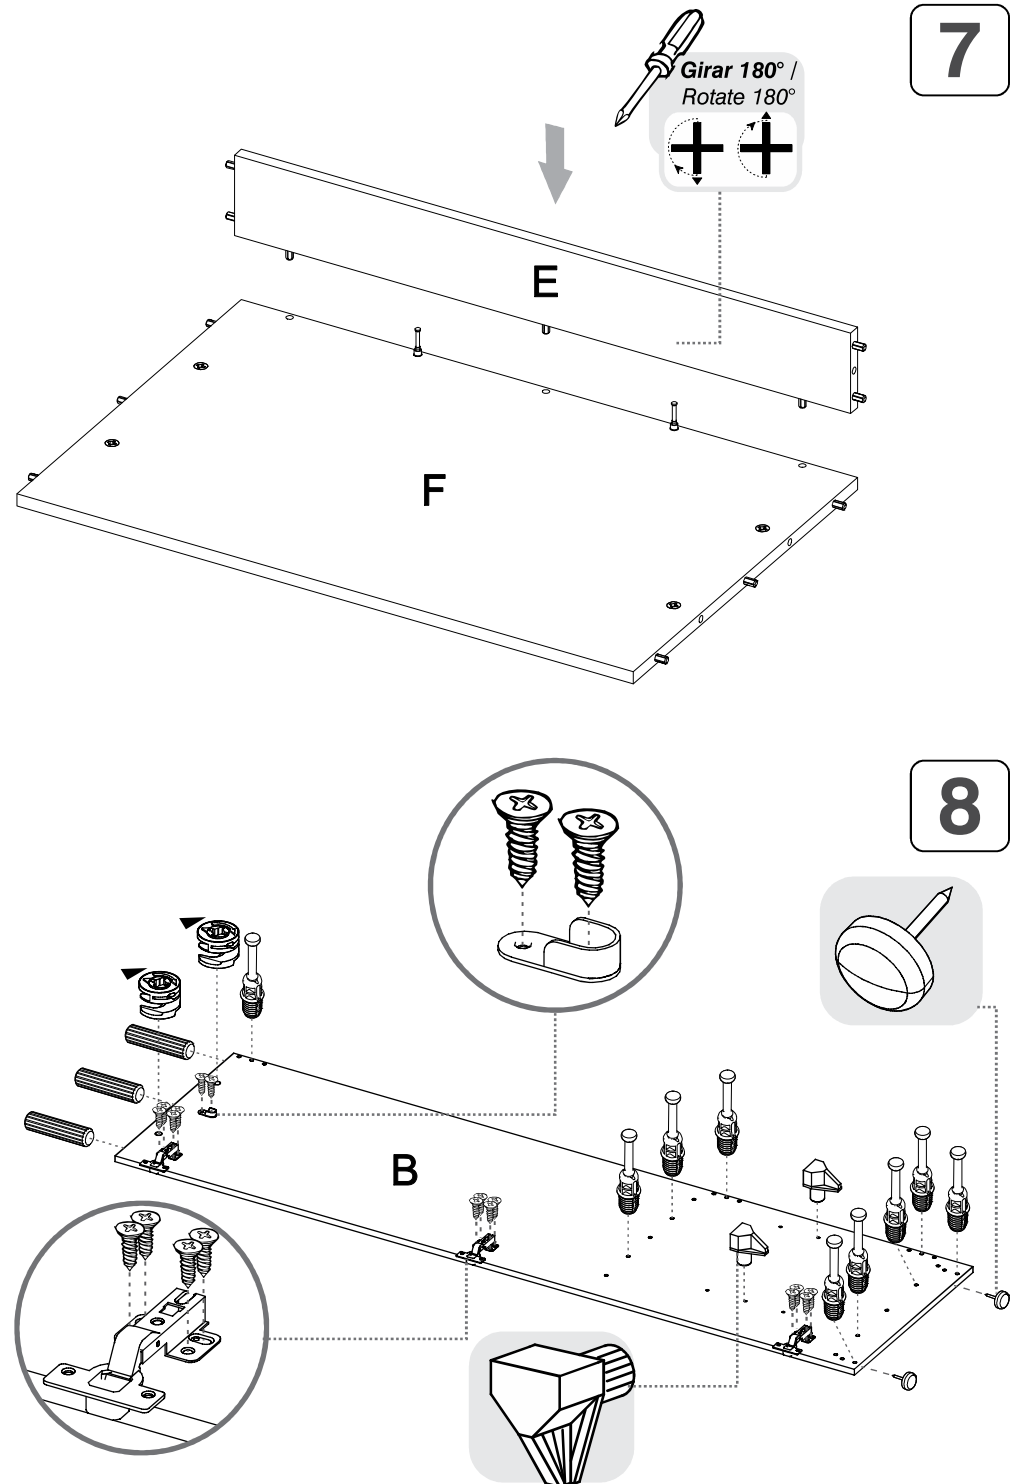
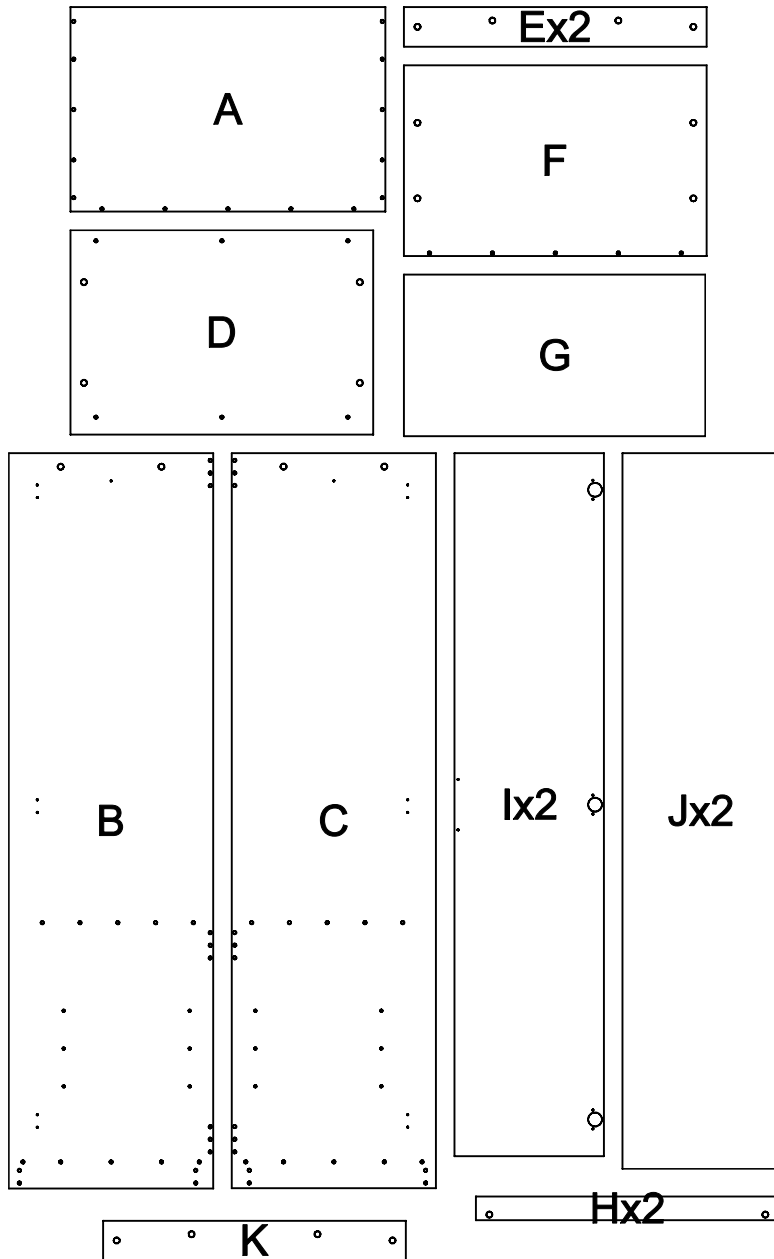


ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.


5

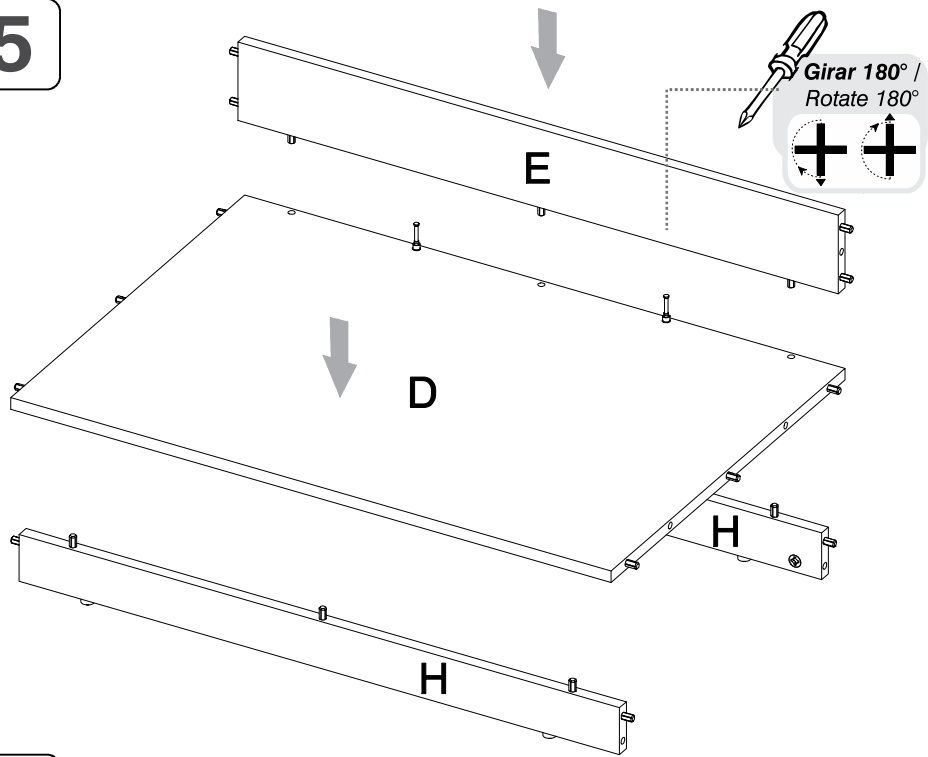

6

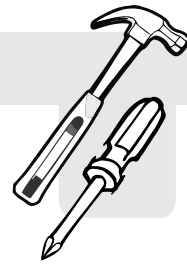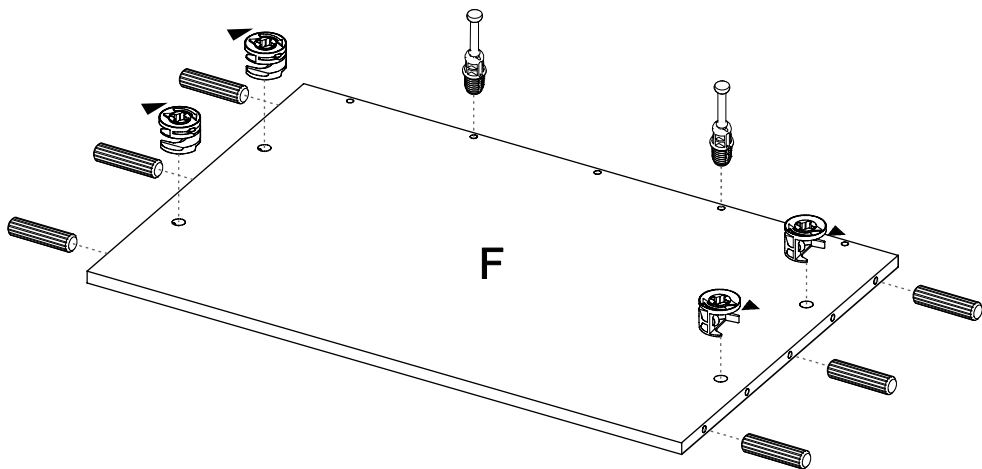


*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included


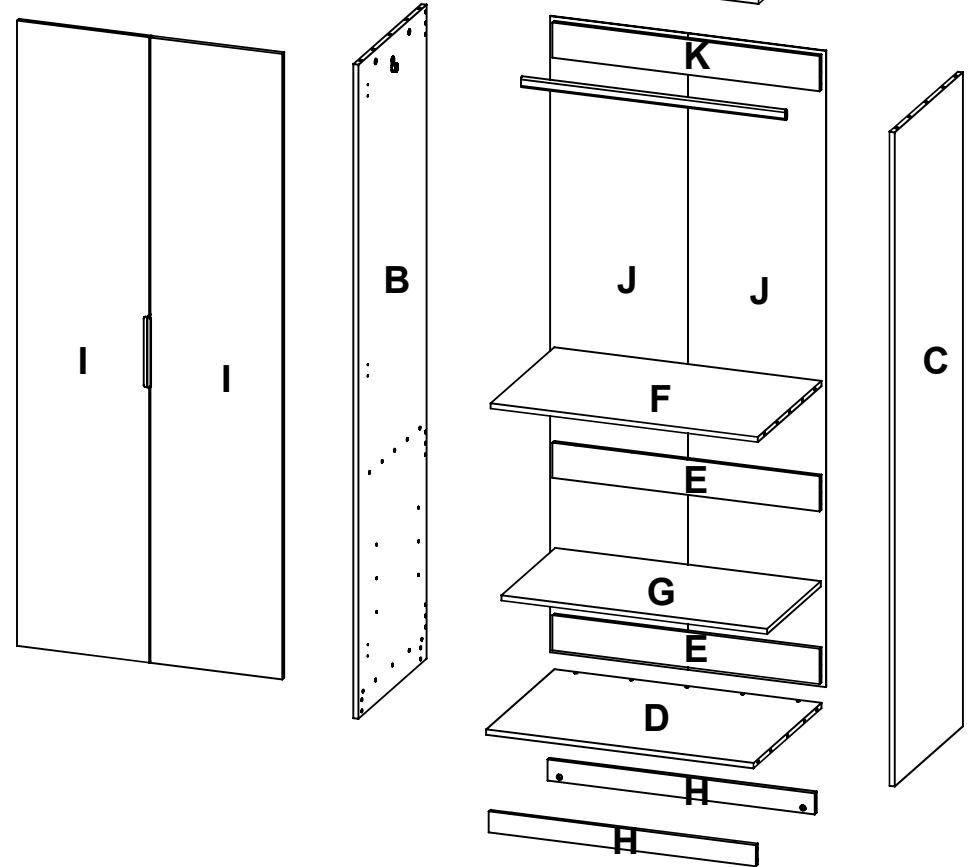


1

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE

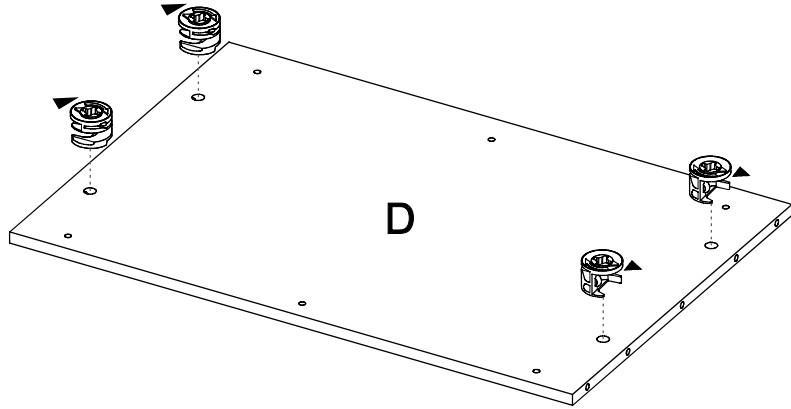**2**


VOLTEAR
TURN OVER

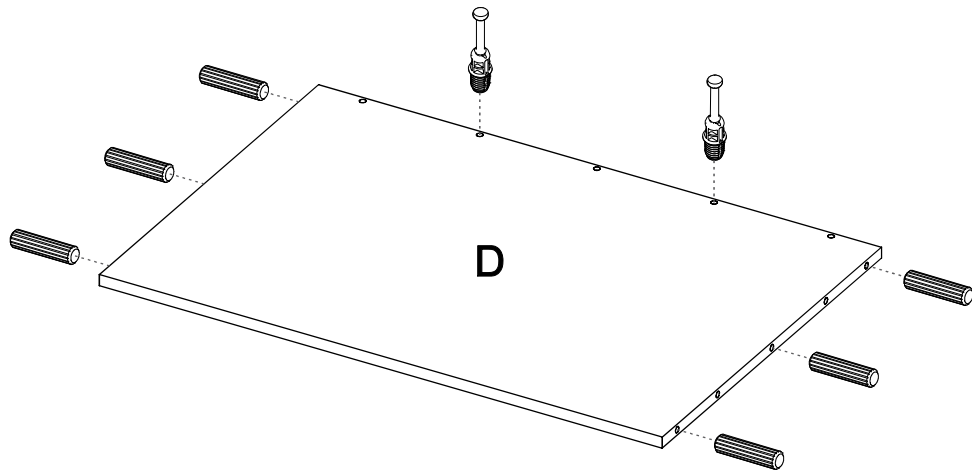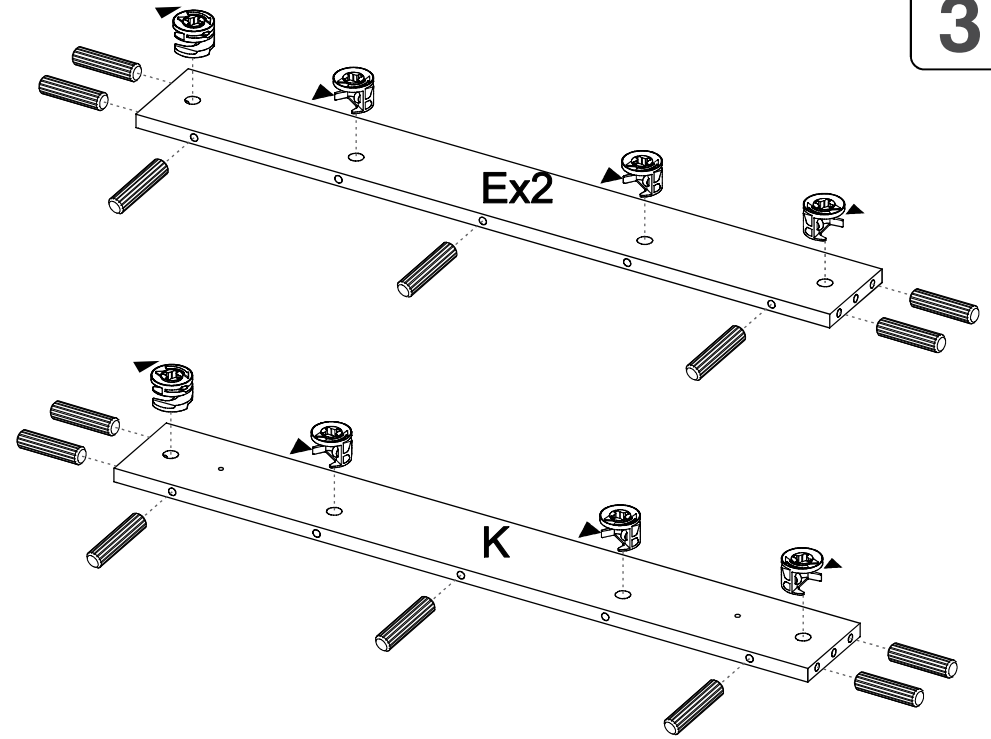**3****4**