



15


INSTALACIÓN BISAGRAS/
HINGES INSTALLATION

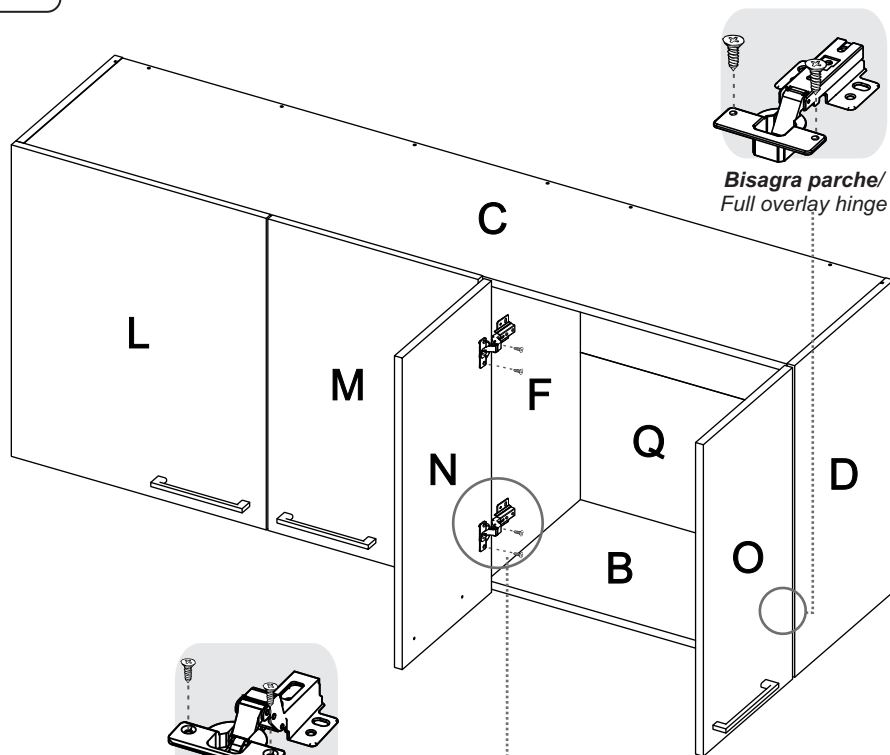


Bisagra parche/
Full overlay hinge

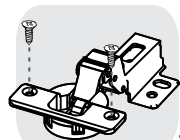


Bisagra semi-parche/
Half overlay hinge

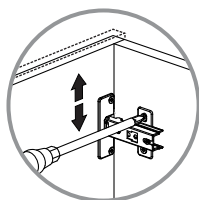


AJUSTE DE ALTURA
| HEIGHT
ADJUSTMENT

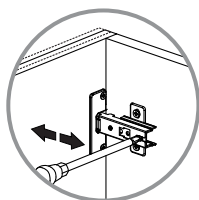

AJUSTE DE PROFUNDIDAD
| DEPTH
ADJUSTMENT

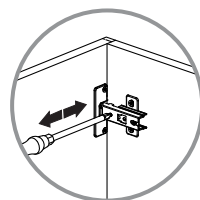

AJUSTE LATERAL
| LATERAL
ADJUSTMENT

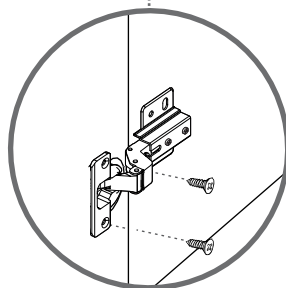


Al finalizar el ajuste, cubra las cajas con las tapas adhesivas/ After tightening all the panels, cover the minifix cams with the adhesive caps.



Al terminar de armar, despegue los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegamento, limpie la superficie con alcohol) / After finishing the assembly, take off the adhesives. (In case of glue residues, wipe them with alcohol)



INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

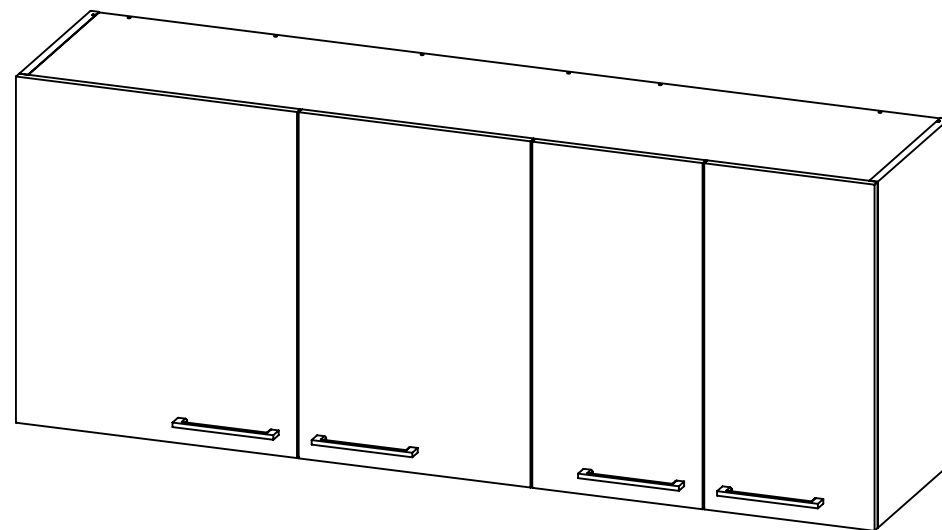


Alto/ Height: 60 cm / 23,6 in
Ancho/ Width: 150 cm / 59 in
Fondo/ Depth: 34,5 cm / 13,6 in

LOTE No: _____

By: **Rta design**
RTA DESIGN S.A.S.
TEL (572) 691 17 00
PBX (572) 695 91 81
CALI - COLOMBIA
www.rta.com.co

**GABINETE
COCINA 1.50 AVON**
/1.50 AVON Wall Cabinet



RECOMENDACIONES IMPORTANTES KEY RECOMMENDATIONS

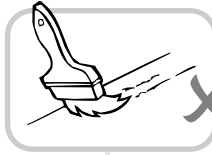

NO pinte el mueble /
Do not paint the
furniture.




NO mojar o ubicar
a la intemperie /
Do not expose to rain
or direct sun.

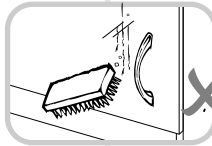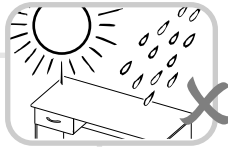



NO lavar las manijas o
tiraderas con jabones o
elementos abrasivos /
Do not wash handles or
dumps with soap or
abrasives.

NO sobrecargue el mueble.
no exceda el peso de 30 kilos
para gabinetes de cocina /
Do not overload the cabinet.
Weight max. 66lbs
for kitchen cabinets.

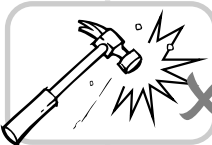

NO golpear ni martillar
el mueble (hágalo sólo
donde se indique) /
Do not hit or hammer
the furniture (just do it
where is indicated).

NO permita que los niños
manipulen el mueble, puede
voltearse y lastimarlos /
Do not allow children to
handle the cabinets or
drawers, they could get hurt.

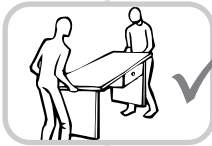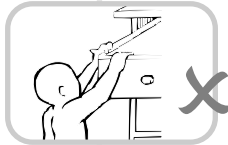


SIEMPRE levante el
mueble entre dos
personas, NO lo arrastre /
Do not drag the furniture.
Lift it between two people.

Limpie con paño seco,
/ Clean with a dry cloth.





HERRAJES BÁSICOS PARA MUEBLES RTA BASIC HARDWARE FOR RTA FURNITURE

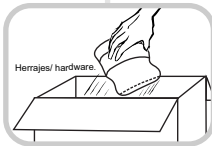


1. Abrir la caja del mueble
y buscar la bolsa con los
herrajes / Open the box
and look for the hardware
bag.

3. Separe los herrajes para
facilitar su identificación
durante el armado /
Separate hardware for easy
identification during
assembly.

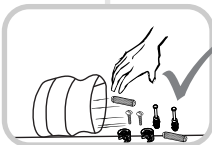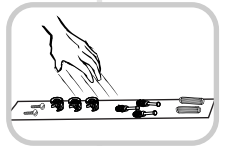

2. Abrir el paquete y
comprobar que el
contenido de las piezas es
correcto / Open the
package and verify that
the content of the pieces
is correct.


4. Arme el mueble en un lugar
limpio y en una superficie
plana / RTA furniture
must be assembled
in a clean place and on
a flat surface.

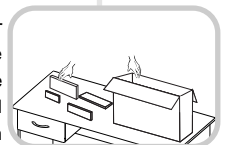

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
/ READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES




INSTALACIÓN BISAGRAS/ HINGES INSTALLATION

14

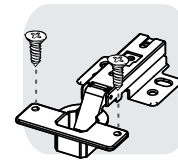


**Bisagra parche/
Full overlay hinge**


PARA UNIR PIEZAS E y H
/ TO FIX E and H PIECES

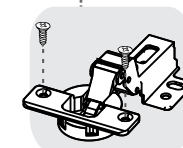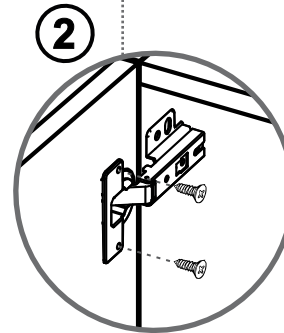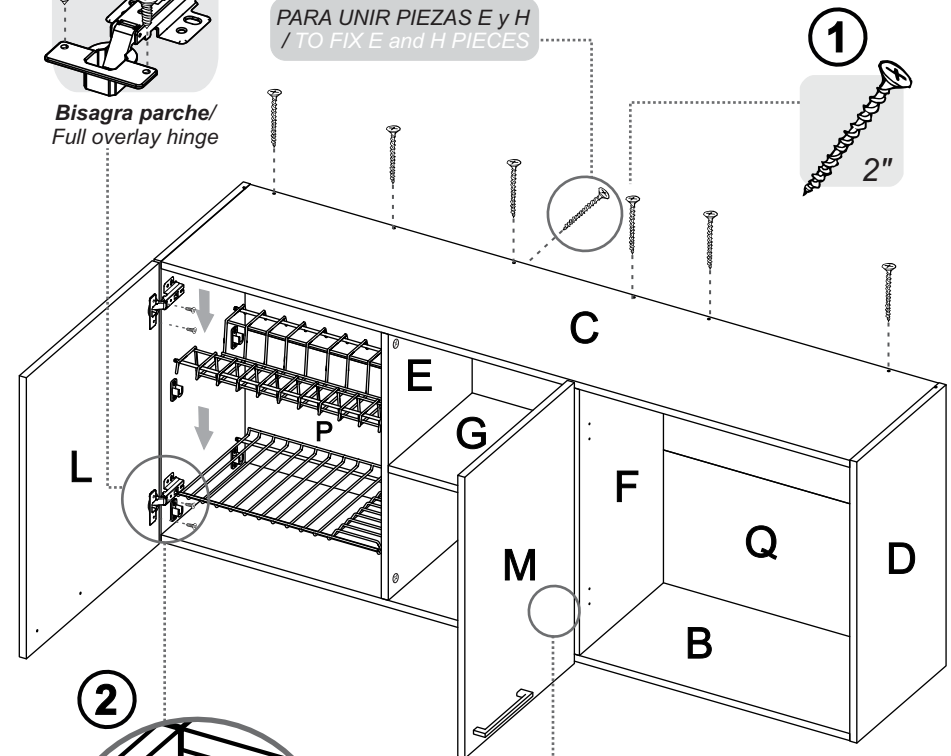


**Bisagra semi-parche/
Half overlay hinge**

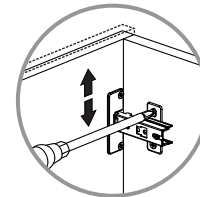


**AJUSTE DE ALTURA
/ HEIGHT
ADJUSTMENT**

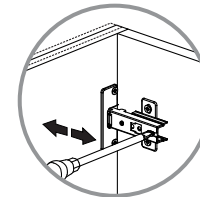


**AJUSTE DE PROFUNDIDAD
/ DEPTH
ADJUSTMENT**

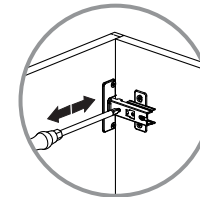


**AJUSTE LATERAL
/ LATERAL
ADJUSTMENT**

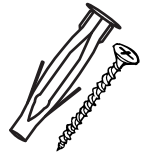

**Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Drywall Screw +
Wall Anchor**

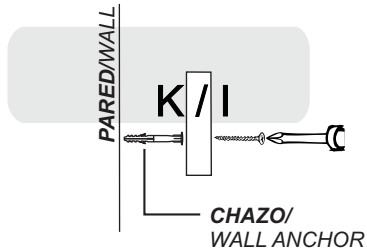


** Herramientas
NO incluidas/
Tools not
included*

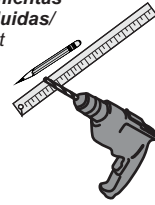

**Utilizar una broca
de 5/16" para hacer
las perforaciones
en el muro/
Use a 5/16" drill bit
to drill the wall.**

PARED/WALL

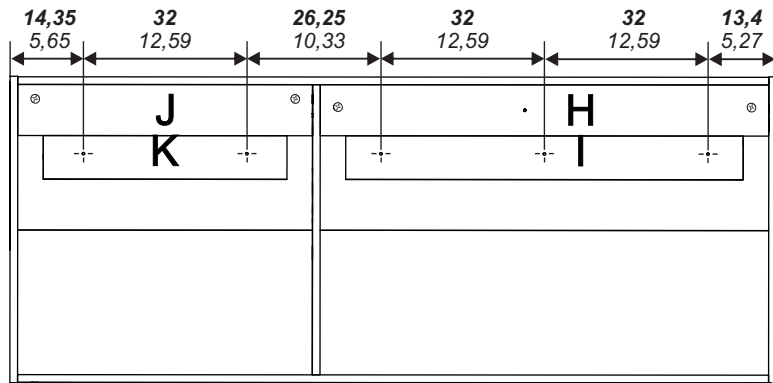


*** Centímetros - Pulgadas / Centimeters - Inches**

RECOMENDACIONES DE ENSAMBLAJE / ASSEMBLY RECOMMENDATIONS

El buen funcionamiento del mueble depende de un adecuado ensamblaje
An excellent furniture's performance relies on a solid and a suitable assembly.

MINIFIX / CONNECTOR - DOWELS

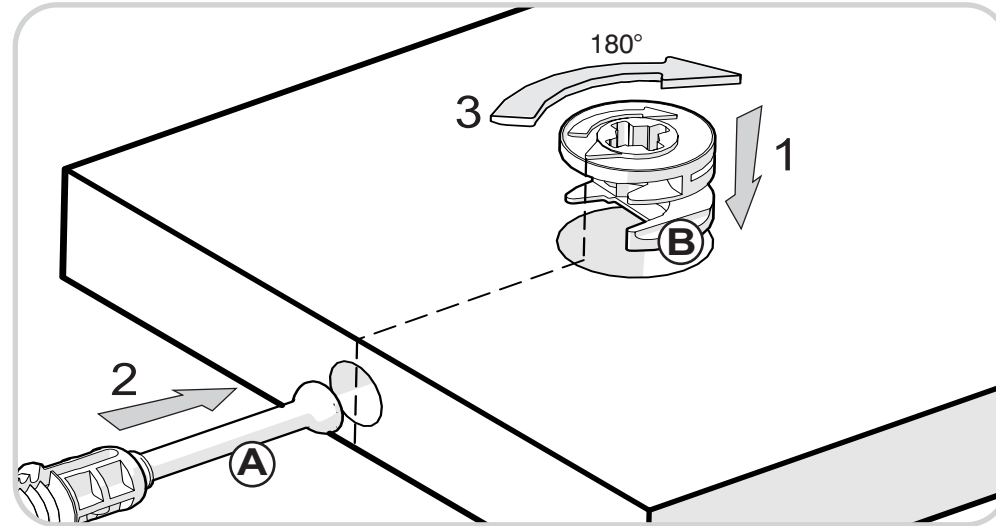

Sistema de unión compuesto por un perno (A) y una caja minifix (B).

(1) Se inserta la caja minifix dentro de la perforación ubicada en la cara de la pieza, la flecha debe apuntar siempre a la dirección de la perforación por donde entrará el perno.

(2) Se debe insertar el perno por su parte plástica en las perforaciones que se indiquen, luego se inserta la punta metálica en la perforación para que su cabeza quede al interior de la caja minifix.

(3) Girar la caja minifix 180° para apretar las dos piezas.


It's a fitting system made of a spreading bolt (A) and a minifix cam (B).

(1) Insert the minifix cam in the hole placed in the face of the panel with the arrow pointing towards the hole where the bolt will fit.

(2) Insert the bolt with its plastic base in the shown holes, then insert the metallic bolt head in the holes so it fits inside the minifix cam.

(3) Tight the panels by turning the minifix cam 180°.


TARUGOS O TAQUETES / FLUTED DOWEL PIN

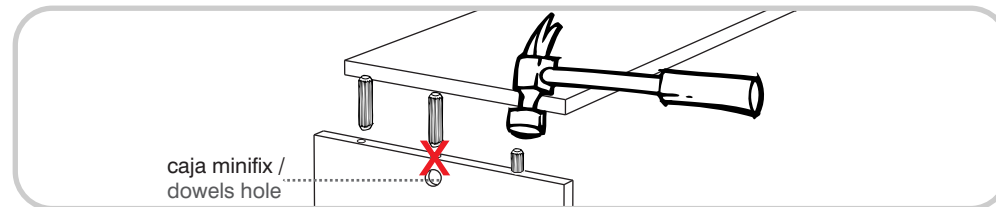


Es un pedazo de madera corto y grueso, de aproximadamente 3 a 10 cm de largo, que sirve para amarrar el mueble y darle resistencia.

It's a short and thick piece of wood, 1,18 to 3,9 inches approximately, which is used to tie the cabinet and give it resistance.


RECOMENDACIONES IMPORTANTES
KEY RECOMMENDATIONS

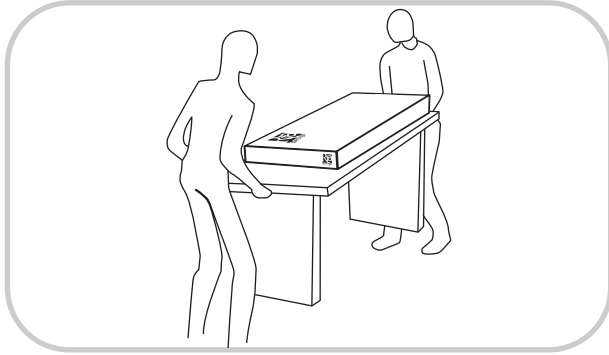

Se recomienda armar el mueble entre 2 personas o más.
it is recommended to assemble the product between 2 or more people.

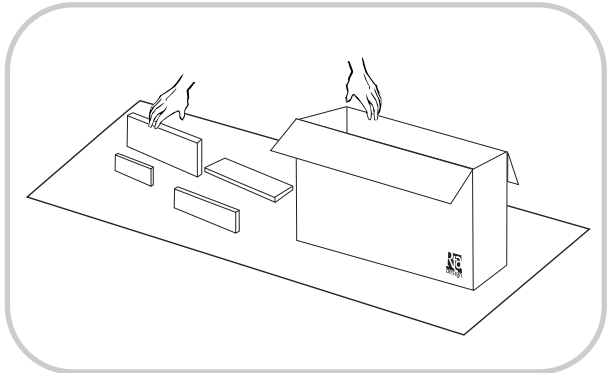

Se recomienda armar el mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo.
it is recommended to assemble the product on the box or on a flat surface to not scratch it.

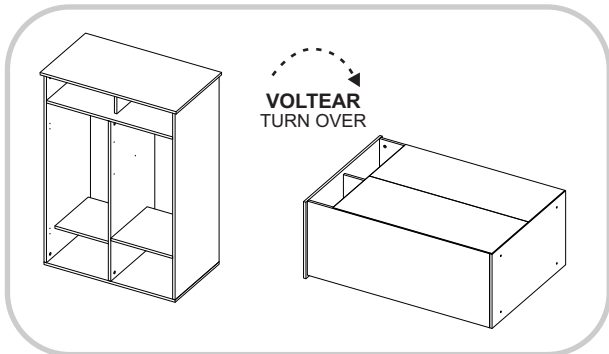

VOLTEAR
TURN OVER


Voltear el mueble cuidadosamente para ensamblar los fondos.
Carefully turn over the cabinet to assemble the background panels.

MUEBLES MODULARES, CONSTRUYENDO HOGARES
(READY TO ASSEMBLE FURNITURE, BUILDING HOMES)

INSTALAR LAS OTRAS 2 BISAGRAS DE ESTA CARA
/ INSTALL THE OTHER 2 HINGES IN THIS FACE



11

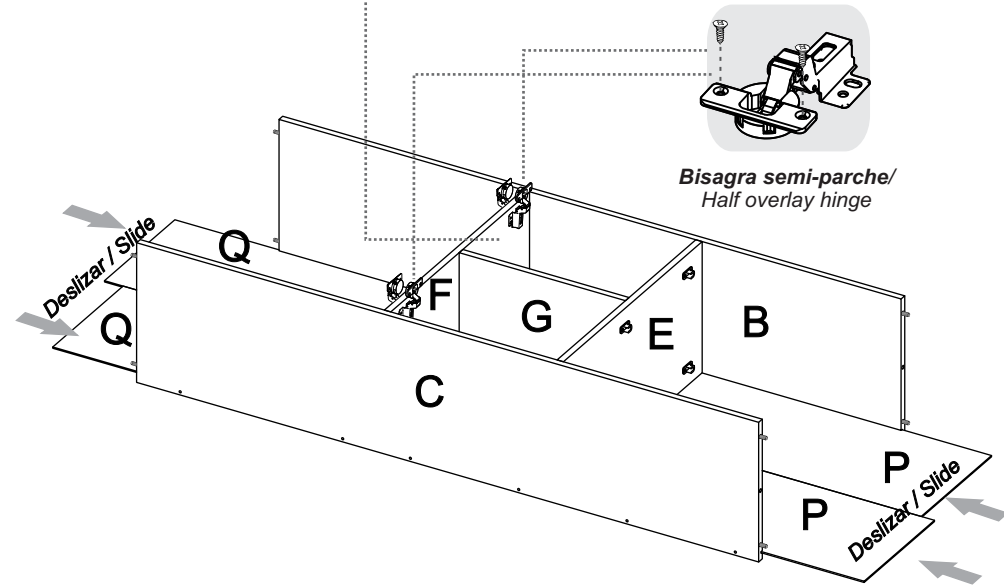


Bisagra semi-parche/
Half overlay hinge





Girar 180° /
Rotate 180°


12

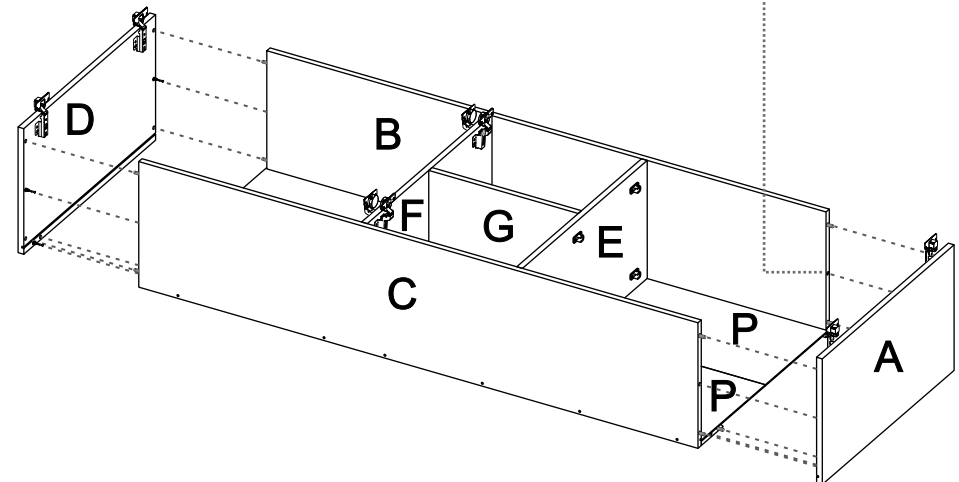

9

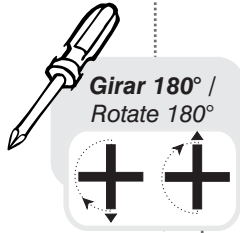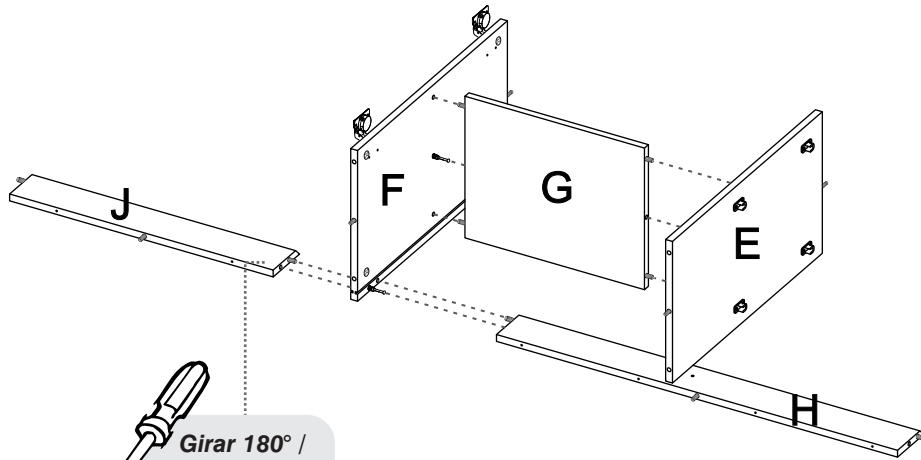

10

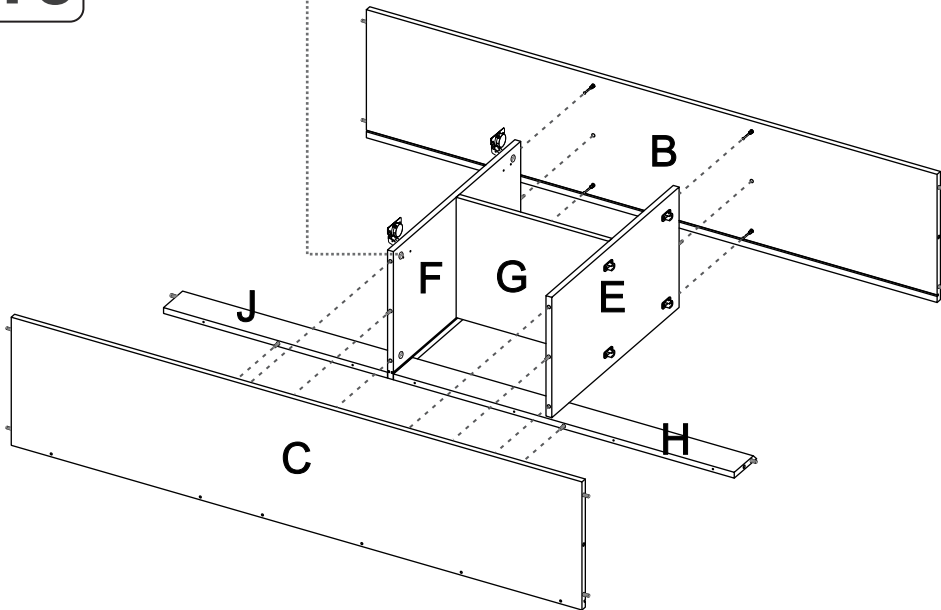

HERRAJES PARA ARMADO ASSEMBLY HARDWARE

x48



Tornillo Lámina/
Sheet Screw

x22



Tarugo/
Fluted Dowel Pin

x18




Minifix/
Minifix Cams

x18



Perno minifix/
Spreading Bolt

x4

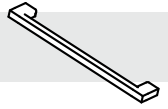


Manija/
Handle

x18




Tapa Adhesiva
Minifix/
Cover Caps

x4

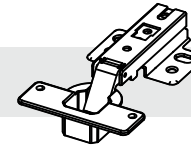

Bisagra Parche/
Full Overlay Hinge

x4

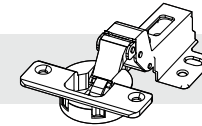

Bisagra Semiparche/
Half Overlay Hinge

x7



Tornillo de
ensamble 2"/
Drywall Screw

x8



Tornillo Manija/
Handle Screw

x5



Tornillo 2" +
Chazo Mariposa/
Drywall Screw+
Wall Anchor

x1



Locero 46cm
Incluye 4 soportes/
Glass organizer

x1





Platero 46cm
Incluye 4 soportes/
Plate rack



TENER PRECAUCIÓN AL ABRIR LA BOLSA DE HERRAJES PARA NO EXTRAVIAR NINGUNO. COMPRUEBE QUE EL CONTENIDO DE LAS PIEZAS SEA EL CORRECTO. EN CASO QUE FALTE ALGUNA PIEZA O ESTE DEFECTUOSA DEVUELVA LAS PIEZAS AL ALMACÉN CON SU FACTURA PARA EFECTUAR EL CAMBIO DE LAS PIEZAS Y/O LOS HERRAJES LO MÁS PRONTO POSIBLE. / PLEASE BE CAUTIOUS WHEN OPENING THE HARDWARE BAG TO NOT LOSE ANY. CHECK THE CONTENTS OF THE PARTS ARE CORRECT. IF ANY PART IS MISSING OR IMPERFECT PLEASE RETURN THE PARTS TO THE STORE WITH THE PRODUCT INVOICE ATTACHED TO MAKE EFFECTIVE THE REPLACEMENT OF THE IMPERFECT PIECES OR HARDWARE AS SOON AS POSSIBLE.

PIEZAS DE ARMADO
ASSEMBLY PARTS

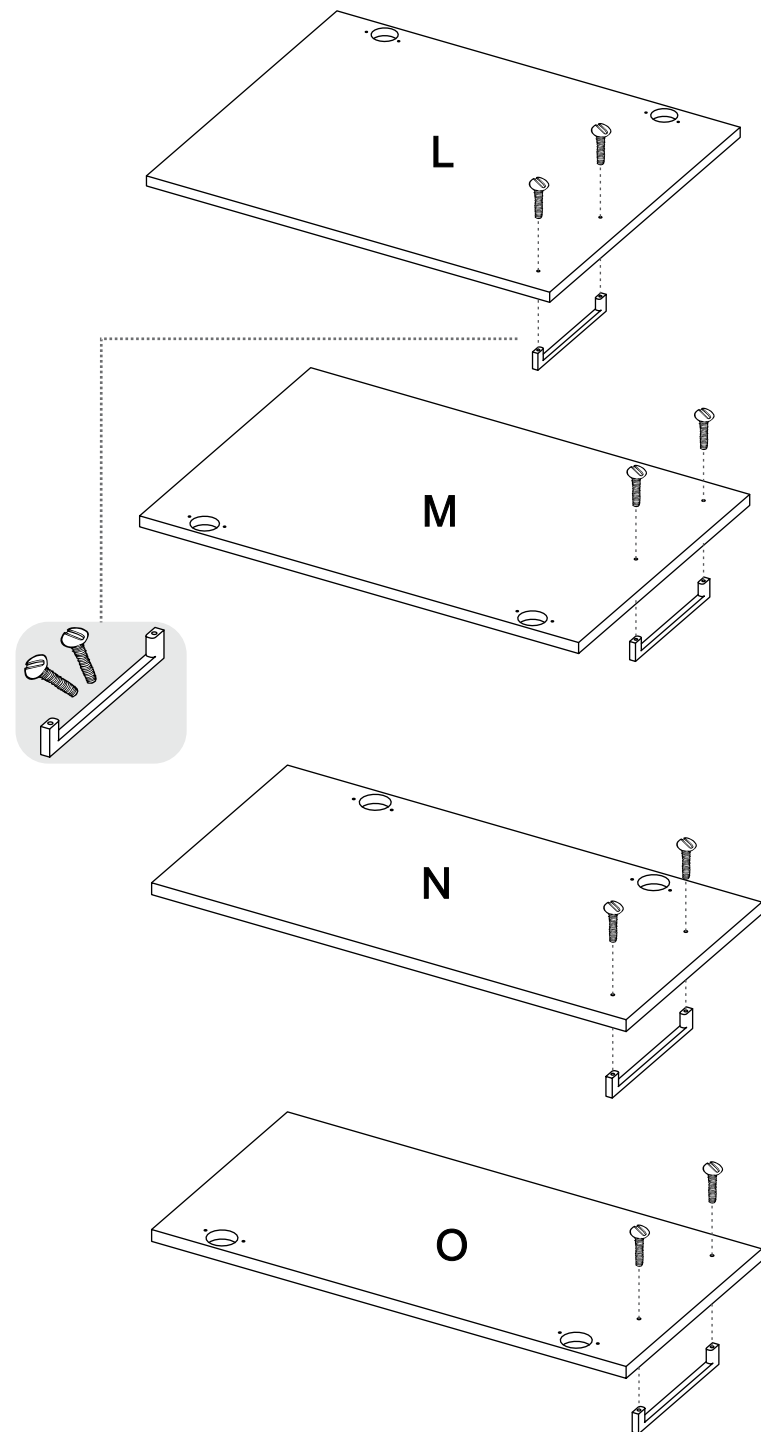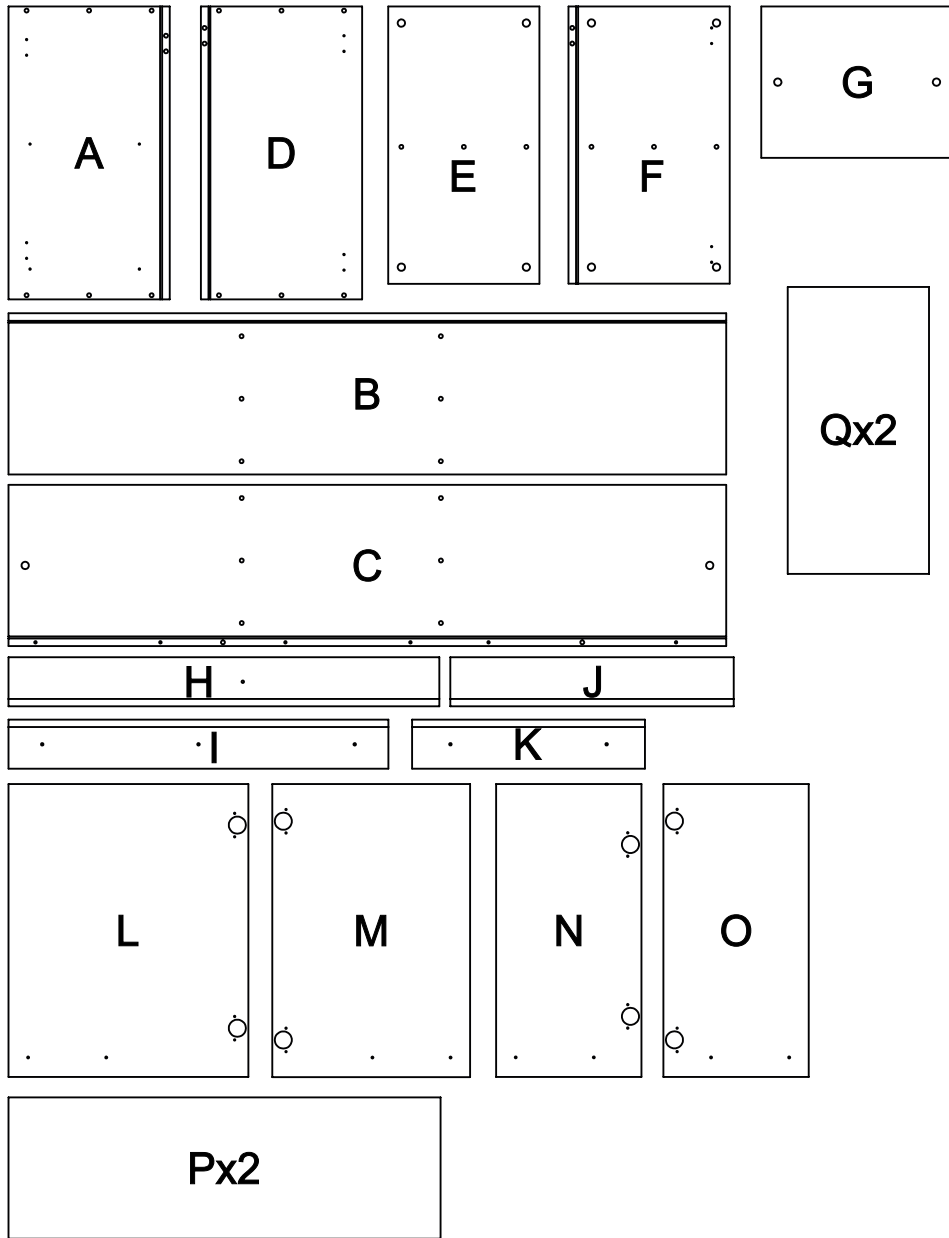


7

8



ANTES DE EMPEZAR A ARMAR EL MUEBLE LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES. SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE SOBRE LA CAJA O SOBRE UNA SUPERFICIE LISA Y CUBIERTA, PARA NO RAYARLO / BEFORE STARTING TO ASSEMBLE THE CABINET, CAREFULLY READ THE INSTRUCTIONS. IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE FURNITURE ON THE BOX OR ON A FLAT AND COVERED SURFACE IN ORDER TO NOT SCRATCH THE PRODUCT.

5


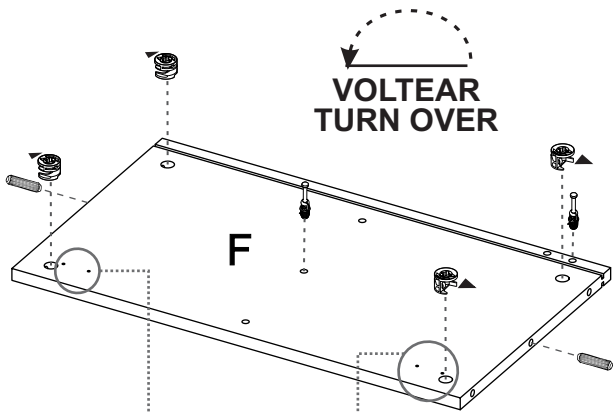


VOLTEAR
TURN OVER


INSTALAR LAS BISAGRAS DE ESTA CARA EN EL PASO 11
/ INSTALL THE HINGES IN THIS FACE IN STEP 11



6

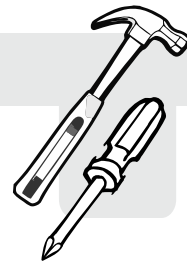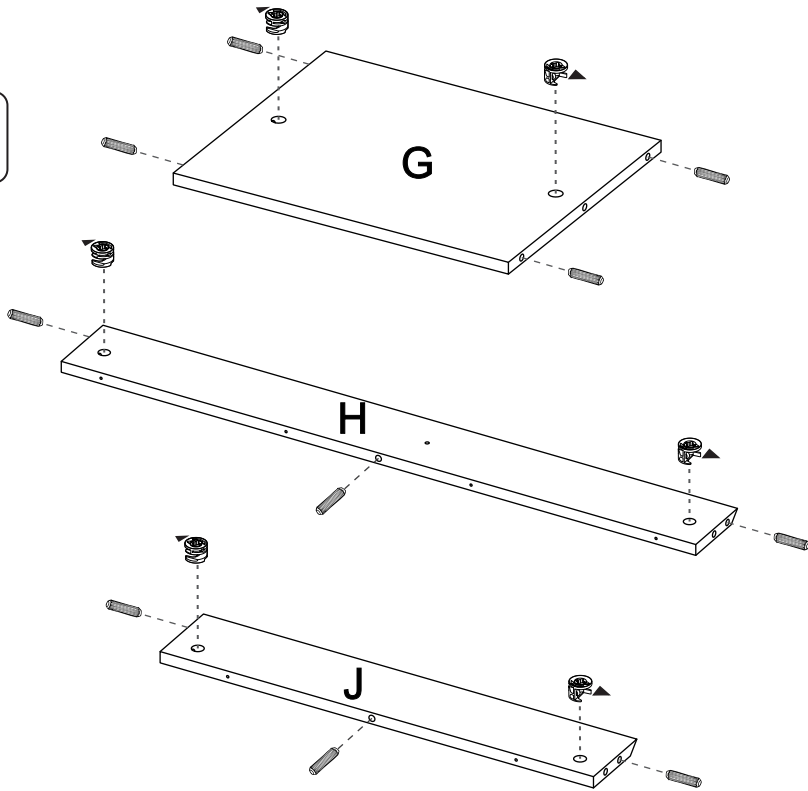

*(Herramientas NO incluidas) *Tools NOT Included



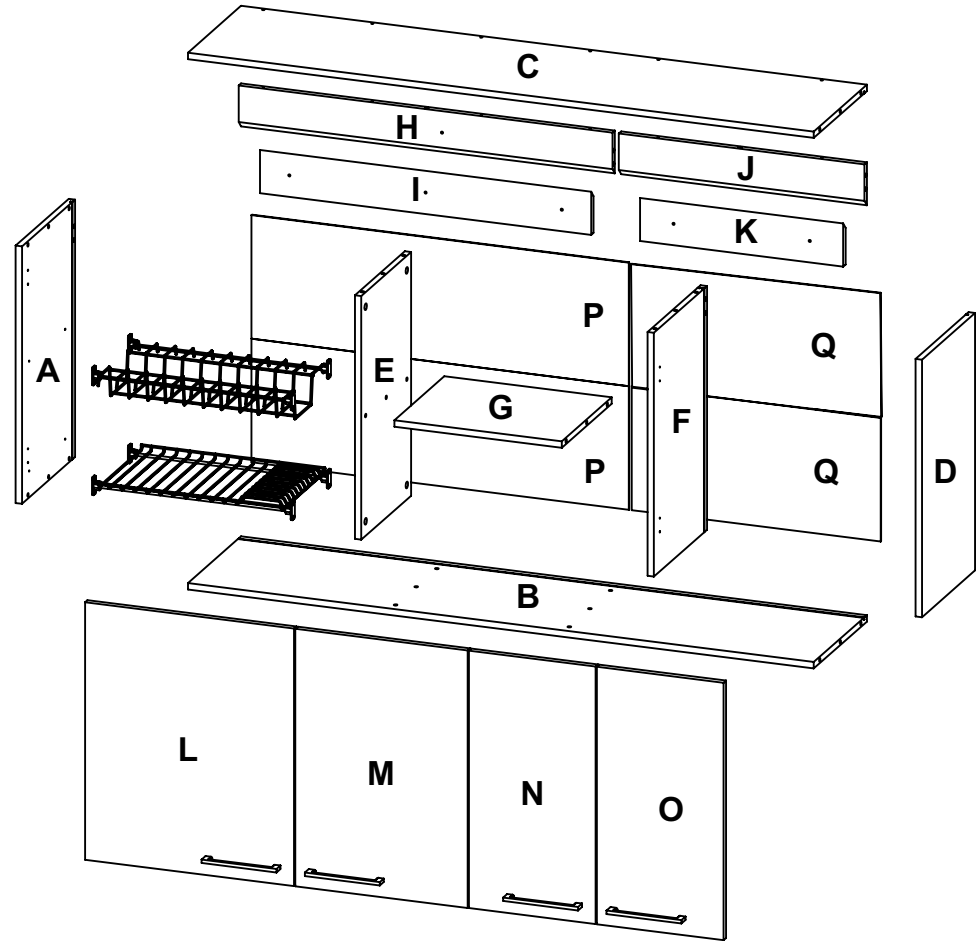


1

SE RECOMIENDA ARMAR EL MUEBLE ENTRE DOS PERSONAS /
IT IS RECOMMENDED TO ASSEMBLE THE PRODUCT BETWEEN TWO PEOPLE





Atomille primero los orificios superiores de los
soportes sobre la perforación de la pieza,
luego los orificios inferiores/ Screw the supports
upper holes first, then the lower ones

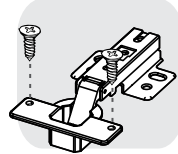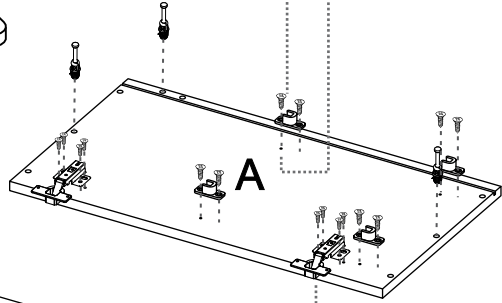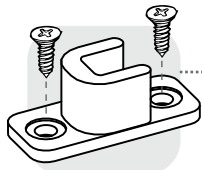




**Bisagra parche/
Full overlay hinge**

B


**VOLTEAR
TURN OVER**

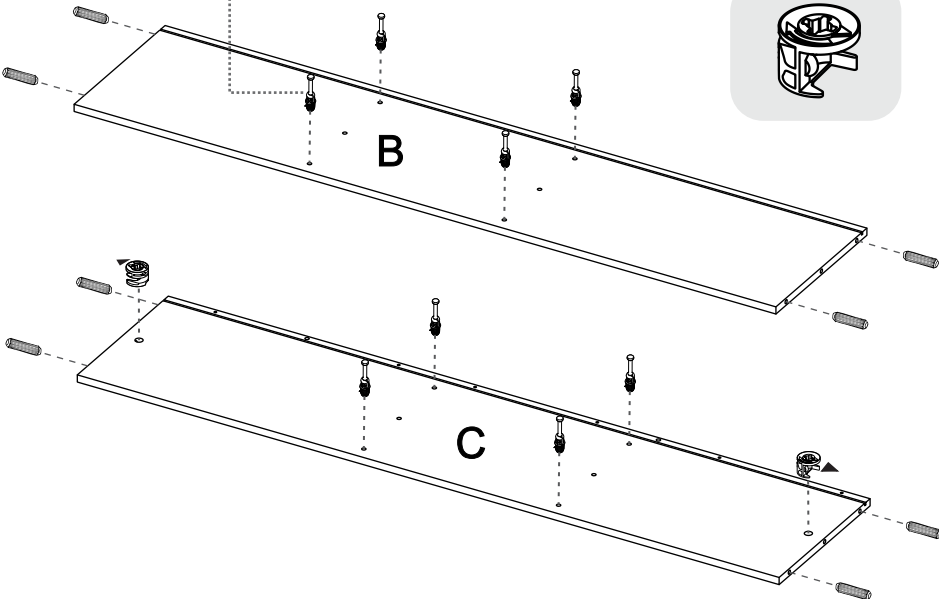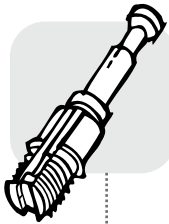**C****2****3**



Atomille primero los orificios superiores de los
soportes sobre la perforación de la pieza,
luego los orificios inferiores/ Screw the supports
upper holes first, then the lower ones

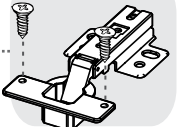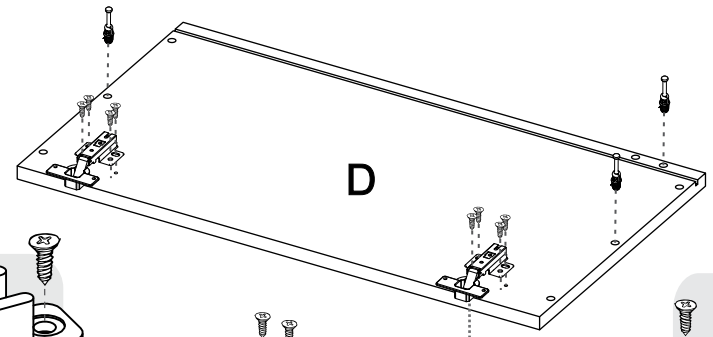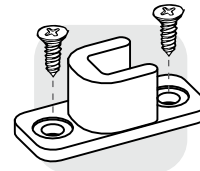

**Bisagra parche/
Full overlay hinge**

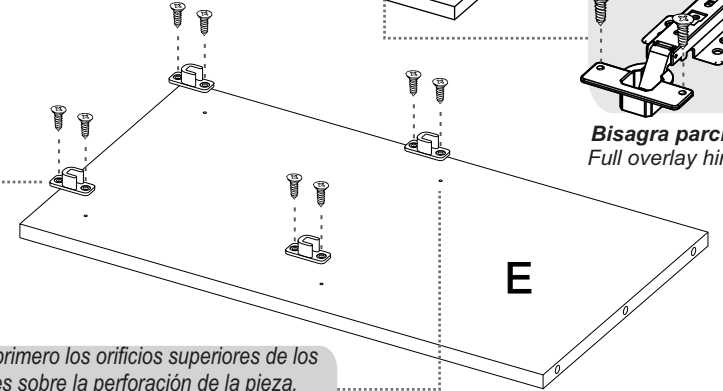**E**

**VOLTEAR
TURN OVER**

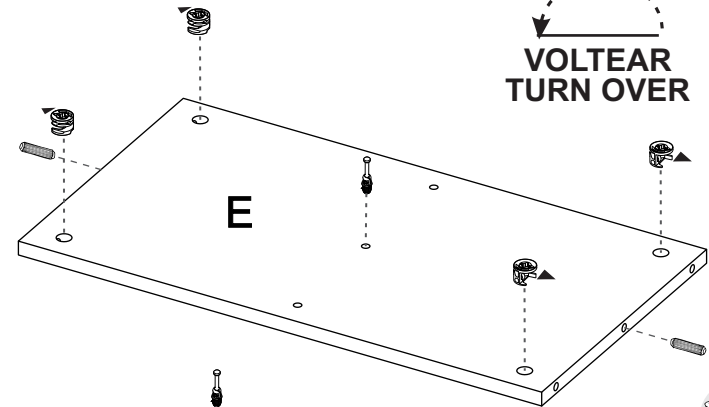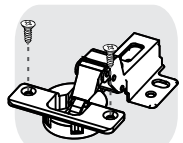**F**

**Bisagra semi-parche/
Half overlay hinge**

4