

# MONTAGEANLEITUNG


## 1. Benötigtes Werkzeug

- Fertigbeton / Estrichmörtel
- Wasser
- Zollstock
- Wasserwaage
- 5,5 mm Sechskant
- Spaten
- Winkelschleifer & Schutzbrille


## 2. Fundamente




## 3. Pfosten setzen

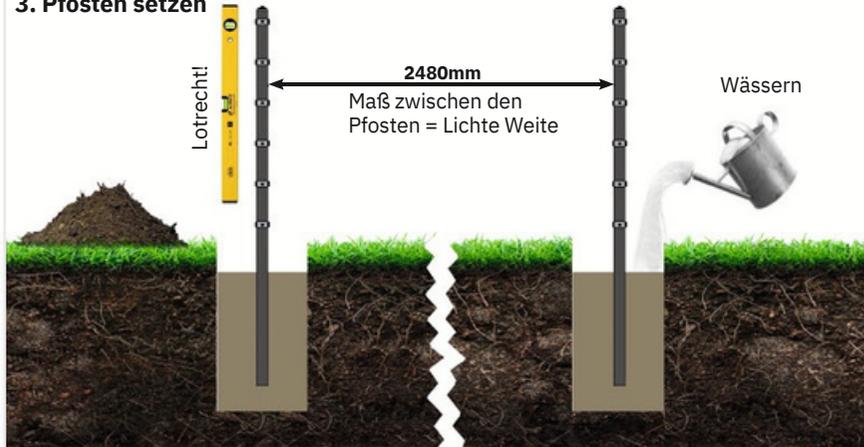

## 4. Zaun montieren

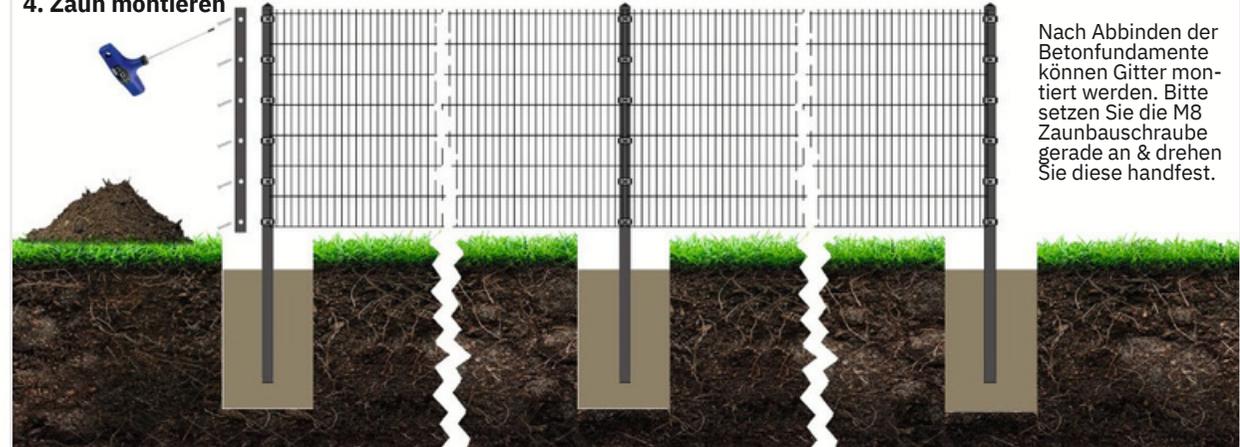

## 5. Setzen mit Gefälle

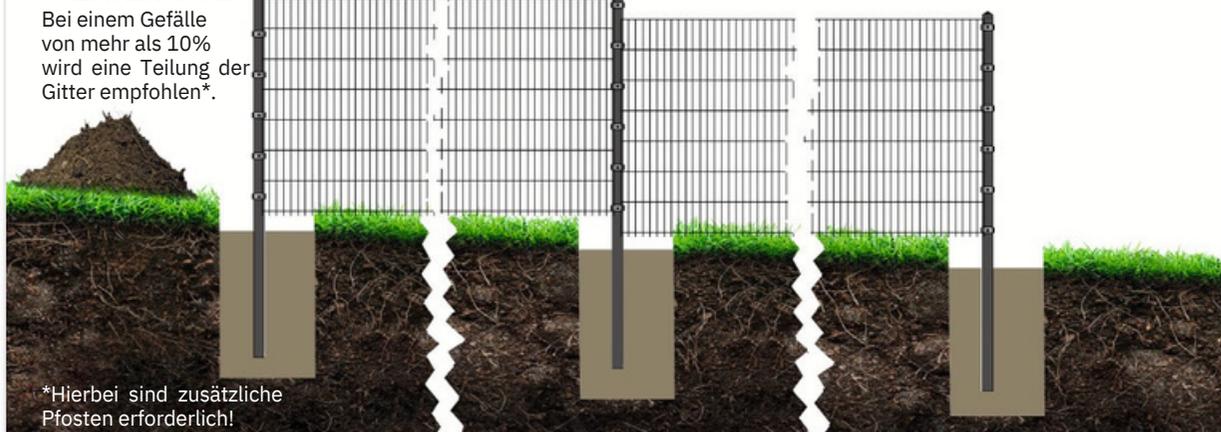

## 6. Ecke

Auf der Innenseite der Doppelstabmatte sollten Sie ca. 3cm heraustrennen.



Zäune Bock GmbH

Provinzialstrasse 109  
58708 Menden

E-Mail: [info@zaun-bock.de](mailto:info@zaun-bock.de)  
Shop: [www.zaun-bock.de](http://www.zaun-bock.de)

Tel.: 0178 / 455 3151