


I X B O X[®]
shower


W E T F O R F U N





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. "IRIS LINE" WALK-IN 8mm H200cm

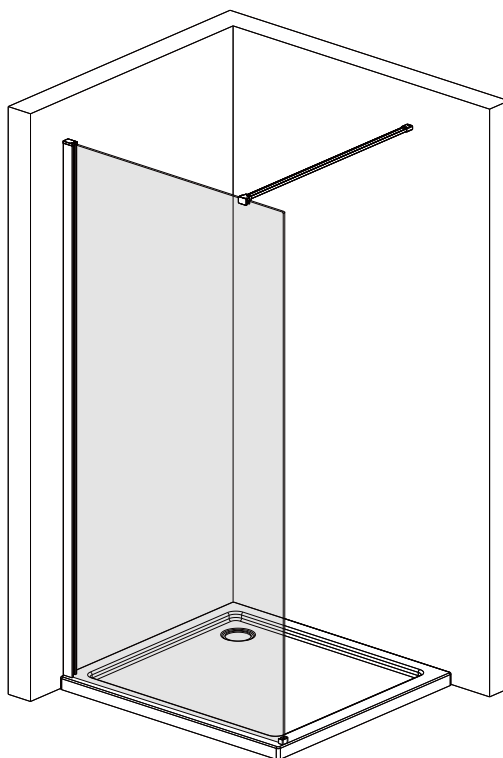

NOTA IMPORTANTE: Durante il montaggio, tenere i bambini lontano dall'area di lavoro. Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, cartoni, ecc) e la minuteria lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento.

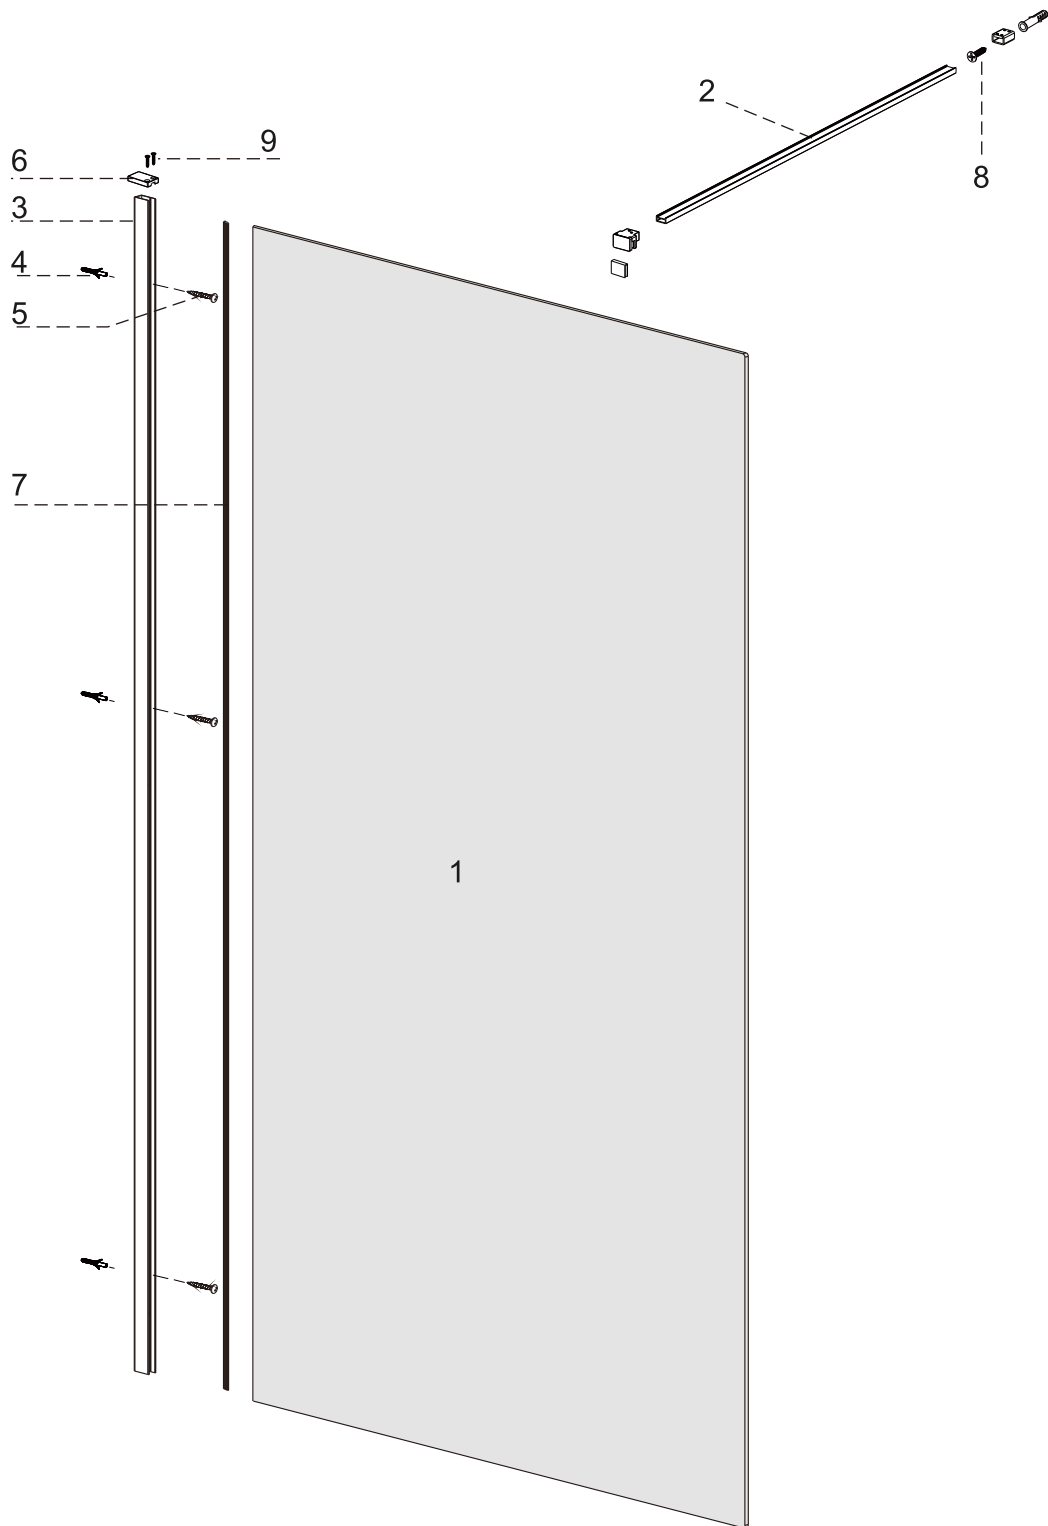

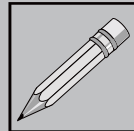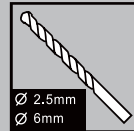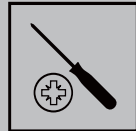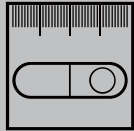


[1]




X1

[2]

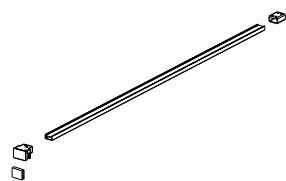


X1

[3]



X1

[4]



X4


[5]



ST3.5X45


X3

[6]




X1

[7]



X1


[8]



ST3.5X30





X1

[9]















ST 4X20

X2



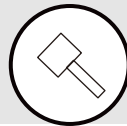
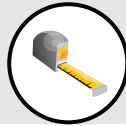
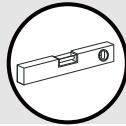
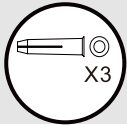


1

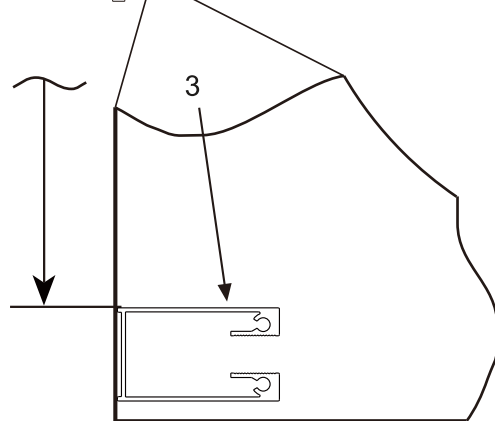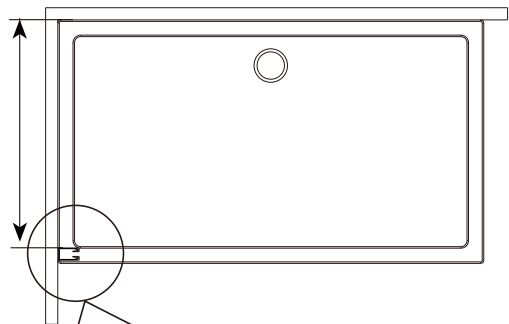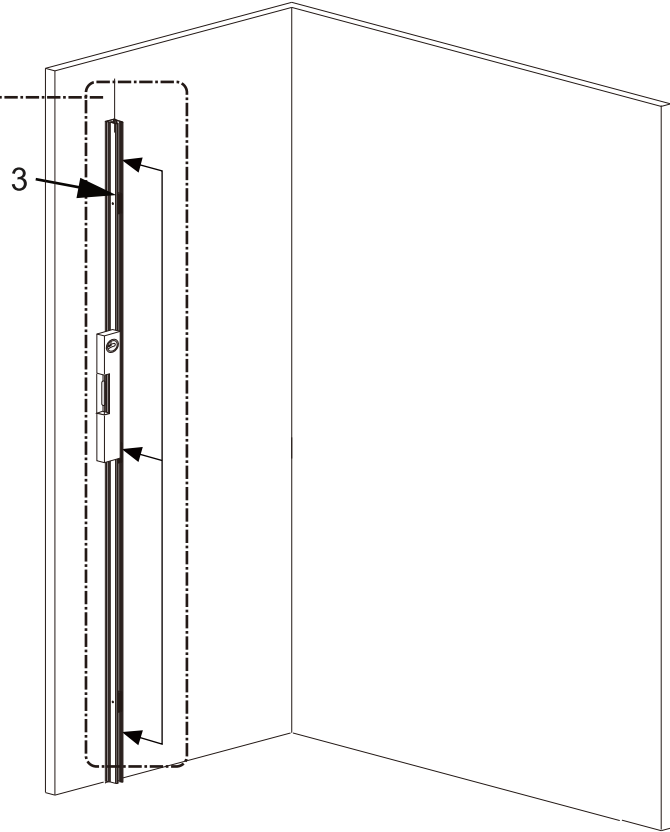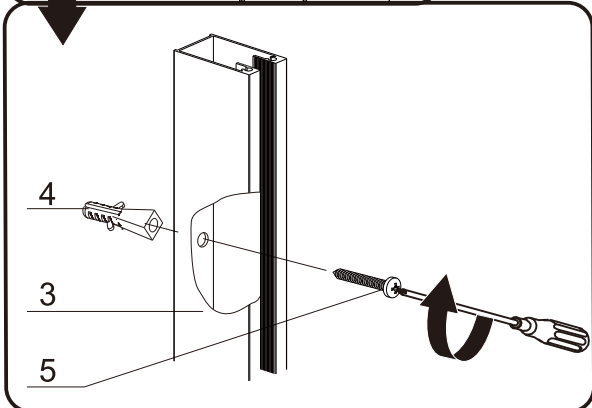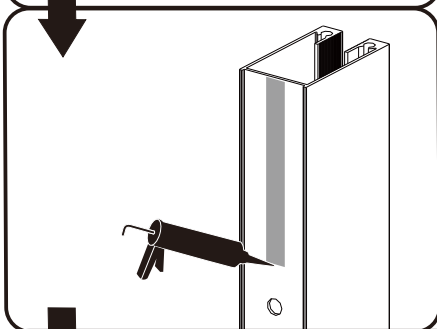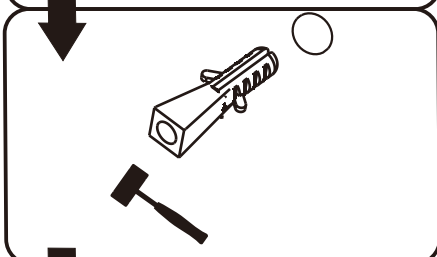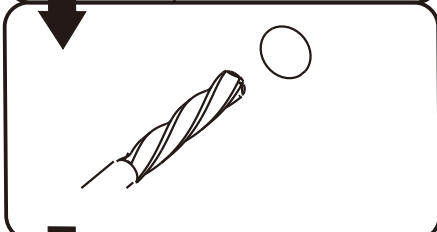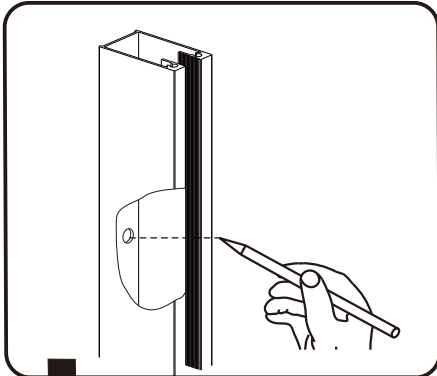

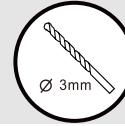
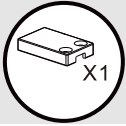
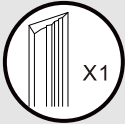
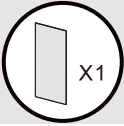






2

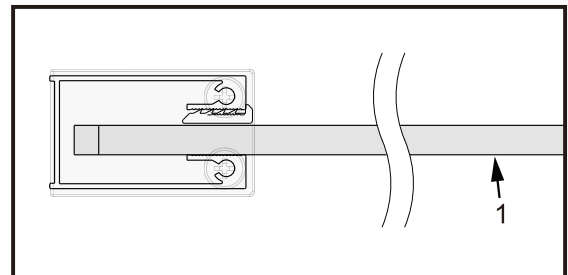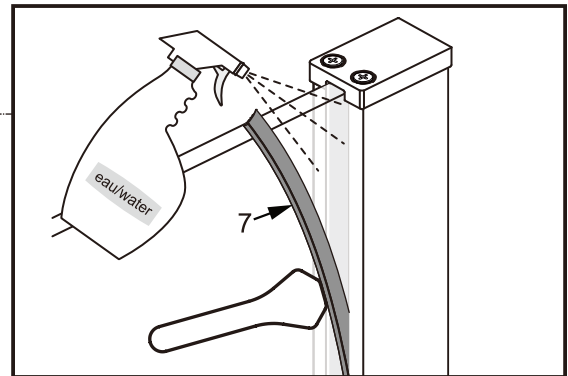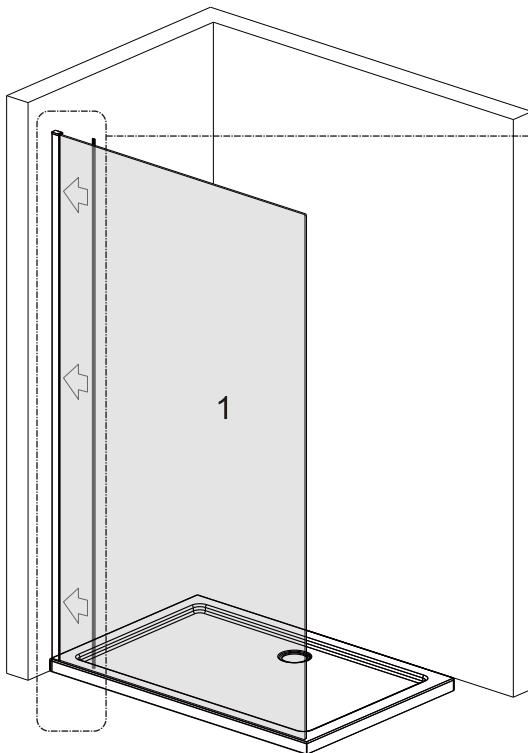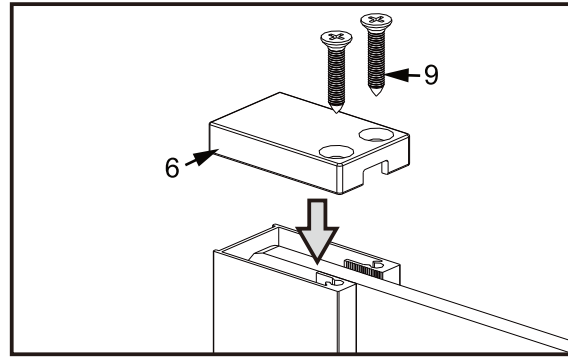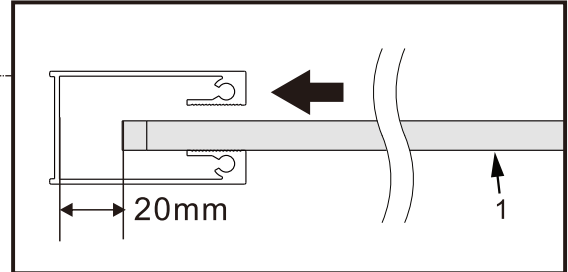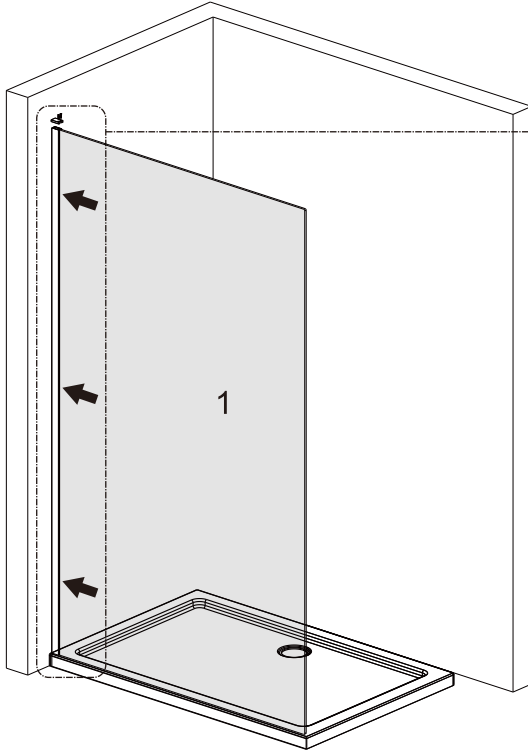












3

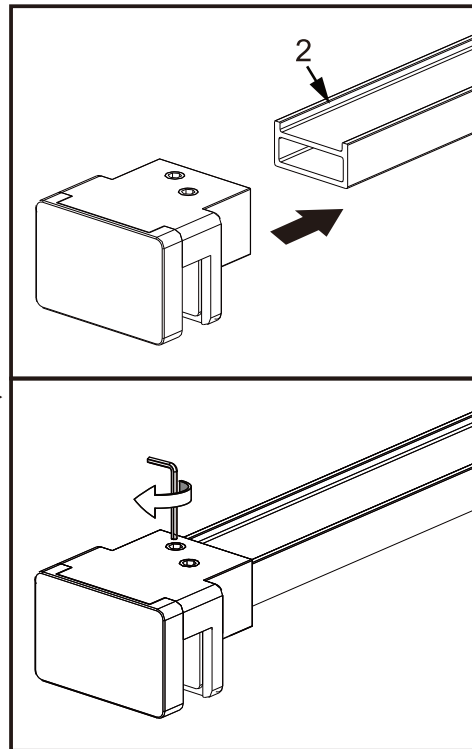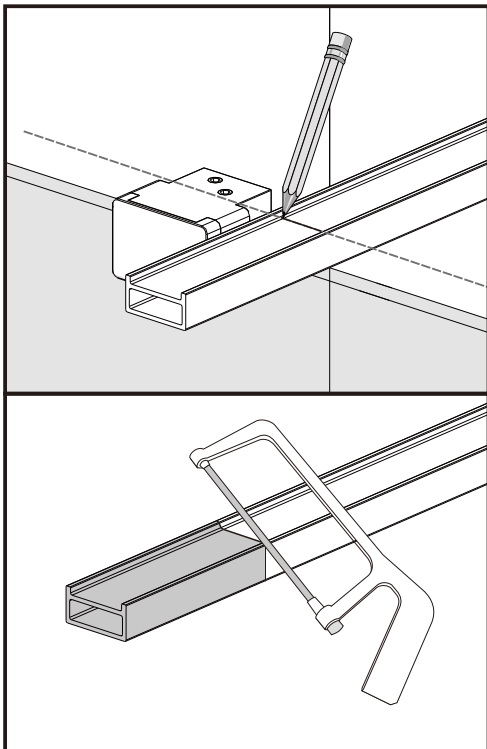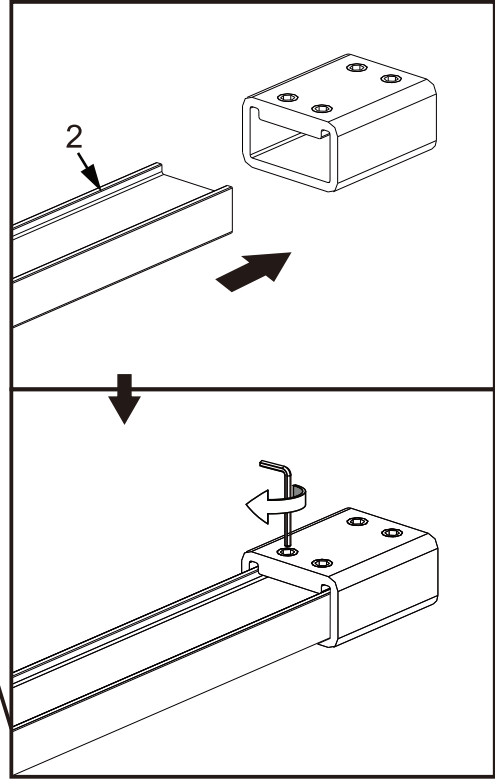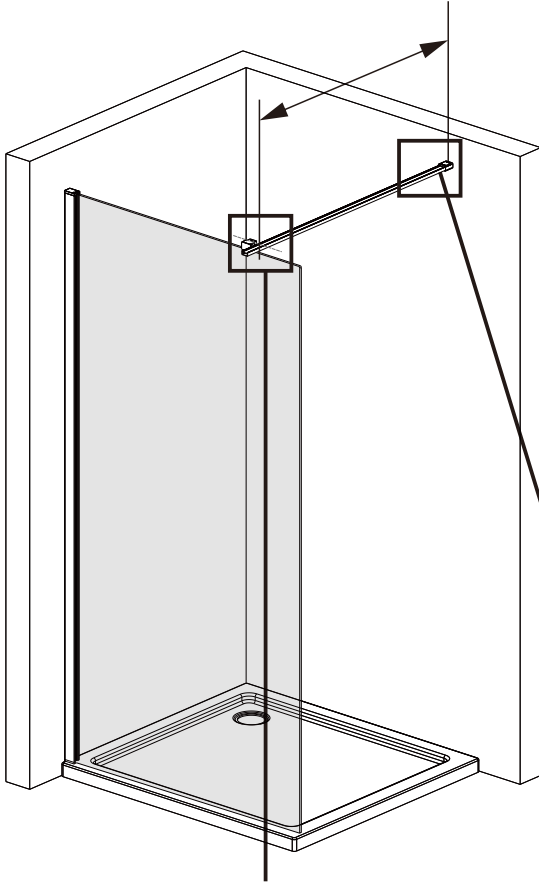

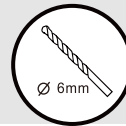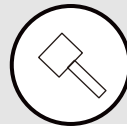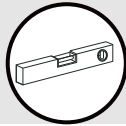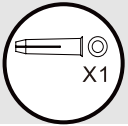


4

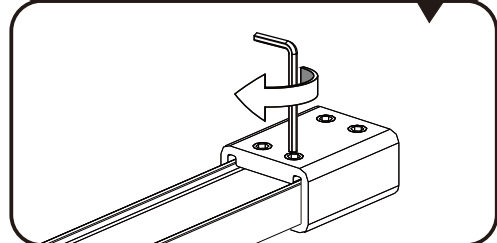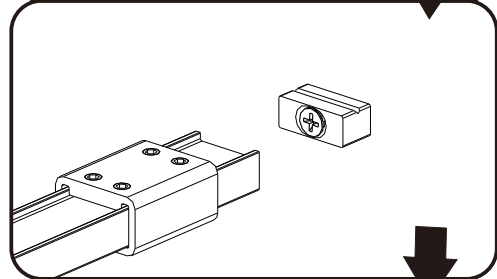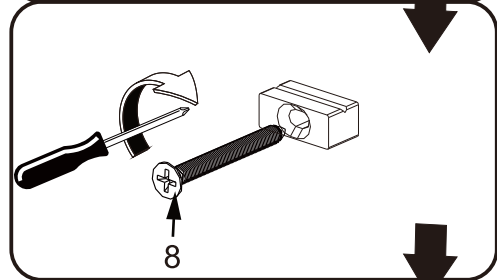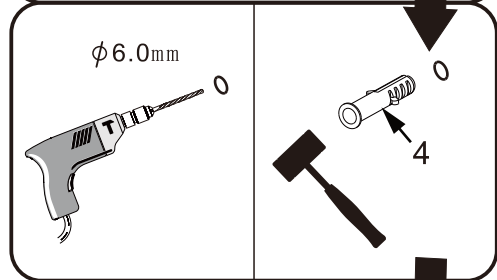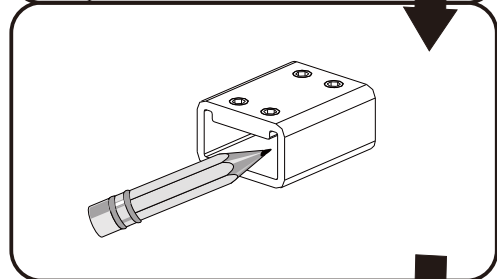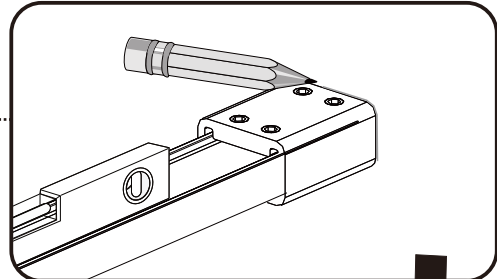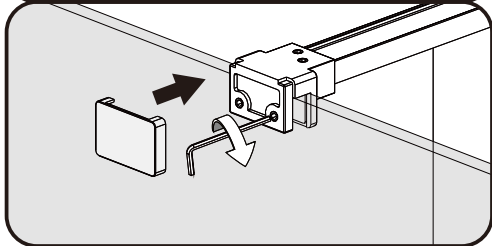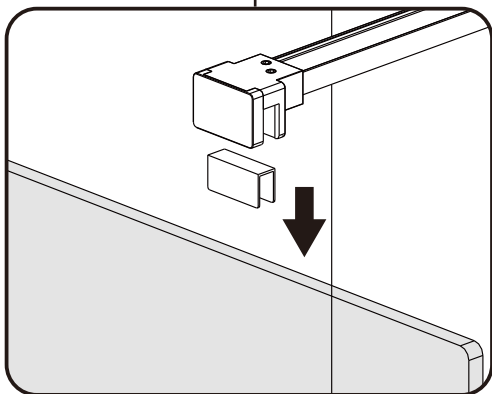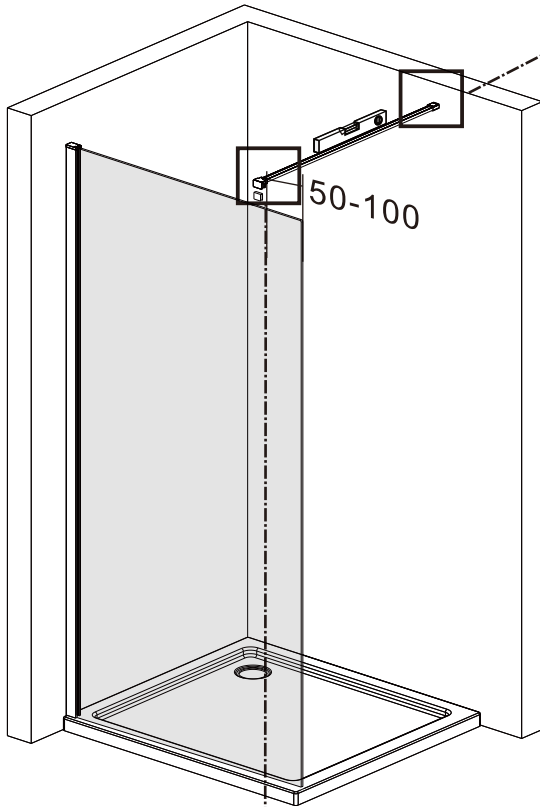



5

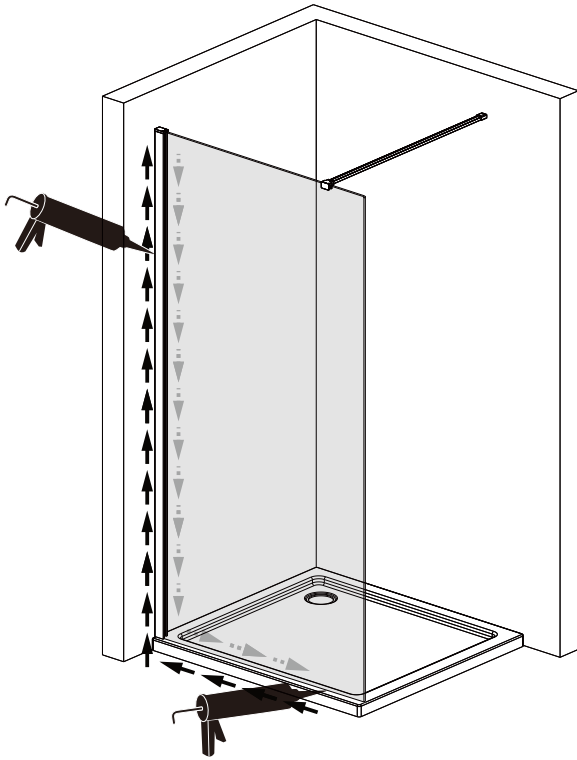

24h

Prodotto importato e distribuito da:

MORINI[®]
GROUP

Martina Franca (Taranto) Italy

www.morini-group.it

Made in P.R.C.