

I X B O X[®]
shower

W E T F O R F U N

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1. "BLUMA" PORTA A SOFFIETTO 5mm H200cm
2. LATO FISSO 6mm H200cm







NOTA IMPORTANTE: Durante il montaggio, tenere i bambini lontano dall'area di lavoro. Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, cartoni, ecc) e la minuteria lontano dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento.

MAPPA PER IL MONTAGGIO PORTA

VERSION 1

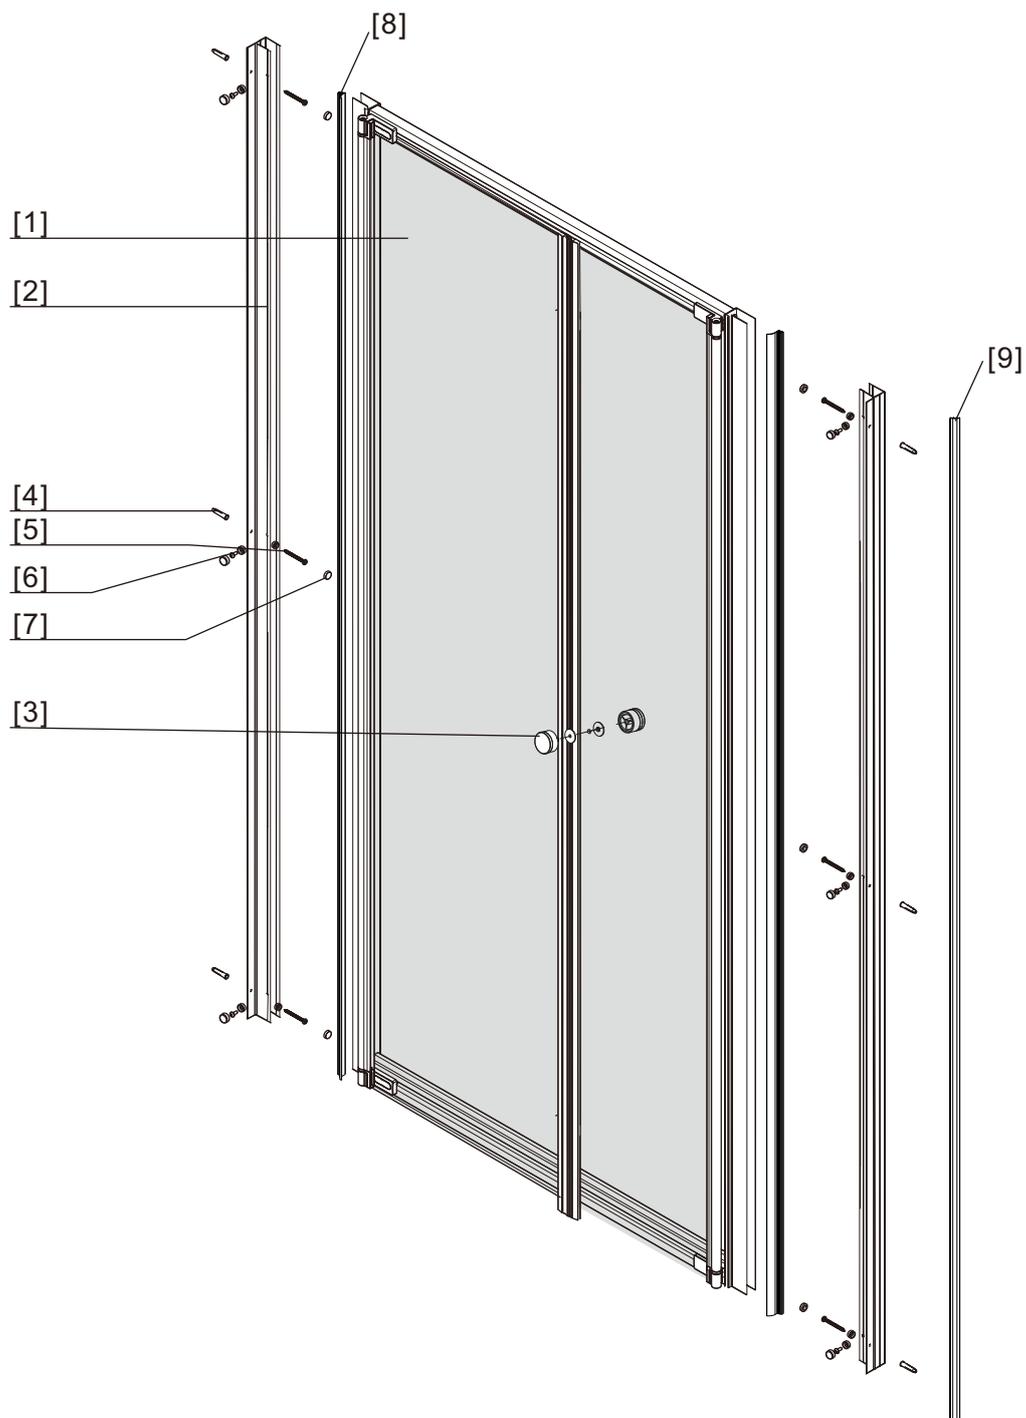

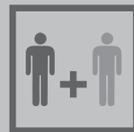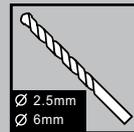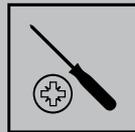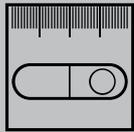

ATTREZZI PER L'INSTALLAZIONE

[1]



X1

[2]



X2

[3]



X1

[4]




X6

[5]



X6

[6]




X6

[7]




X12

[8]

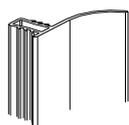


X2





[9]





X1


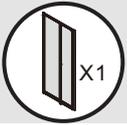


1

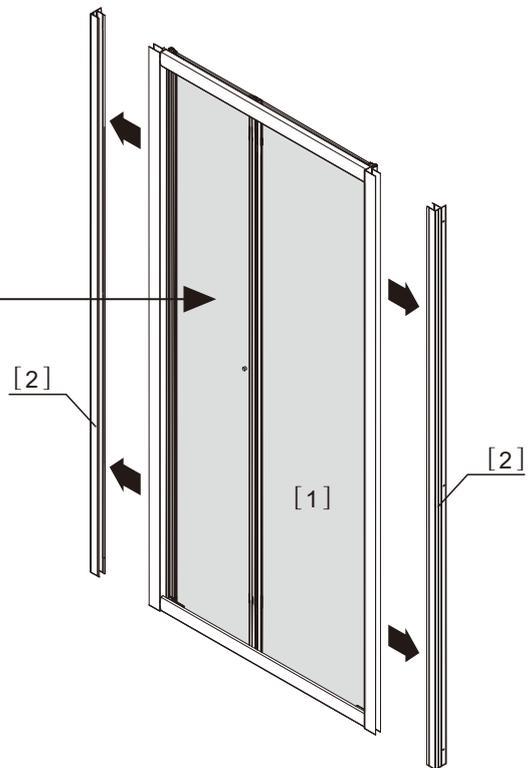
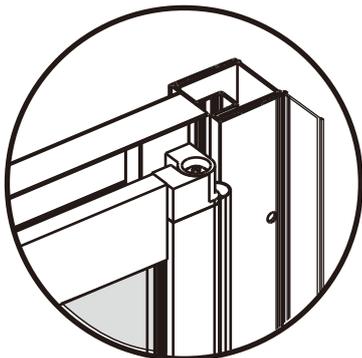
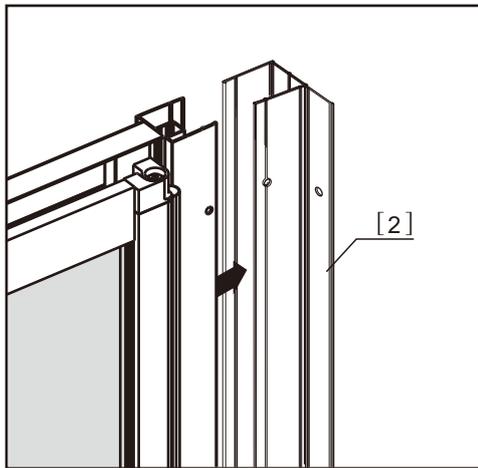
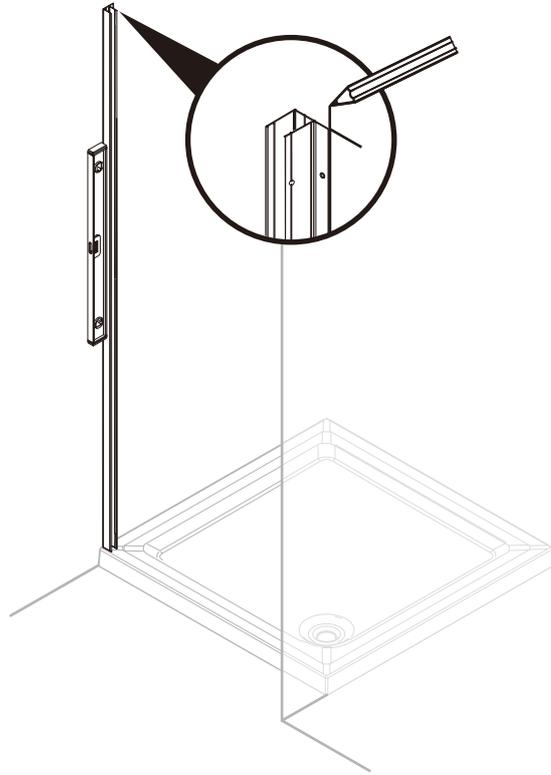


2

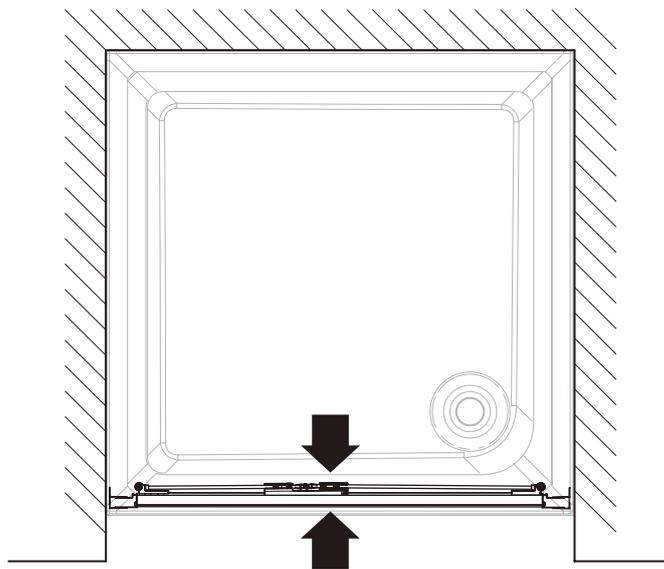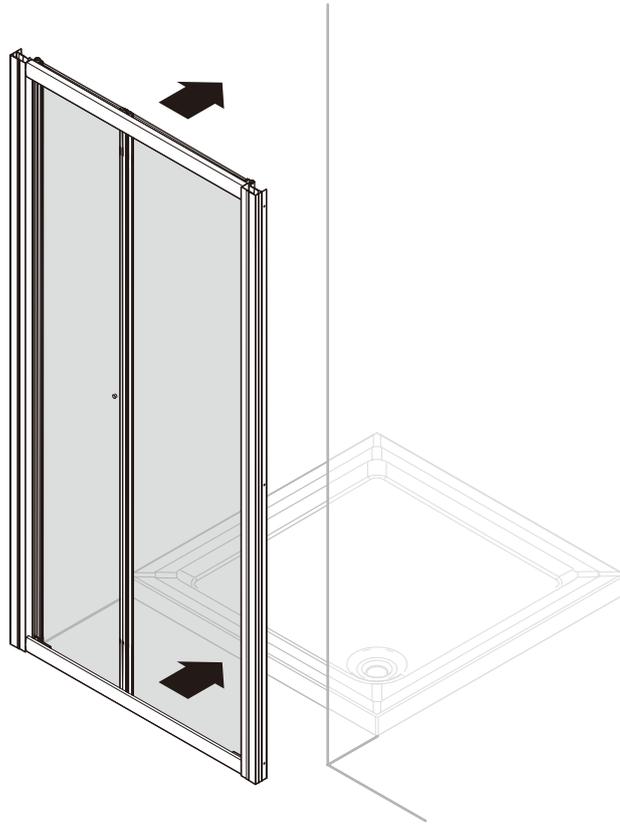



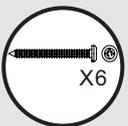
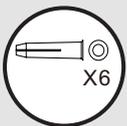



3

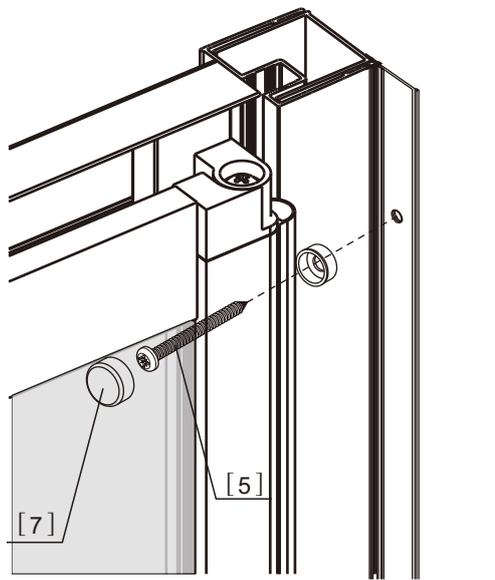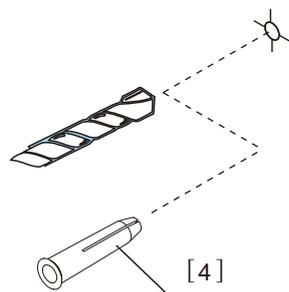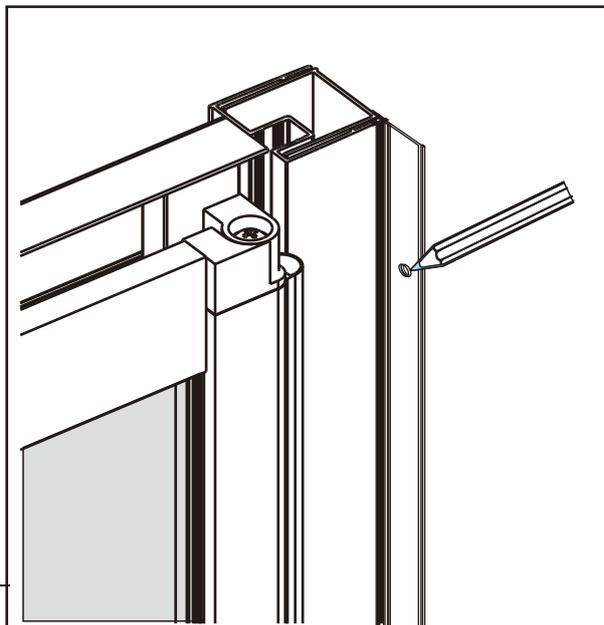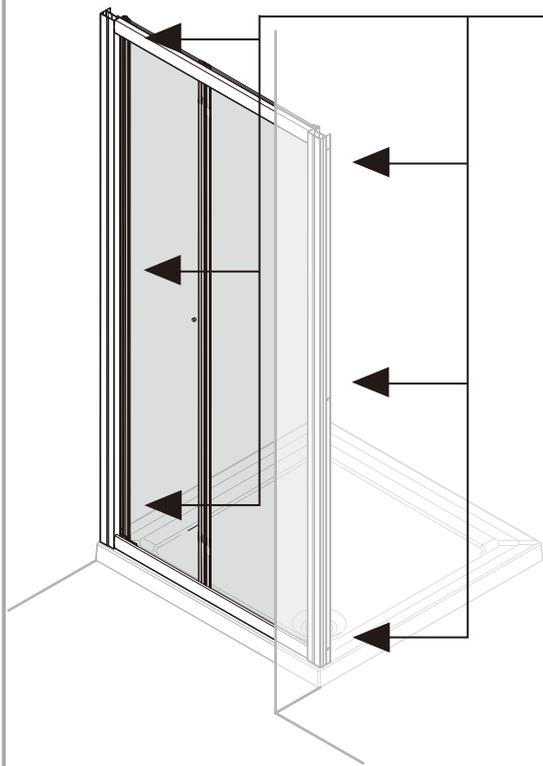




4

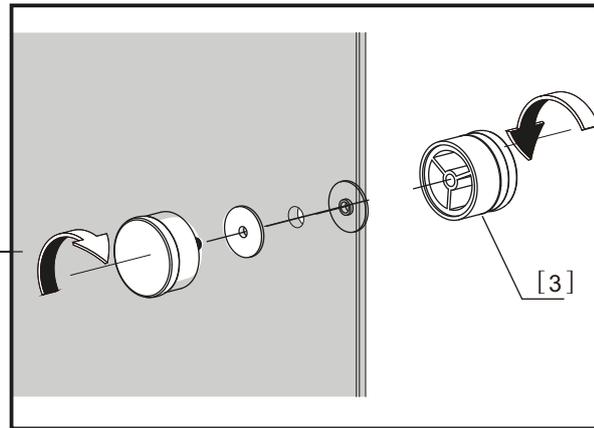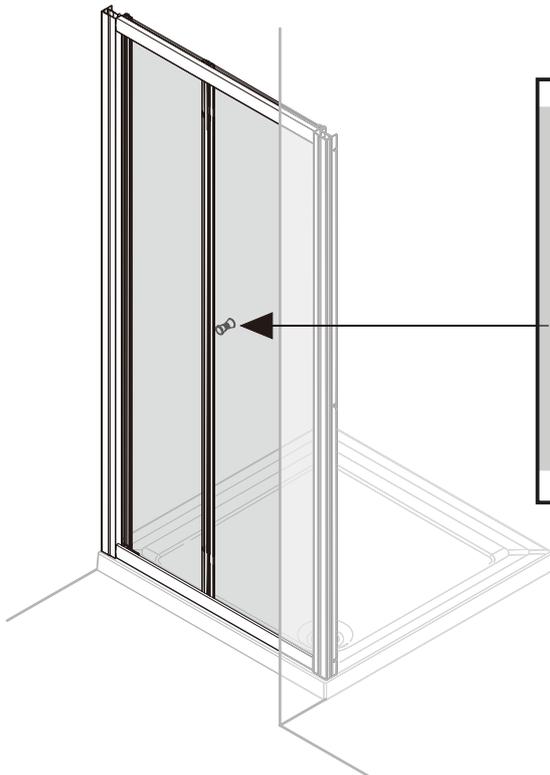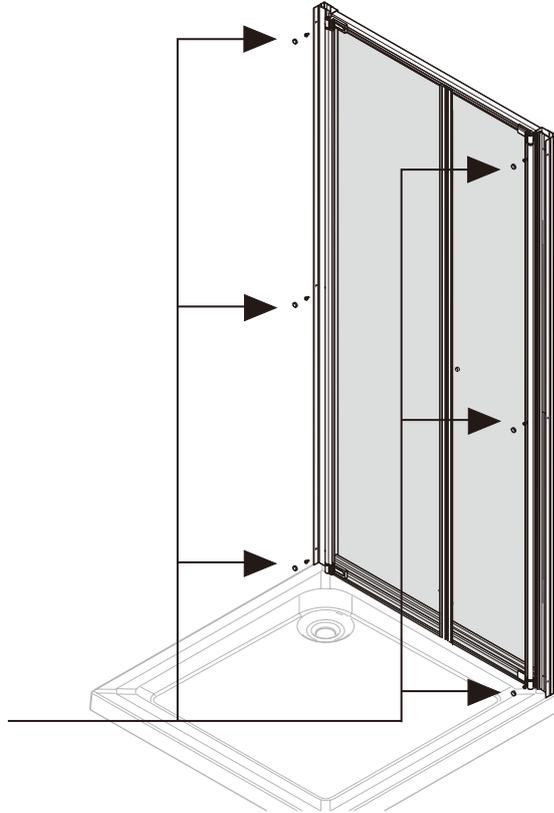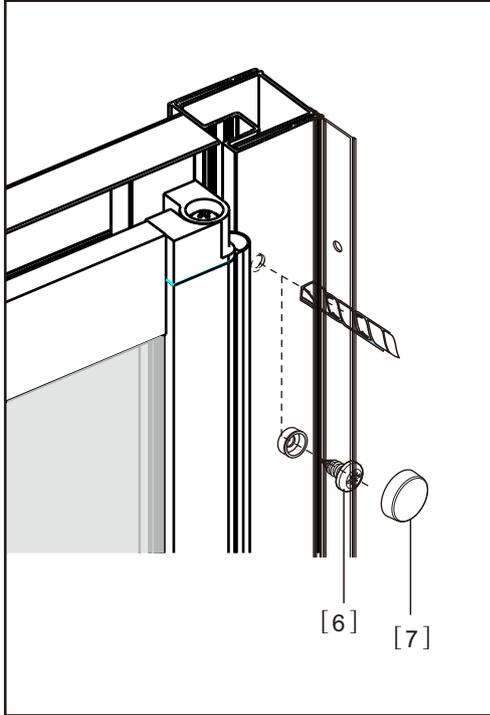

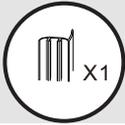


5

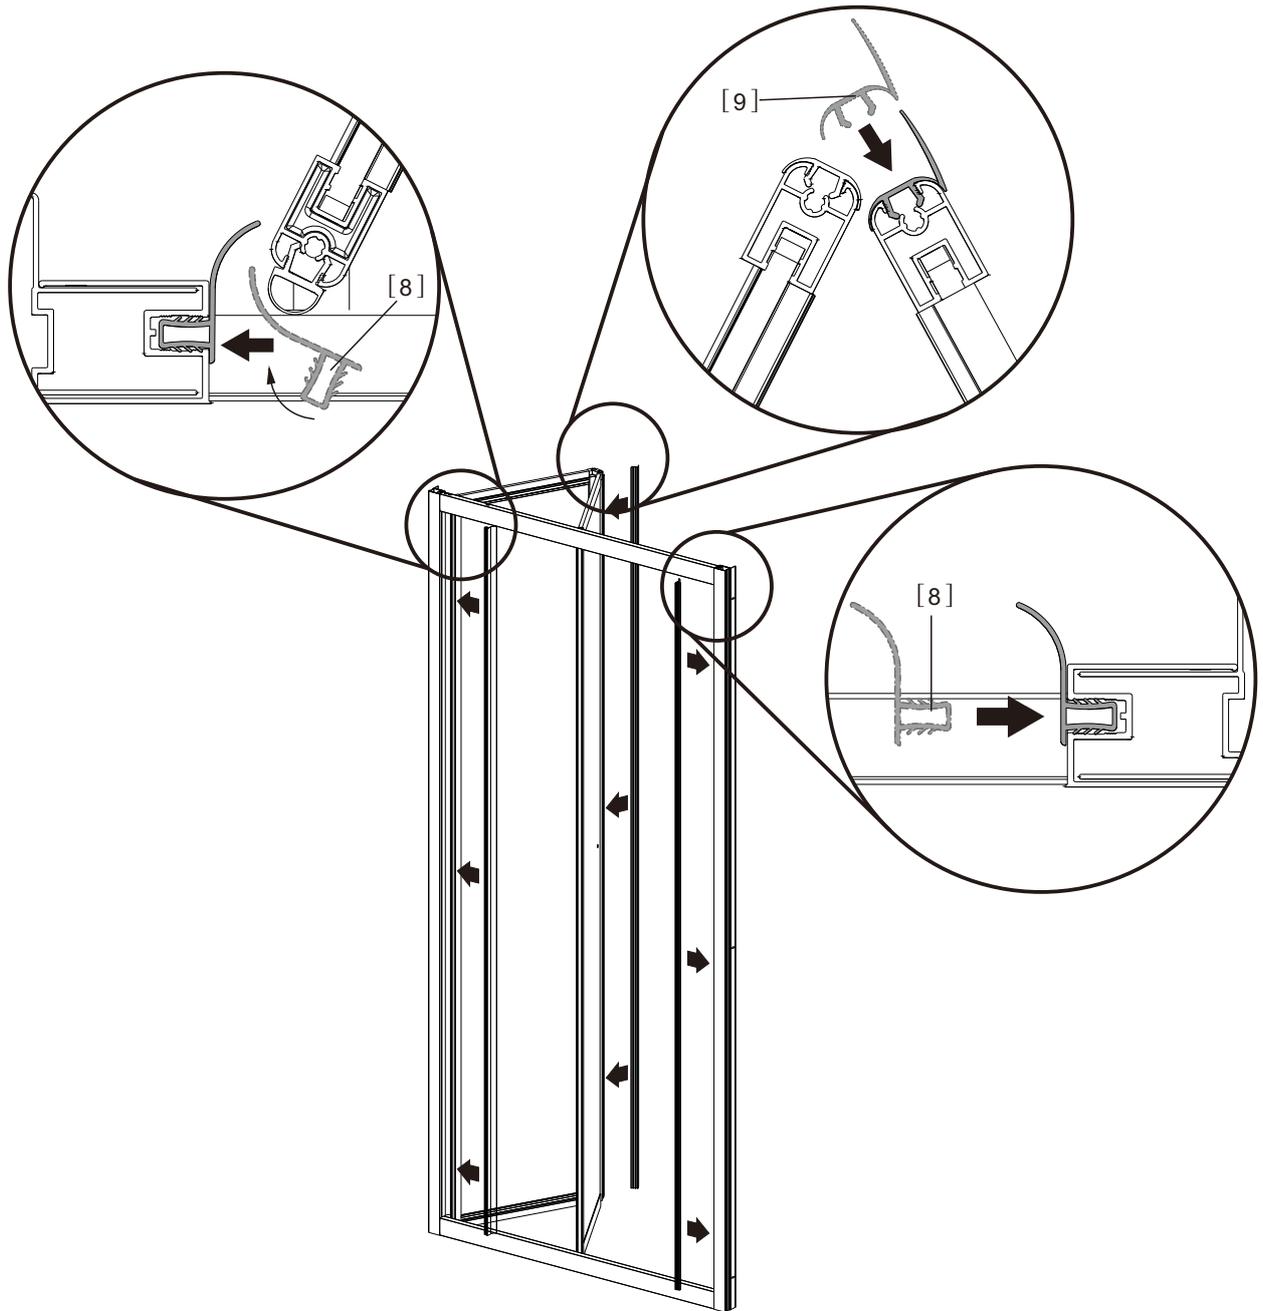







6

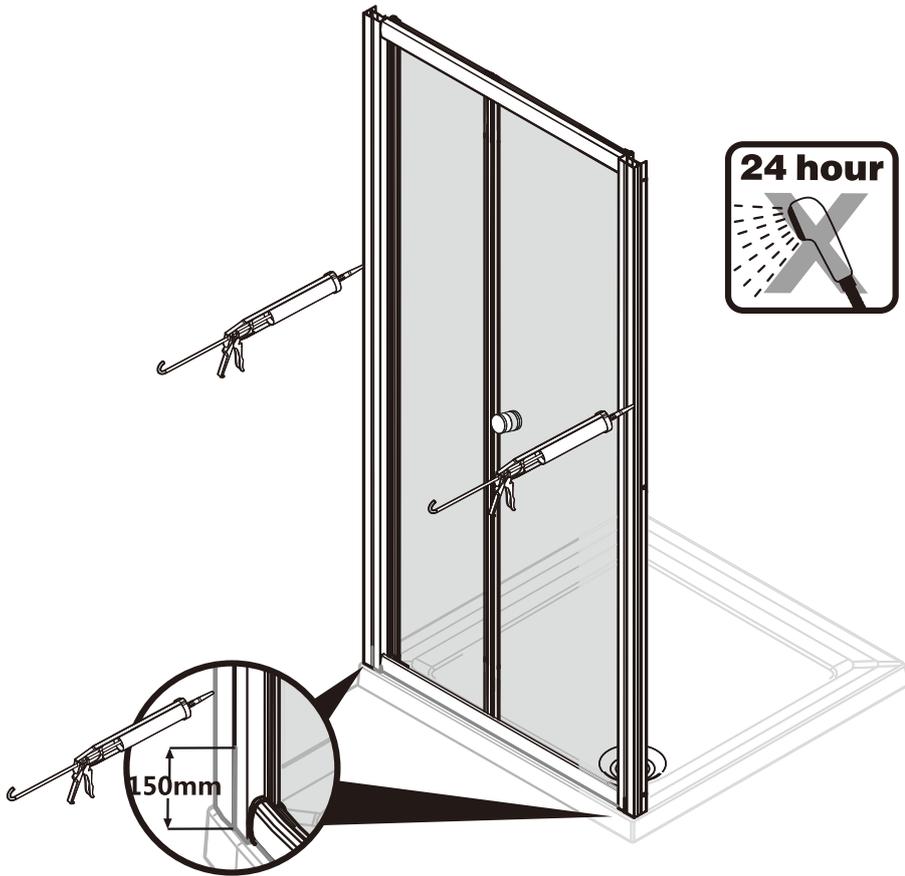

MAPPA PER IL MONTAGGIO PORTA + LATO FISSO

VERSION 2

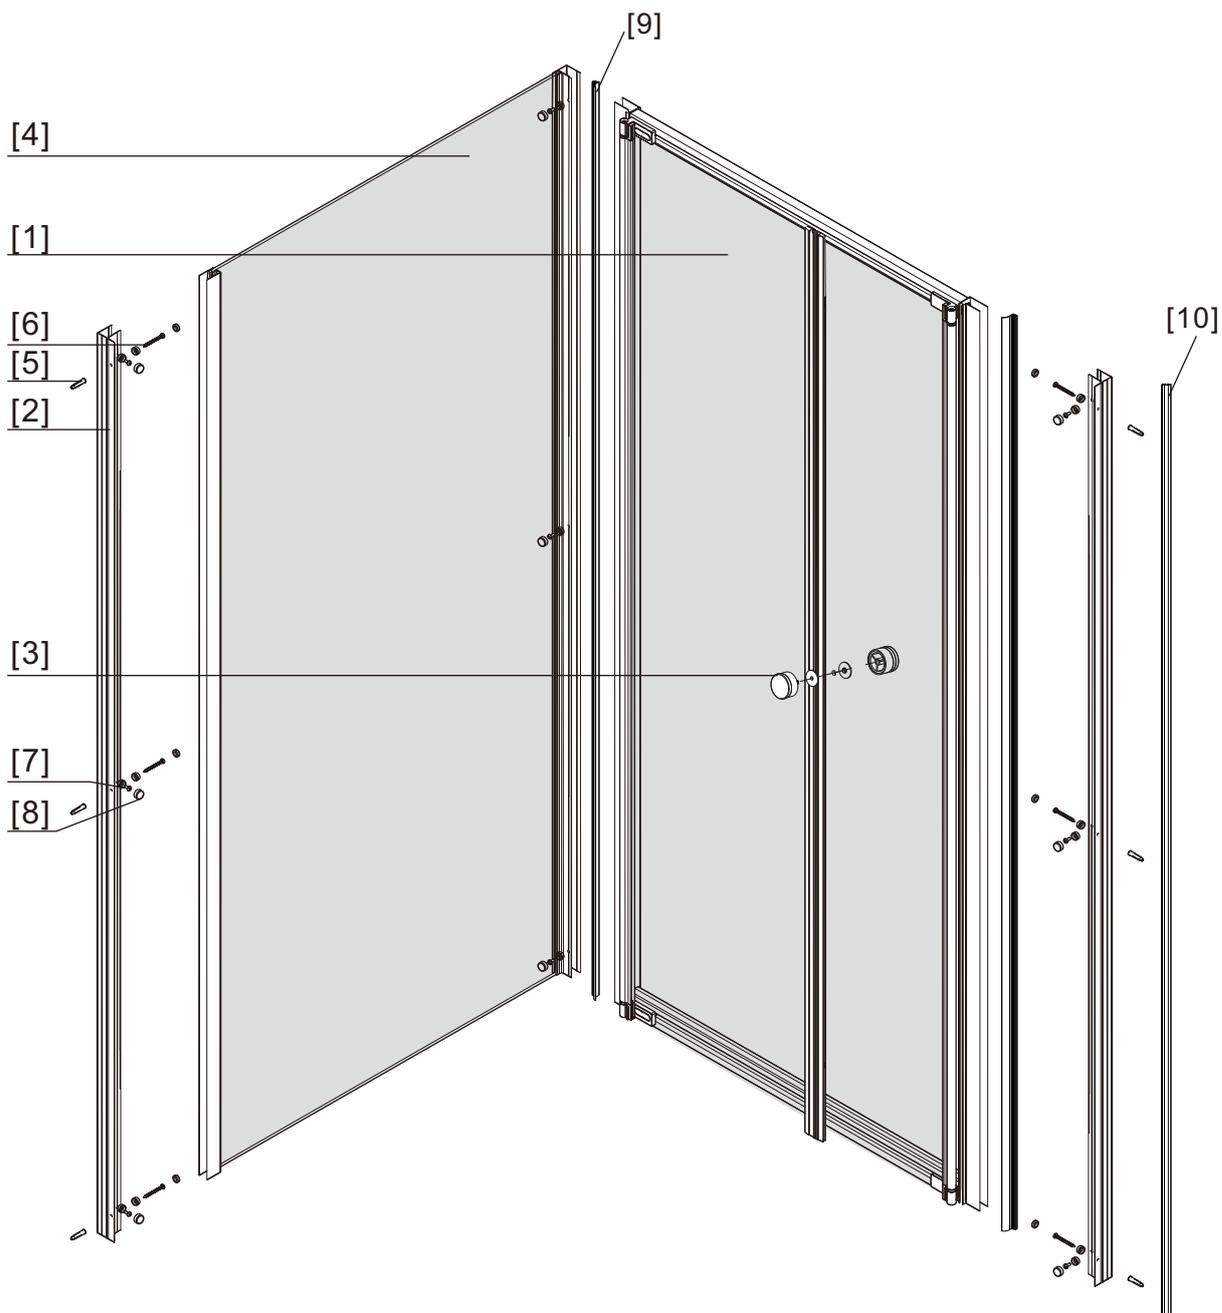

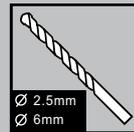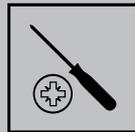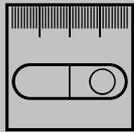

ATTREZZI PER L'INSTALLAZIONE

[1]



X1

[2]




X2

[3]



X1

[4]




X1

[5]




X6

[6]



X6

[7]




X9

[8]




X15

[9]


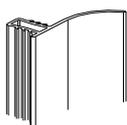


X2



[10]






X1




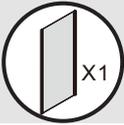
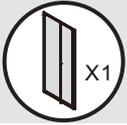



1

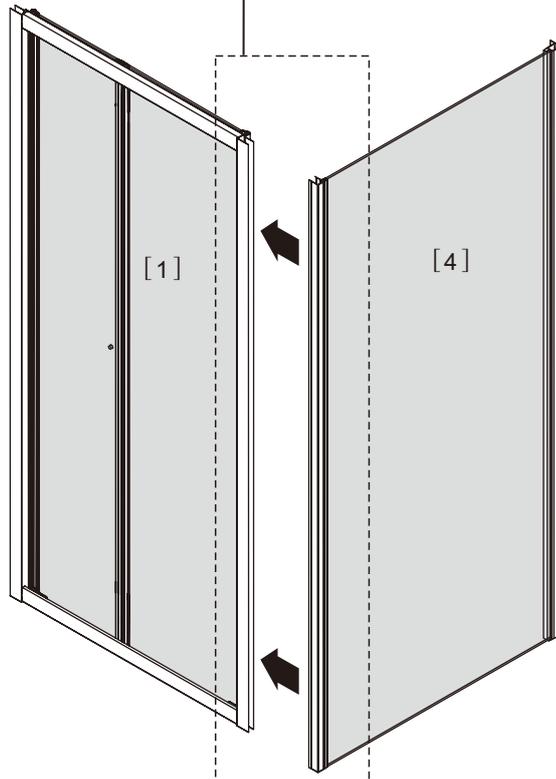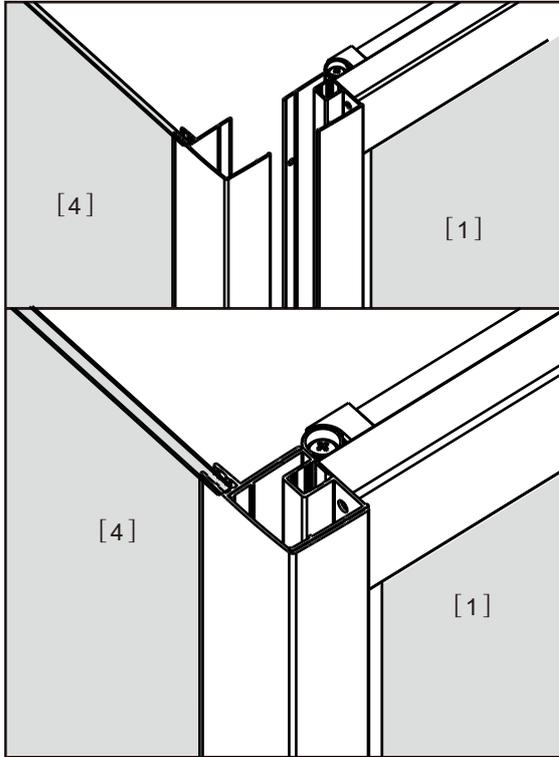

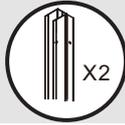
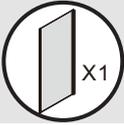
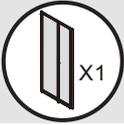



2

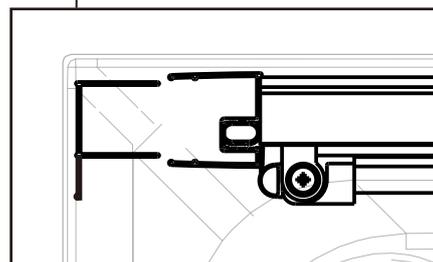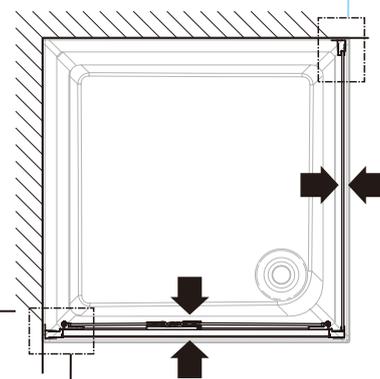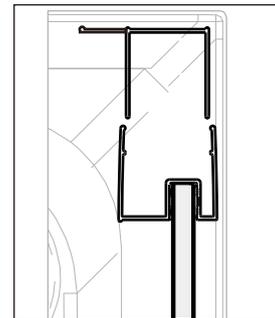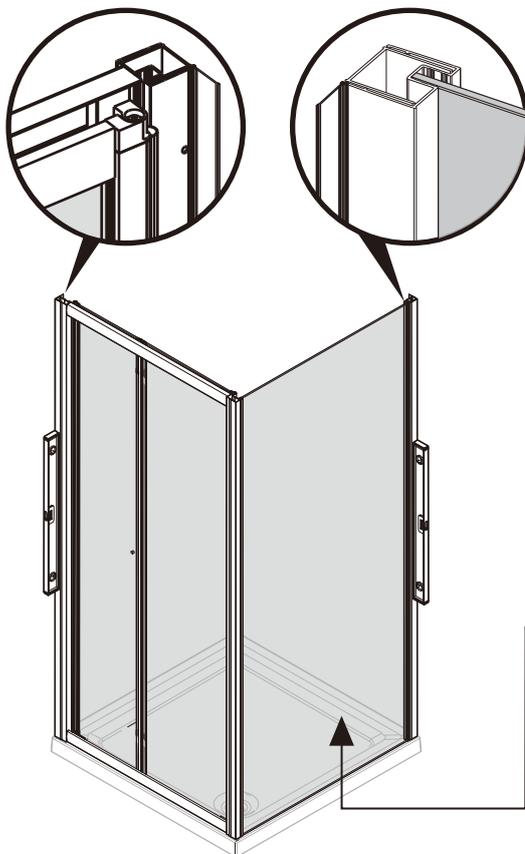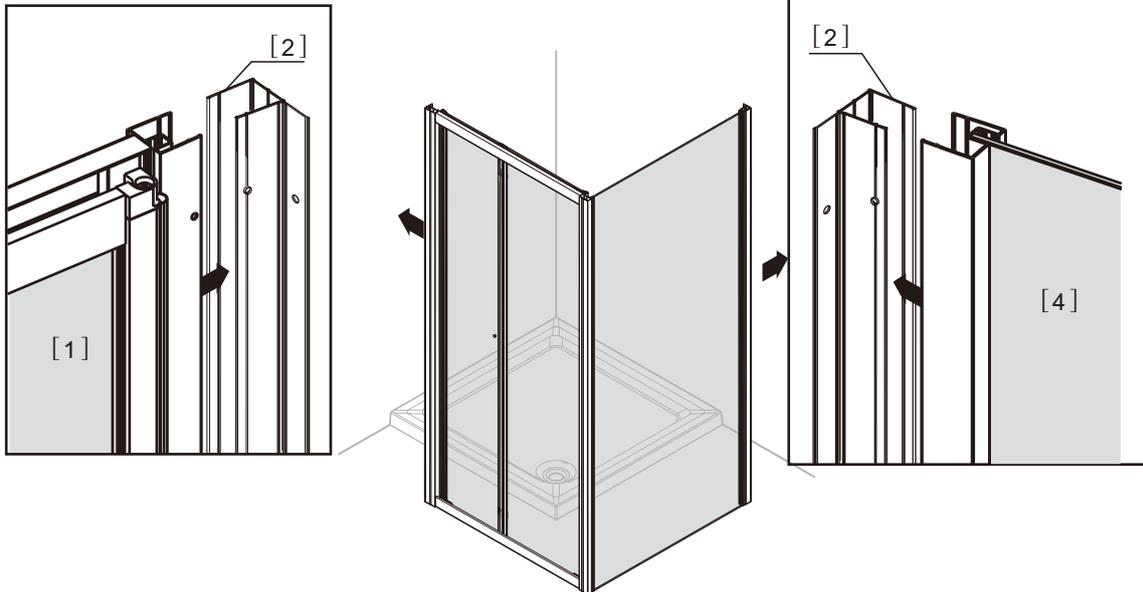





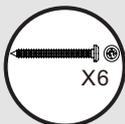


3

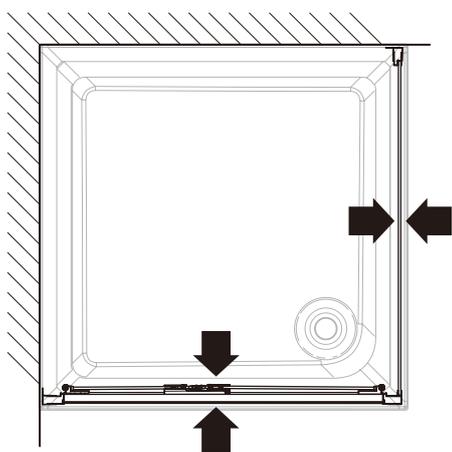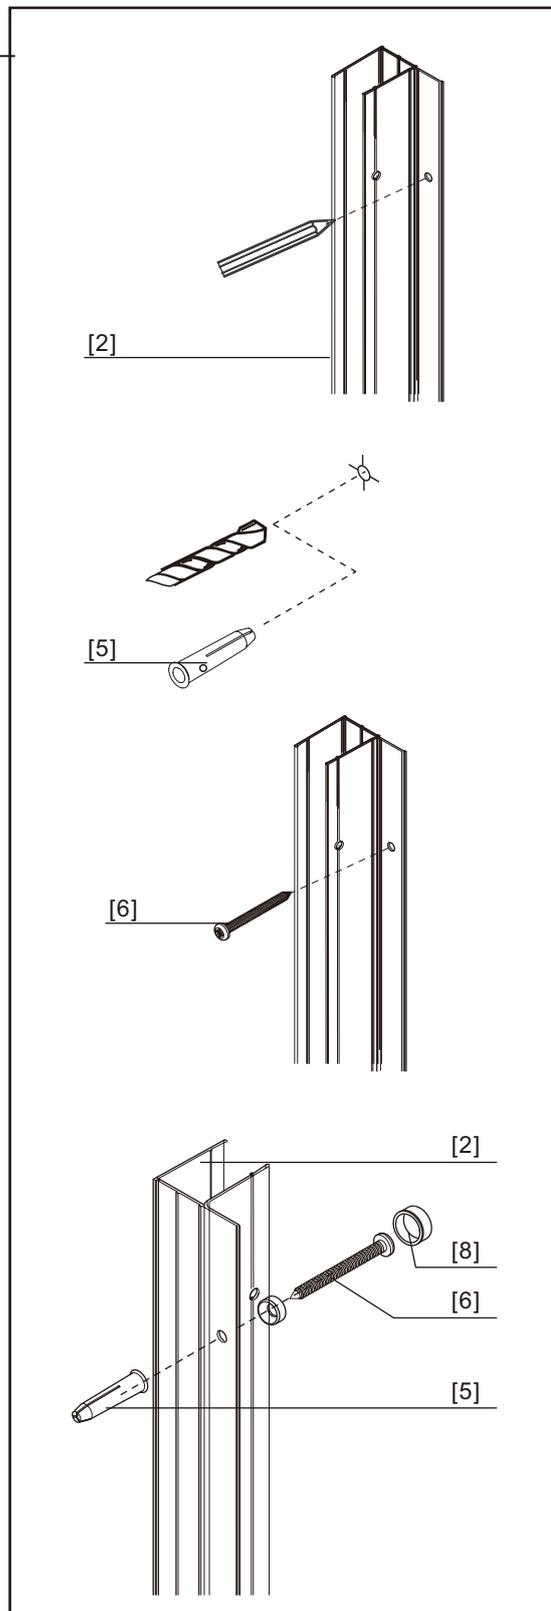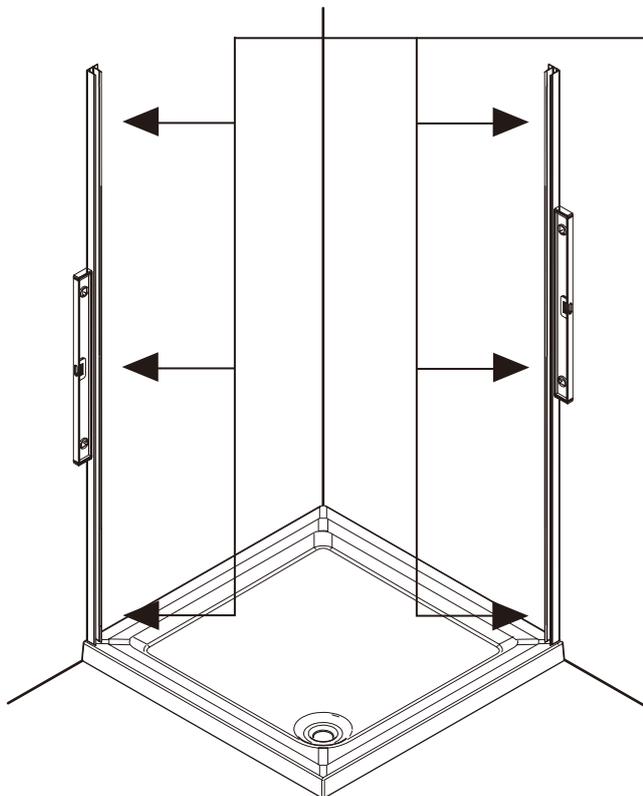

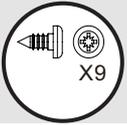


4

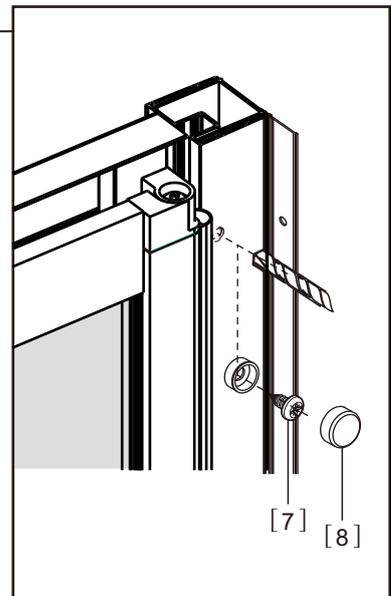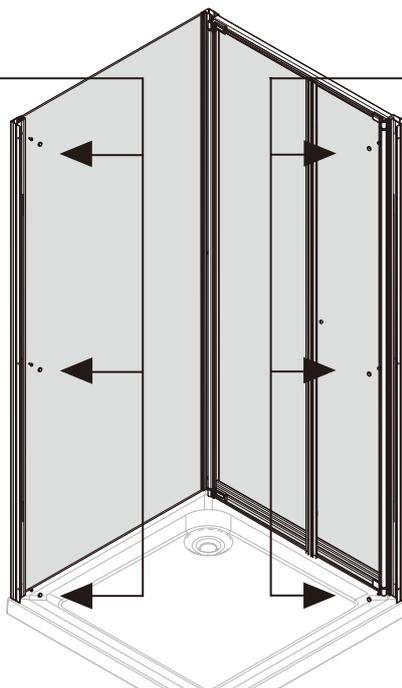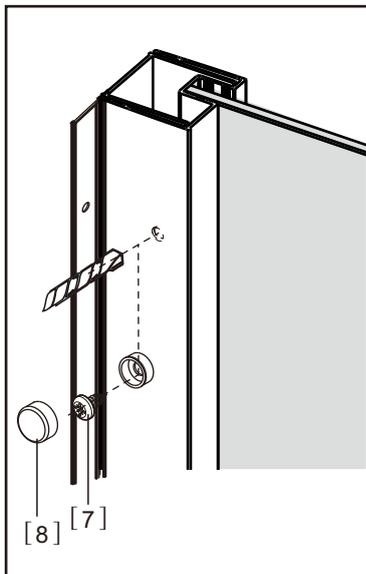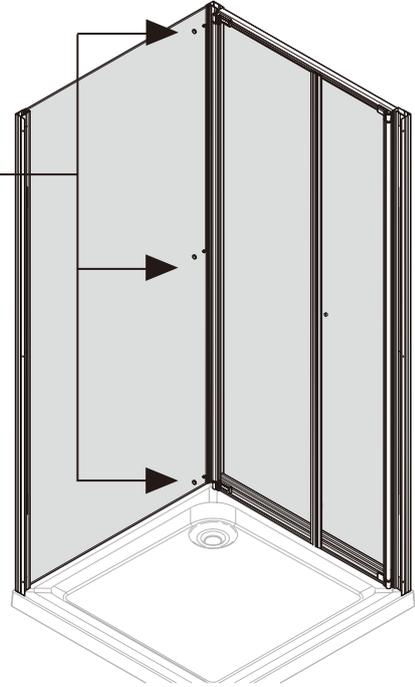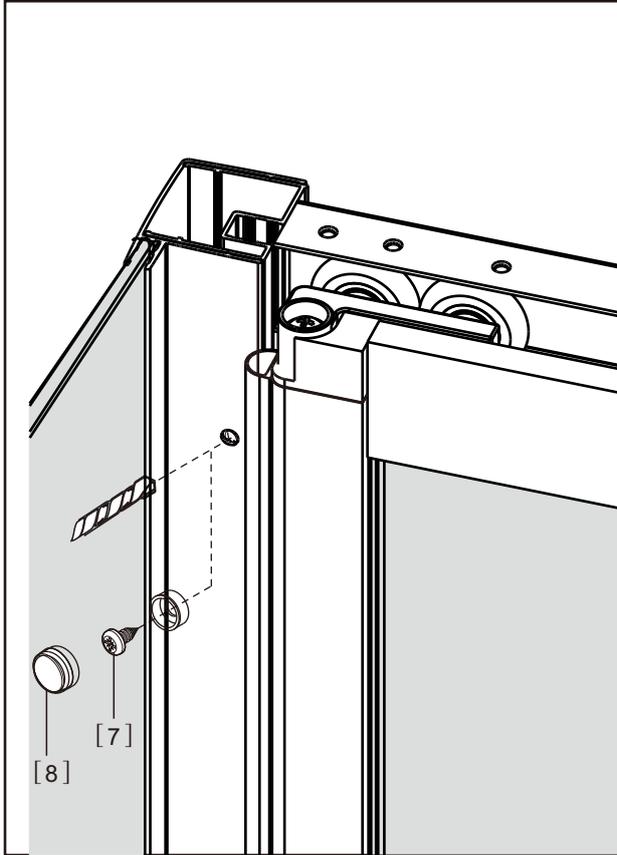





5

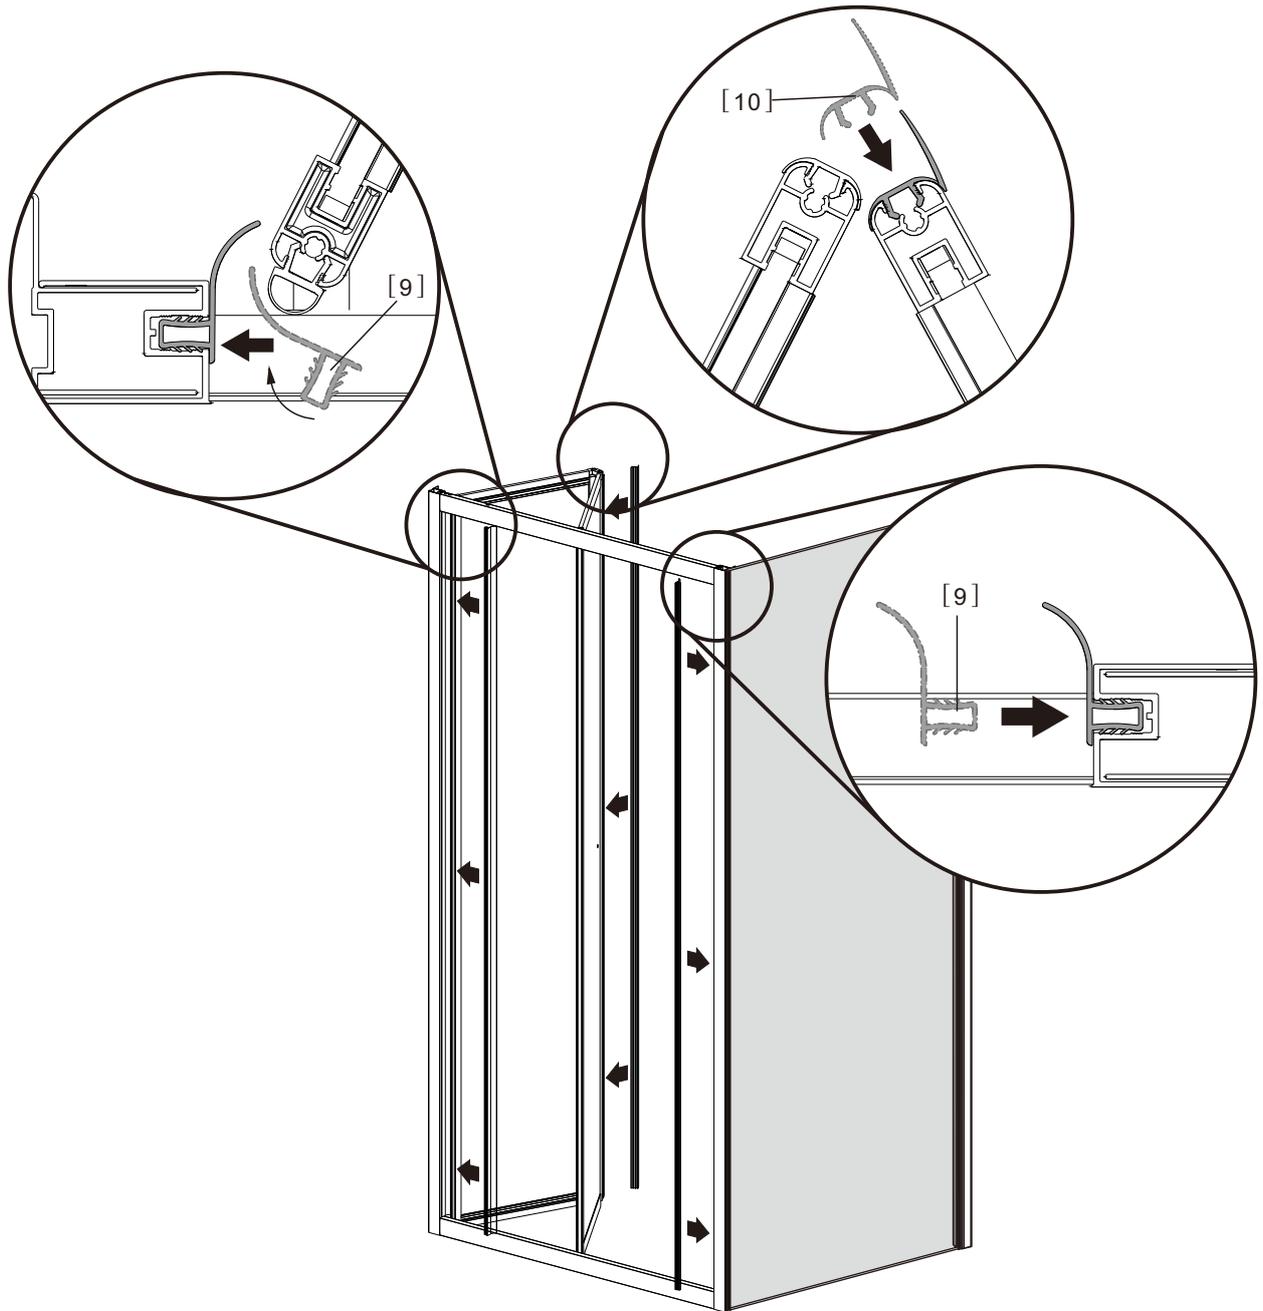



6

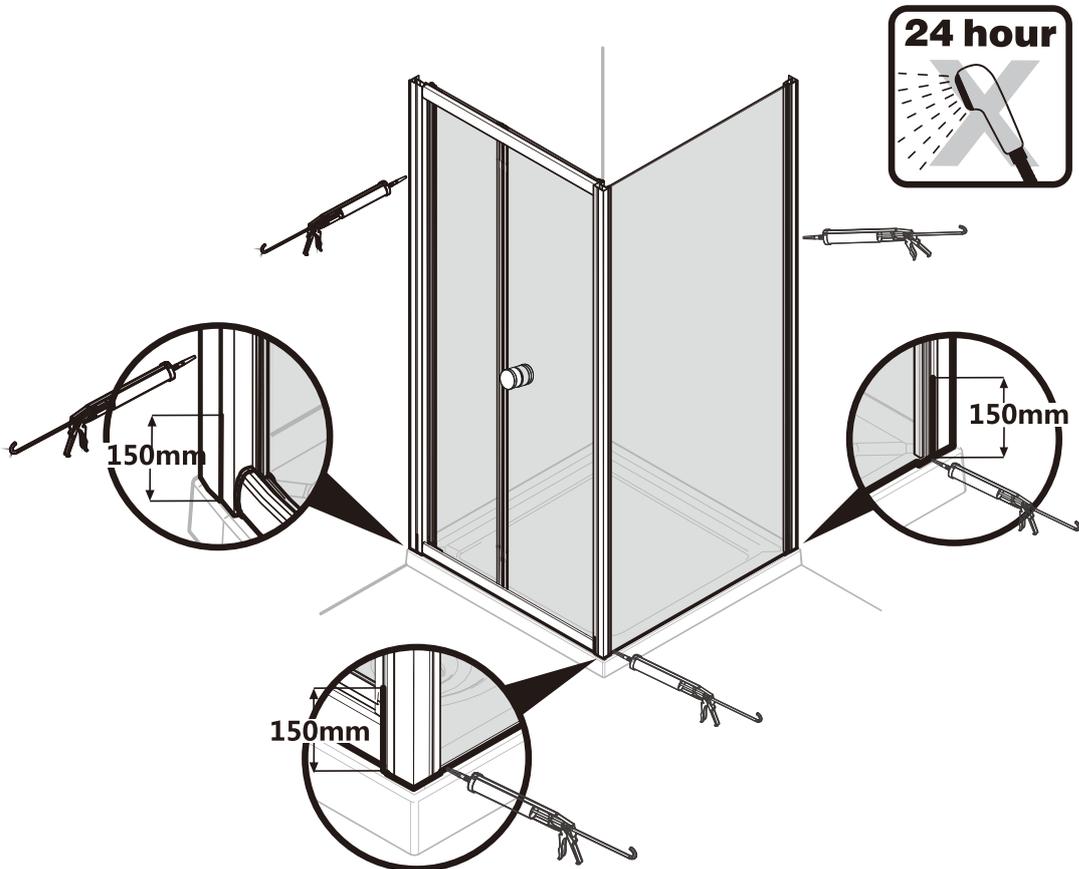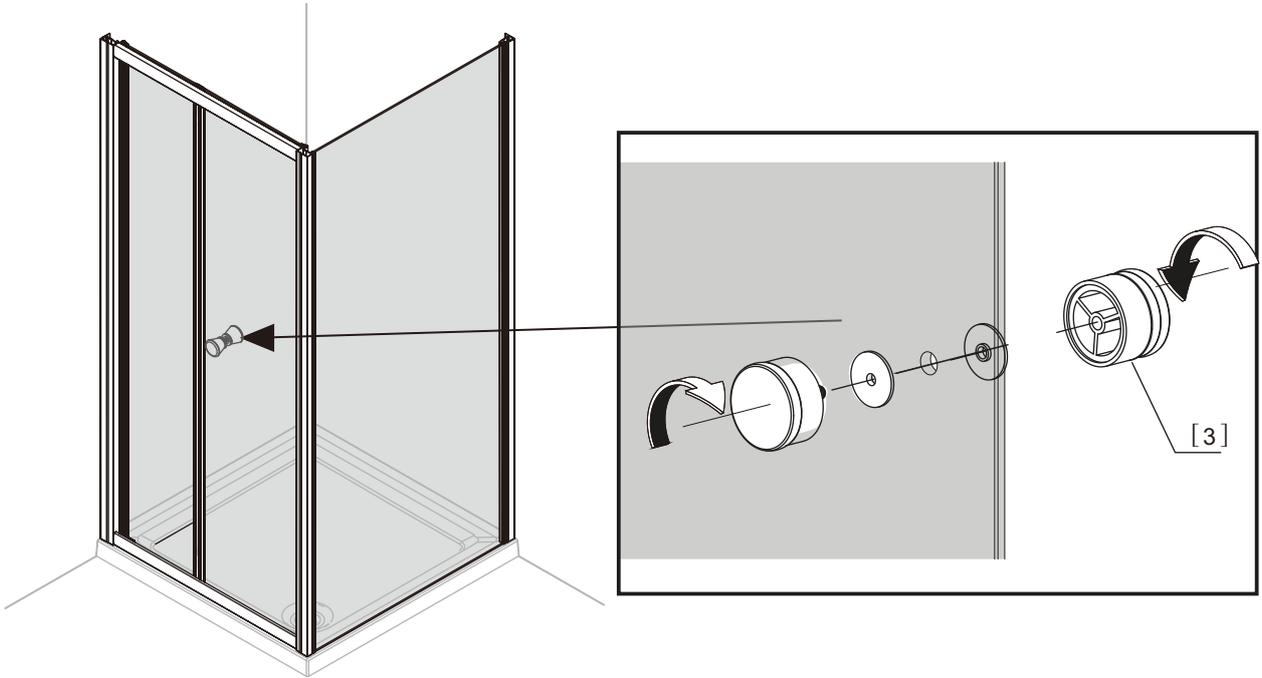

Prodotto importato e distribuito da:

MORINI[®]
GROUP

Martina Franca (Taranto) Italy

www.morini-group.it

Made in P.R.C.