



# Bambusz padló buget click rendszer


1

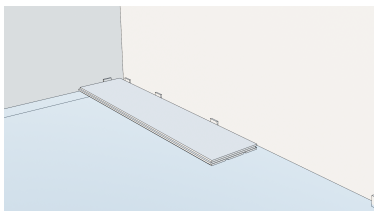


2

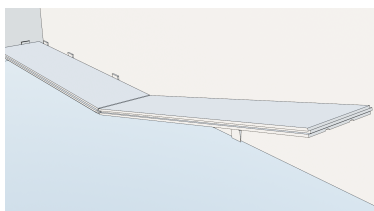


3

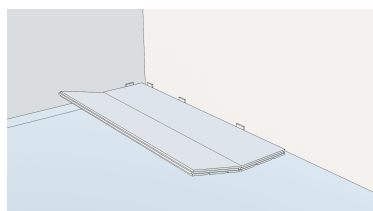


4

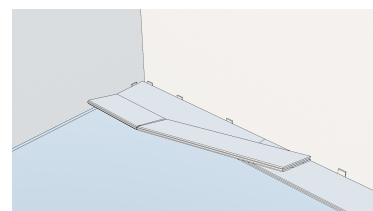


5

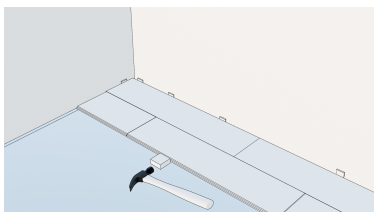


6

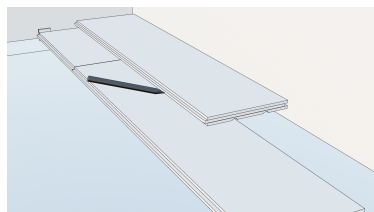

7

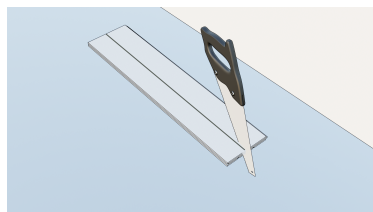

8

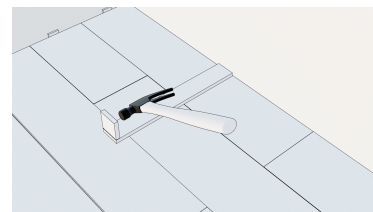

## Előkészítés:

- A bambuszparkettának legalább 48 órán át kell akklimatizálnia abban a helyiségben, ahol lerakják. A padlót laposan, lezárt csomagolásban, 18-21 °C közötti hőmérsékleten (40-65% páratartalom) kell tárolni. A deszkákat a műanyag csomagolás vagy doboz felbontása után azonnal be kell építeni.

- Az aljzatnak, amelyre a bambusz kerül, legalább 18 °C-os hőmérsékletűnek kell lennie. Győződjön meg arról, hogy az aljzat sík, repedésmentes, száraz és tiszta.

- A magas nedvességtartalom negatívan befolyásolja a bambuszpadlót. A különböző aljzatok maximálisan megengedett nedvességtartalma: Homokcement 1,8%, forgácslap 7-9% és anhidrit 0,3%.

- Ajánlatos PE nedvességzáró fóliát használni (legalább 0,2 mm vastag), legalább 30 cm-es átfedésekkel.

- Ajánlatos hangszigetelő aljzatot beépíteni.

## Értesítés:

- A bambusz egy természetes termék! A szín és a textúra eltérései egy szállítmányon belül lehetségesek. A telepítés során keverje össze a különböző szakaszokat több dobozból.

- Javasoljuk, hogy az anyagokat a beépítés előtt ellenőrizze nedvességtartalom, méret- vagy színeltérések és sérülések szempontjából. Az ezekkel kapcsolatos panaszokat az anyag beépítése vagy további feldolgozása után már nem lehet kezelni.

- A bambuszpadló beépítése ideális esetben a projekt utolsó feladata, hogy elkerülje a felületi sérüléseket. Legyen óvatos a ragasztószalag használatával, mivel az károsíthatja a felületet.

- A bútorokat és székeket filcbetétekkel kell ellátni, hogy megakadályozzák a padlófelület sérülését.

- Helyezzen lábtörlőt a bejárati ajtókhöz, hogy megvédje őket a portól és a homoktól.

## Ideális feltételek:

- A szobahőmérsékletnek 18-21°C-nak kell lennie, 40-65%-os páratartalom mellett.

- A téli hónapokban a levegő nagyon száraz lesz. Használjon párasítót a radiátorokon és elektromos párasítót a nagyobb helyiségekben, hogy a páratartalom állandó maradjon. Nyáron és ősszel, amikor magas a páratartalom, gondoskodjon a helyiség jó szellőzéséről.

- A helyiség klímájának túl nagy ingadozása az anyag vetemedését, zsugorodását vagy elhajlását okozhatja. Ellenőrizze a páratartalmat nedvességmérővel.

## Terjeszkedési tér:

- Ezt a fajta parkettát általában úsztatottan fektetik, de bizonyos feltételek mellett teljesen az aljzathoz is ragasztható - kérdezze meg a beszállítóját. Ehhez a folyamathoz szakmai ismeretekre és szerszámokra van szükség.

- A bambusz- és fatermékekre hatással van a páratartalom. A magas páratartalom tágulást, míg az alacsony páratartalom zsugorodást okozhat. Ezért a falak, ajtókeretek, csövek stb. körül hagyjon 10-15 mm-es tágulási rést. A körülbelül 7 vagy 12 méternél szélesebb padlók esetében gondoskodjon tágulási hézagokról és nagyobb hézagokról.

## Padlófűtés/hűtés:

- Ez a padló típus bizonyos feltételek mellett vízalapú padlófűtési rendszerek fölé is beépíthető.

## Telepítés:

(A számok a fenti ábrákra vonatkoznak)

1. Helyezze a panelt a nyelves oldallal a fal felé, és később helyezze el a távtartókat.

2. Pattintsa be a következő panel végét az előzőleg beépített panelbe, miután 2-3 sor távtartót helyezett a fal és a panelek közé.

3. Kezdje a második sort az első sor végéről származó vágási hulladékkal. Ügyeljen arra, hogy a deszkák végillesztései legalább 50 cm távolságra legyenek egymástól. Használjon éket az előző lap alá.

4. Csatlakoztassa a végeket, nyomja le a panelt, és csúsztassa a hosszú oldalt a helyére.

5. Óvatosan kopogtassa be az alkatrészeket a helyükre egy kopogtatótömbbel. Vegye ki az éket, és óvatosan nyomja az alkatrészeket az aljzatra. Folytassa a padló lerakását ezen a módon.

6. Az utolsó sor szélességének méréséhez a vágandó deszkát fejjel lefelé az előző sorra kell fektetni, egy másik deszkával a falhoz támasztva. Jelölje ki a vágási vonalat a felső deszkával, mint útmutatóval, és hagyjon terjeszkedési helyet.

7. Vágja le a táblát a ceruzavonal mentén.

8. Az utolsó deszkát kalapáccsal és lyukasztóval szerelje be. Használjon távtartókat a szükséges dilatációs hézag fenntartásához.

## Karbantartás és tisztítás:

- Az újonnan telepített, gyárilag olajozott vagy előre elkészített bambuszpadlók azonnali karbantartást igényelnek.

- A gyárilag olajozott WOCA padlót a maximális védelem érdekében a beépítés után újra kell olajozni.

- A karbantartó olaj felhordása után fényesítse ki piros paddal vagy patinás kerékkel, majd fényezze ki fehér paddal vagy ronggyal.

- A padló hosszabb élettartamú lesz, ha a megfelelő tisztító- és karbantartó termékeket használja.

## Fontos:

Ez a beépítési útmutató az optimális alkalmazási lehetőségeket hivatott leírni. Ez az útmutató azonban nem tekinthető kötelező érvényűnek, mivel az egyedi körülmények (mint például az egyedi alkalmazások, az aljzat és a feldolgozás) kívül esnek a hatáskörünkön.

Ha kétségei vannak, forduljon a szállítójához.

Változásra fenntartva.

## Lábazati deszkák:

Az alapléceket csavarokkal és dübelekkel kell a falakhoz rögzíteni, hogy a padló természetesen mozoghasson. Ha az alaplécek a padlóhoz vannak rögzítve, akkor korlátozhatják a mozgást és kárt okozhatnak.