



Sistema a incastro per pavimenti in bambù


1

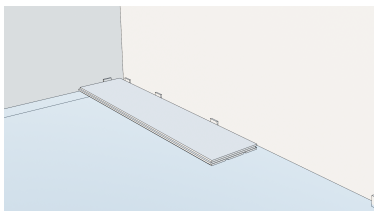


2

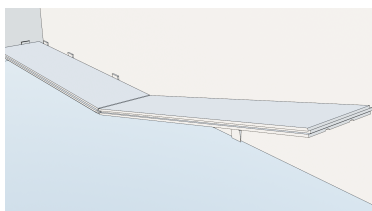


3

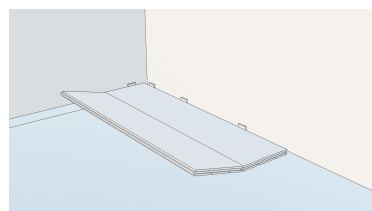


4

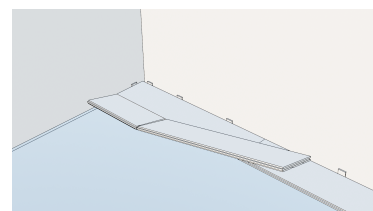


5

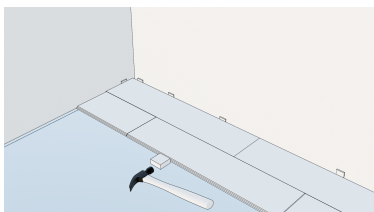


6

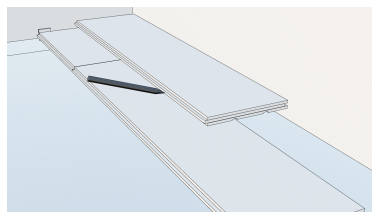

7

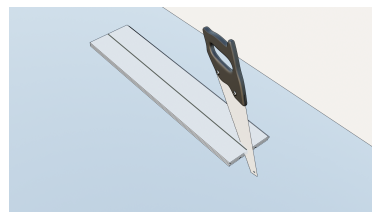

8

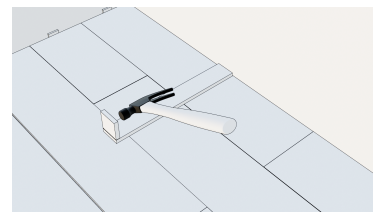

Preparazione:

- Il parquet di bambù deve acclimatarsi per almeno 48 ore nella stanza in cui viene installato. Il pavimento deve essere conservato in piano, nella sua confezione sigillata, a temperature comprese tra 18° e 21°C (40-65% di umidità). I listoni devono essere installati subito dopo l'apertura dell'imballaggio di plastica o della scatola.

- Il sottofondo su cui viene posato il bambù deve avere una temperatura minima di 18°C. Assicurarsi che il sottofondo sia piano, privo di crepe, asciutto e pulito.

- Un elevato contenuto di umidità influisce negativamente sui pavimenti in bambù. Il contenuto massimo di umidità consentito per i diversi sottofondi è: Cemento sabbioso 1,8%, Truciolato 7-9% e Anidrite 0,3%.

- Si consiglia di utilizzare un film barriera all'umidità in PE (spessore minimo 0,2 mm) con sovrapposizioni di almeno 30 cm.

- Si consiglia di installare un sottofondo fonoisolante.

Avviso:

- Il bambù è un prodotto naturale! Sono possibili variazioni di colore e consistenza all'interno di una stessa fornitura. Durante l'installazione, mescolare sezioni diverse da più scatole.

- Si raccomanda di controllare il contenuto di umidità, le deviazioni dimensionali o di colore e i danni prima dell'installazione. I reclami relativi a questi aspetti non verranno presi in considerazione dopo l'installazione o l'ulteriore lavorazione del materiale.

- La posa del pavimento in bambù dovrebbe essere l'ultima operazione del progetto per evitare di danneggiare la superficie. Fare attenzione all'uso del nastro adesivo perché può danneggiare la finitura.

- I mobili e le sedie devono essere dotati di feltrini per evitare di danneggiare la superficie del pavimento.

- Posizionate uno zerbino sulle porte d'ingresso per proteggerle da polvere e sabbia.

Condizioni ideali:

- La temperatura ambiente deve essere di 18-21°C con un'umidità del 40-65%.

- L'aria diventa molto secca durante i mesi invernali. Utilizzate umidificatori sui termosifoni e umidificatori elettrici per le stanze più grandi per mantenere l'umidità costante. In estate e in autunno, quando l'umidità è elevata, assicuratevi che la stanza sia ben ventilata.

- Troppe fluttuazioni nel clima della stanza possono causare la deformazione, il restringimento o la piegatura del materiale. Controllare l'umidità con un igrometro.

Spazio di espansione:

- Questo tipo di parquet viene solitamente posato in modo flottante, ma può anche essere incollato completamente al sottofondo a determinate condizioni - consultate il vostro fornitore. Per questo processo sono necessarie conoscenze e strumenti professionali.

- Il bambù e i prodotti in legno sono influenzati dall'umidità. Un'umidità elevata provoca un'espansione, mentre una bassa umidità può causare un restringimento. Pertanto, lasciare uno spazio di espansione di circa 10-15 mm intorno a pareti, telai di porte, tubi, ecc. Per pavimenti larghi più di 7 o 12 metri, prevedere giunti di dilatazione e uno spazio maggiore.

Riscaldamento/raffreddamento a pavimento:

- Questo tipo di pavimento può essere installato, a determinate condizioni, su impianti di riscaldamento a pavimento ad acqua.

Installazione:

(I numeri si riferiscono ai diagrammi precedenti)

1. Posizionare il pannello con il lato della linguetta rivolto verso la parete e successivamente posizionare i distanziatori.

2. Incastrare il bordo finale del pannello successivo nel pannello precedentemente installato, dopo aver posato 2 o 3 file di distanziatori tra la parete e i pannelli.

3. Iniziare la seconda fila con gli scarti di taglio della fine della prima fila. Assicurarsi che le giunzioni di testa dei pannelli siano distanti almeno 50 cm l'una dall'altra. Utilizzare un cuneo sotto il pannello precedente.

4. Collegare le estremità, premere il pannello verso il basso e far scorrere il lato lungo in posizione.

5. Battere delicatamente le parti in posizione con un blocco per battere. Rimuovere il cuneo e premere delicatamente i pezzi sul sottofondo. Continuare la posa del pavimento in questo modo.

6. Per misurare la larghezza dell'ultima fila, appoggiare la tavola da tagliare al contrario sulla fila precedente, con un'altra tavola contro la parete. Segnare la linea di taglio con la tavola superiore come guida e lasciare uno spazio di espansione.

7. Tagliare la tavola lungo la linea della matita.

8. Installare l'ultima tavola con un martello e un ferro da stiro. Utilizzare i distanziatori per mantenere il giunto di dilatazione richiesto.

Manutenzione e pulizia:

- I pavimenti in bambù appena installati, oliati in fabbrica o prefiniti, richiedono una manutenzione immediata.

- I pavimenti WOCA oliati in fabbrica devono essere nuovamente oliati dopo la posa per ottenere la massima protezione.

- Dopo aver applicato l'olio di manutenzione, lucidare con un tampone rosso o una ruota per patine e poi lucidare con un tampone o un panno bianco.

- Il pavimento durerà più a lungo se si utilizzano i prodotti giusti per la pulizia e la manutenzione.

Importante:

Le presenti istruzioni per l'installazione hanno lo scopo di descrivere le possibilità di applicazione ottimali. Tuttavia, questa guida non può essere considerata vincolante perché le circostanze individuali (come le applicazioni specifiche, il substrato e la lavorazione) sono al di fuori del nostro controllo.

In caso di dubbio, consultare il proprio fornitore.

Soggetto a modifiche.

Battiscopa:

I battiscopa devono essere fissati alle pareti con viti e tasselli in modo che il pavimento possa muoversi naturalmente. Se i battiscopa sono fissati al pavimento, possono limitare il movimento e causare danni.