



# Bamboe Vloer Budget Klik systeem


1

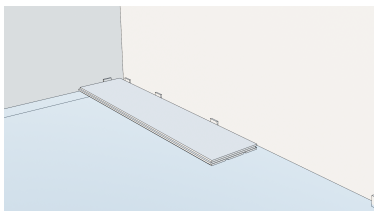


2

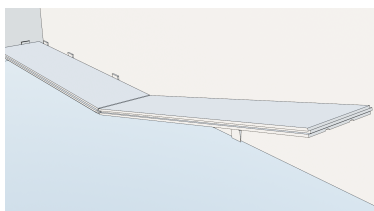


3

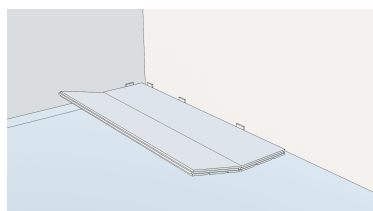


4

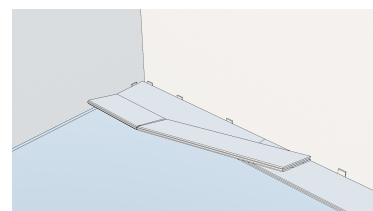


5

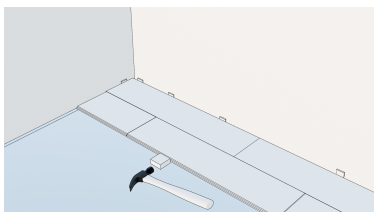


6

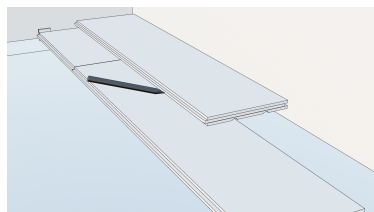

7

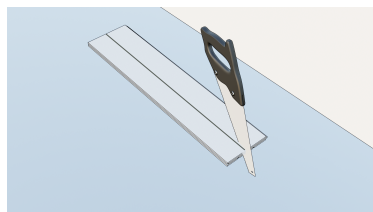

8

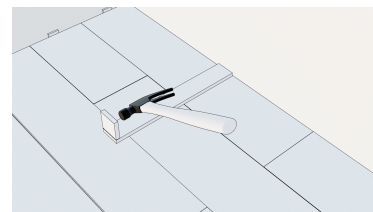

## Vorbereiding:

- Bamboe parket moet minstens 48 uur acclimatiseren in de kamer waar het geplaatst wordt. De vloer moet plat opgeslagen worden, in de gesloten verpakking, bij temperaturen tussen 18° en 21°C (40-65% vochtigheid). De planken moeten onmiddellijk na het openen van de plastic verpakking of doos worden geïnstalleerd.

- De ondervloer waarop de bamboe geplaatst wordt, moet een minimumtemperatuur van 18°C hebben. Zorg ervoor dat de ondervloer vlak, scheurvrij, droog en schoon is.

- Een hoog vochtgehalte heeft een negatieve invloed op bamboevloeren. Het maximaal toegestane vochtgehalte voor verschillende ondervloeren is: Zandcement 1,8%, Spaanplaat 7-9% en Anhydriet 0,3%.

- Het wordt aanbevolen om een PE vochtbarrièrefolie (minstens 0,2 mm dik) te gebruiken met overlappingsen van minstens 30 cm.

- Het is aan te raden om een geluidsisolerende ondervloer te plaatsen.

## Let op:

- Bamboe is een natuurproduct! Variaties in kleur en structuur binnen één levering zijn mogelijk. Meng tijdens de installatie verschillende secties uit meerdere dozen.

- Het wordt aangeraden om de materialen voor installatie te controleren op vochtgehalte, maat- of kleurafwijkingen en beschadigingen. Klachten over deze kwesties worden niet behandeld nadat het materiaal is geïnstalleerd of verder verwerkt.

- De installatie van bamboevloeren zou idealiter de laatste taak van het project moeten zijn om schade aan het oppervlak te voorkomen. Wees voorzichtig met het gebruik van plakband omdat dit de afwerking kan beschadigen.

- Meubels en stoelen moeten viltjes hebben om beschadiging van het vloeroppervlak te voorkomen.

- Leg een deurmat bij de toegangsdeuren om ze te beschermen tegen stof en zand.

## Ideale omstandigheden:

- De kamertemperatuur moet 18-21°C zijn met een luchtvochtigheid van 40-65%.

- De lucht wordt erg droog tijdens de wintermaanden. Gebruik luchtbevochtigers op radiatoren en elektrische luchtbevochtigers voor grotere ruimtes om de luchtvochtigheid constant te houden. Zorg in de zomer en herfst, wanneer de luchtvochtigheid hoog is, voor een goede ventilatie van de ruimte.

- Te veel schommelingen in het ruimteklimaat kunnen leiden tot kromtrekken, krimpen of buigen van het materiaal. Controleer de vochtigheid met een hygrometer.

## Uitbreidingsruimte:

- Dit type parket wordt meestal zwevend gelegd, maar kan onder bepaalde voorwaarden ook volledig aan de ondervloer worden gelijmd - raadpleeg hiervoor uw leverancier. Voor dit proces zijn professionele kennis en gereedschap vereist.

- Bamboe en houtproducten worden beïnvloed door de vochtigheidsgraad. Een hoge luchtvochtigheid zorgt voor uitzetting, terwijl een lage luchtvochtigheid kan leiden tot krimp. Laat daarom een uitzettingsvoeg van ongeveer 10-15 mm rond muren, deurkozijnen, buizen enz. Voor vloeren met een breedte van meer dan ongeveer 7 of 12 meter moet je uitzettingsvoegen en een grotere ruimte voorzien.

## Vloerverwarming/-koeling:

- Dit vloertype kan onder bepaalde voorwaarden over vloerverwarmingssystemen op waterbasis worden geïnstalleerd.

## Installatie:

(Nummers hebben betrekking op de bovenstaande diagrammen)

1. Plaats het paneel met de tongzijde naar de muur en plaats later afstandsstukken.
2. Klik de eindrand van het volgende paneel in het eerder geïnstalleerde paneel, plaats na het leggen van 2 tot 3 rijen afstandhouders tussen de muur en de panelen.
3. Begin de tweede rij met het snijafval van het einde van de eerste rij. Zorg ervoor dat de eindverbindingen van de planken minstens 50 cm verspringen. Gebruik een wig onder het vorige paneel.
4. Verbind de uiteinden, druk het paneel naar beneden en schuif de lange kant op zijn plaats.
5. Tik de delen voorzichtig op hun plaats met een klopblok. Verwijder de wig en druk de delen voorzichtig op de ondervloer. Ga op deze manier verder met het leggen van de vloer.
6. Om de breedte van de laatste rij te meten, legt u de plank die moet worden gezaagd ondersteboven op de vorige rij, met een andere plank tegen de muur. Markeer de zaaglijn met de bovenste plank als richtlijn en houd rekening met uitzetruimte.
7. Zaag de plank langs de potloodlijn.
8. Installeer de laatste plank met een hamer en een stootijzer. Gebruik afstandhouders om de vereiste uitzettingsvoeg te behouden.

## Onderhoud en reiniging:

- Nieuw geïnstalleerde, in de fabriek geoliede of voorgelakte bamboevloeren vereisen onmiddellijk onderhoud.
- In de fabriek geoliede WOCA vloeren moeten na installatie opnieuw geolied worden voor maximale bescherming.
- Poets na het aanbrengen van de onderhoudsolie met een rode pad of patinaschijf en poets vervolgens met een witte pad of doek.
- Je vloer gaat langer mee als je de juiste schoonmaak- en onderhoudsproducten gebruikt.

## Belangrijk:

Deze installatie-instructies zijn bedoeld om optimale toepassingsmogelijkheden te beschrijven. Deze gids kan echter niet als bindend worden beschouwd omdat individuele omstandigheden (zoals specifieke toepassingen, ondergrond en verwerking) buiten onze controle vallen. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel.

Onder voorbehoud van wijzigingen.

## Plinten:

Plinten moeten met schroeven en pluggen aan de muren worden bevestigd, zodat de vloer natuurlijk kan bewegen. Als de plinten aan de vloer worden bevestigd, kunnen ze de beweging beperken en schade veroorzaken.