



Bambusová podlaha budget click system


1

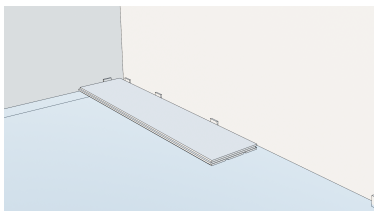


2

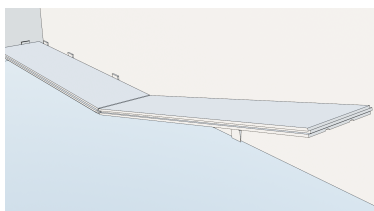


3

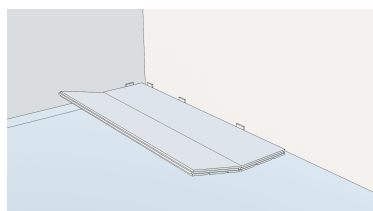


4

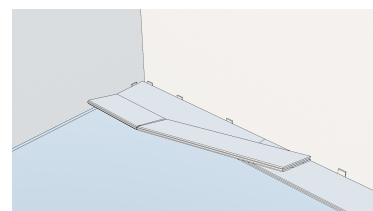


5

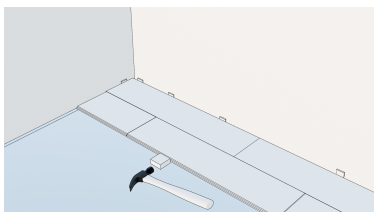


6

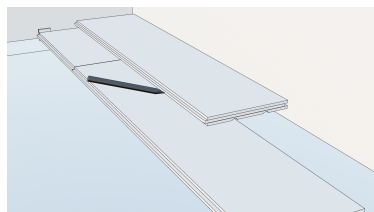

7

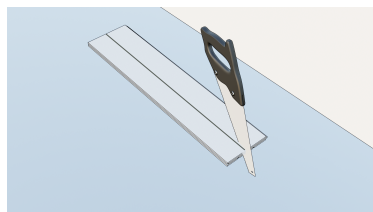

8

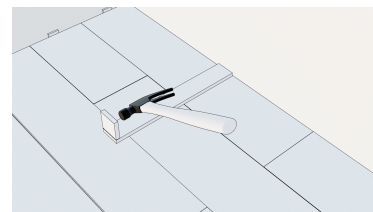

Príprava:

- Bambusové parkety sa musia v miestnosti, v ktorej sa inštalujú, aklimatizovať najmenej 48 hodín. Podlaha sa musí skladovať v rovine, v uzavretom obale, prírodné časti z viacerých krabíc. teplotu od 18 °C do 21 °C (40 - 65 % vlhkosti). Dosky sa musia inštalovať ihneď po otvorení plastového obalu alebo krabice.

- Podklad, na ktorom je bambus umiestnený, by mal mať teplotu minimálne 18 °C. Uistite sa, že podklad je rovný, bez trhlín, suchý a čistý.

- Vysoká vlhkosť má negatívny vplyv na bambusové podlahy. Maximálna prípustná vlhkosť pre rôzne podklady je: 1,8 %, drevotrieskové dosky 7-9 % a anhydrit 0,3 %.

- Odporúča sa použiť PE fóliu proti vlhkosti (s hrúbkou najmenej 0,2 mm) s presahom najmenej 30 cm.

- Odporúča sa inštalovať zvukovo izolačný rohožku, aby ste ich chránili pred podklad.

Upozornenie:

- Bambus je prírodný produkt! V rámci jednej dodávky sú možné rozdiely vo farbe a štruktúre. Pri inštalácii miešajte materiál.

- Odporúča sa, aby sa pred inštaláciou skontrolovala vlhkosť, rozmerové alebo farebné odchýlky a poškodenie materiálu. Reklamácie týkajúce sa týchto problémov sa nebudú riešiť po inštalácii alebo ďalšom spracovaní materiálu.

- Montáž bambusovej podlahy by mala byť v ideálnom prípade poslednou úlohou projektu, aby sa zabránilo poškodeniu povrchu. Pri používaní lepiacej pásky buďte opatrní, pretože môže poškodiť povrchovú úpravu.

- Nábytok a stoličky by mali mať plstené podložky, aby sa zabránilo poškodeniu povrchu podlahy.

- Pri vstupných dverách umiestnite prahom a pieskom.

Ideálne podmienky:

- Teplota v miestnosti by mala byť 18-21 °C a vlhkosť 40-65 %.

- V zimných mesiacoch je vzduch veľmi suchý. Na udržanie konštantnej vlhkosti vzduchu používajte zvlhčovače vzduchu na radiátoroch a elektrické zvlhčovače vzduchu vo väčších miestnostiach. V lete a na jeseň, keď je vlhkosť vysoká, sa uistite, že je miestnosť dobre vetraná.

- Príliš veľké výkyvy klímy v miestnosti môžu spôsobiť deformáciu, zmrštenie alebo ohnutie materiálu. Vlhosť vzduchu kontrolujte vlhkomerom.

Rozšírenie priestoru:

- Tento typ parkiet sa zvyčajne kladie plávajúco, ale za určitých podmienok sa môže aj úplne prilepiť k podkladu - informujte sa u svojho dodávateľa. Na tento proces sú potrebné odborné znalosti a nástroje.

- Bambus a výrobky z dreva sú ovplyvnené vlhkosťou. Vysoká vlhkosť spôsobuje rozpínanie, zatiaľ čo nízka vlhkosť môže spôsobiť zmršťovanie. Preto nechajte okolo stien, zárubní dverí, potrubia atď. dilatačnú medzeru približne 10 - 15 mm. Pri podlahách so šírkou viac ako približne 7 alebo 12 metrov zabezpečte dilatačné škáry a väčšiu medzeru.

Podlahové vykurovanie/chladenie:

- Tento typ podlahy možno za určitých podmienok inštalovať na podlahové vykurovacie systémy na báze vody.

Inštalácia:

(Čísla sa vzťahujú na vyššie uvedené diagramy)

1. Umiestnite panel stranou s perom k stene a neskôr umiestnite dištančné podložky.
2. Po položení 2 až 3 radov dištančných podložiek medzi stenu a panely zacvaknite koncovú hranu ďalšieho panelu do predtým nainštalovaného panelu.
3. Druhý rad začnite odrezkami z konca prvého radu. Uistite sa, že koncové spoje dosiek sú od seba vzdialené najmenej 50 cm. Pod predchádzajúcu dosku použite klin.
4. Spojte konce, zatlačte panel nadol a zasunite dlhšiu stranu na miesto.
5. Diely jemne naklepte na miesto pomocou príklepového kvádra. Odstráňte klin a jemne pritlačte diely na podklad. Pokračujte v kladení podlahy týmto spôsobom.
6. Na zmeranie šírky posledného radu položte dosku, ktorá sa má rezať, na predchádzajúci rad hore nohami, pričom ďalšiu dosku opríte o stenu. Označte líniu rezu pomocou hornej dosky ako vodítka a počítajte s dilatačným priestorom.
7. Dosku rozrežte pozdĺž čiary ceruzky.
8. Poslednú dosku pripevnite pomocou kladiva a dierovačky. Na zachovanie požadovanej dilatačnej škáry použite dištančné podložky.

Údržba a čistenie:

- Novo nainštalované, továrensky naolejované alebo predfinišované bambusové podlahy si vyžadujú okamžitú údržbu.
- Podlahy WOCA naolejované z výroby sa musia po inštalácii znovu naolejovať, aby sa dosiahla maximálna ochrana.
- Po nanosení udržiavacieho oleja vyleštite červeným tampónom alebo patinovacím kotúčom a potom vyleštite bielym tampónom alebo handričkou.
- Vaša podlaha vydrží dlhšie, ak budete používať správne čistiace a údržbové prostriedky.

Dôležité:

Tento návod na inštaláciu je určený na opis optimálnych možností použitia. Tento návod však nemožno považovať za záväzný, pretože individuálne okolnosti (ako sú špecifické aplikácie, podklad a spracovanie) sú mimo našej kontroly. V prípade pochybností sa obráťte na svojho dodávateľa.

Môže sa zmeniť.

Soklové lišty:

Základné dosky by mali byť pripevnené k stenám pomocou skrutiek a hmoždínok, aby sa podlaha mohla prirodzene pohybovať. Ak sú podlahové lišty pripevnené k podlahe, môžu obmedzovať pohyb a spôsobiť poškodenie.