





Bambusz padló deluxe természetes kattintás rendszer

1

2

3

4

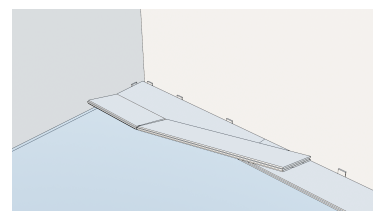
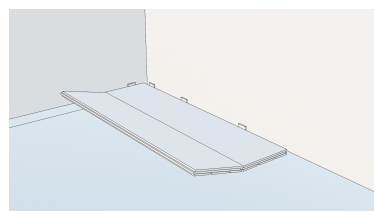
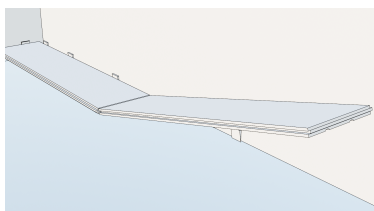
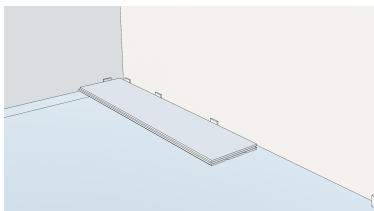


5

6

7

8

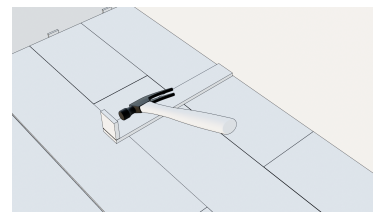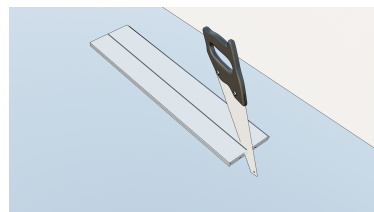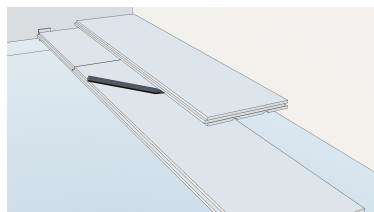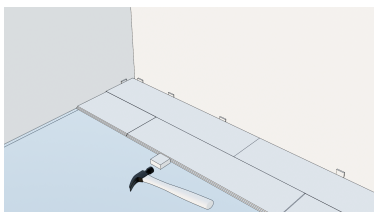

Mielőtt elkezdené a beépítési folyamatot, a bambuszpadló megfelelő akklimatizálásához feltétlenül be kell tartania ezeket a lépéseket:

1. Akklimatizálás: Fektesse a bambuszpadlót legalább 48 órán keresztül a lezárt fóliás csomagolásban vagy dobozban laposan abba a helyiségbe, ahol a padlót fel fogják szerelni. A helyiség hőmérsékletét 18°-21°C között kell tartani, a levegő ajánlott páratartalma pedig 40-65%.

2. Felület előkészítése: A padlóburkolat felszerelése előtt gondoskodjon a felület megfelelőségéről. A felület minimális hőmérsékletének 18°C-nak kell lennie. Az aljzatnak síknak, repedésmentesnek, száraznak, tisztának és stabilnak kell lennie.

3. Legyen tisztában a páratartalom szintjével: A túlzott páratartalom negatív hatással lehet a padlóburkolatra. A különböző típusú aljzatburkolatok esetében elengedhetetlen a megengedett maximális páratartalom betartása. Homokcement aljzatburkolatok esetében a maximális páratartalom 1,8%, forgácslap aljzatburkolatok esetében 7-9%, anhidritpadlók esetében pedig 0,3%.

Ezen irányelvek betartása biztosítja, hogy a bambuszpadló megfelelően akklimatizálódott és készen áll a beépítésre.

A bambuszpadló legjobb körülményeinek biztosítása érdekében ajánlott a következő ideális helyiségkörülményeket fenntartani:

1. Szobahőmérsékleten: A bambuszpadló optimális teljesítménye érdekében tartsa a szobahőmérsékletet körülbelül 18-21 °C-on.

2. Levegő páratartalma: Tartsa a levegő páratartalmát 40-65% között. A téli hónapokban a helyiség levegője rendkívül száraz lehet. Ennek megelőzésére fontolja meg a radiátorokra vagy kályhákra szerelt kerámia párasítók használatát. Nagyobb helyiségek esetében elektromos légnedvesítőkre lehet szükség.

3. Szellőztetés nyáron és ősszel: Fontos a helyiség jó szellőztetése, amikor a levegő páratartalma magas. Ez segít megelőzni a túlzott nedvesség felhalmozódását, ami vetemedést, zsugorodást és mozgást okozhat a bambuszpadlóban.

4. A levegő páratartalmának ellenőrzése: Használjon higrométert a helyiség levegő páratartalmának rendszeres ellenőrzésére. Ez segít biztosítani, hogy a bambuszpadló körülményei jól karbantartottak legyenek.

Ezen irányelvek betartásával és az ideális helyiségkörülmények fenntartásával megelőzheti a lehetséges problémákat, és fenntarthatja bambuszpadlója hosszú élettartamát.

A kezeletlen bambuszpadló befejezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csiszolás és töltés: A ragasztó megszilárdulása után csiszolja le a padlót 100-as csiszolópapírral, hogy sima felületet kapjon. Az esetleges hézagokat vagy hiányosságokat csiszolóporral és padlótömőanyaggal töltsse ki.

2. Válasszon egy befejezési módszert: A bambuszpadlót lakk, olaj vagy viasz használatával kell befejezni. Válassza ki a preferenciáinak és igényeinek megfelelő felületkezelést.

3. Olajos felületkezelés: Ha olajos felületkezelés mellett dönt, kövesse az alábbi lépéseket:

- Vigyen fel egy vékony réteg karbantartó olajat a padlóra.
- Ha szükséges, az olaj megszáradása után 180-120-as szemcseméretű csiszolópapírral finom csiszolást végezzen a felület simítására.

- Vigye fel vékonyan és egyenletesen a padlóolajjal a padlót.
- Polírozza ki a padlót egy piros pad vagy patinás korong segítségével. Kívánságra fehér helyet is használhat további polírozáshoz. Vigyázzon, hogy ne vigye fel túl sűrűn az olajat, illetve ne polírozzon túl nagy nyomással a fehér pad használatával, mivel ez a bambuszrostokfellazulását és szilánkokat okozhat.

A kezeletlen bambuszpadló kielégítő felületének elérése érdekében fontos, hogy figyeljen ezekre az utasításokra.

A bambuszpadló ragasztása során néhány fontos szempontot kell figyelembe venni:

1. Teljes ragasztószerelés: Ezt a padlótípust teljes mértékben az aljzathoz kell ragasztani. Gyakran ajánlott forgácslap vagy rétegelt lemez alátétlemez használata az aljzat esetleges problémáinak megoldására.
2. Speciális készségek és anyagok: A bambusz padlóburkolat ragasztóval történő telepítése speciális anyagokat és készségeket igényel. Javasoljuk, hogy olyan elismert vállalkozót bízson meg, aki rendelkezik tapasztalattal az ilyen típusú telepítésben.
3. Ajánlott ragasztó: A ragasztáshoz általában 2 komponensű poliuretán ragasztó ajánlott. Ne feledje, hogy a ragasztó megszilárdulása után a lakkozott felületről csak mechanikai eszközökkel lehet eltávolítani, ami károsíthatja a védőfelületet.
4. Porózus felületre vonatkozó megfontolások: A porózus felületek, például beton esetében alacsony víztartalmú diszperziós ragasztók vagy alacsony oldószertartalmú műgyanta ragasztó használható.
5. Rugalmas ragasztórendszerek: Az olyan rugalmas ragasztórendszerek, mint az 1 komponensű poliuretán vagy szilán típusú ragasztók, csak akkor használhatók, ha megfelelnek bizonyos kritériumoknak: Nyírószilárdság $T_s > 1,4 \text{ N/mm}^2$ és nyírási nyúlás $\gamma \geq 0,5$, mindkettőt három napon át 23°C -on és 50°C -on vizsgálva.

A kezeletlen bambuszpadló befejezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Csiszolás és töltés: Miután a ragasztó megszilárdult, csiszolja le a padlót 100-as csiszolópapírral, hogy sima felületet hozzon létre. A hézagokat vagy hiányosságokat töltsse ki dörzspor (a csiszolásból származó) és padlótömítő keverékével.
2. Válasszon egy befejezési módszert: A bambuszpadló lakkozással, olajjal vagy viasszal fejezhető be. Válassza ki a preferenciáinak és igényeinek megfelelő felületkezelést.
3. Olajos felületkezelés: Ha olajos felületkezelés mellett dönt, kövesse az alábbi lépéseket:
 - Vigyen fel egy vékony réteg karbantartó olajat a padlóra.
 - Ha szükséges, az olaj száradása után 180-120-as szemcseméretű csiszolópapírral végezzen finom csiszolást.
 - Vigye fel vékonyan és egyenletesen a padlóolajjal a padlót.
 - Polírozza ki a padlót egy piros pad vagy patinás korong segítségével. Kívánságra fehér helyet is használhat további polírozáshoz. Vigyázzon azonban, hogy ne vigye fel túl sűrűn az olajat, és ne polírozzon túl nagy nyomással a fehér pad használatával, mert ez a bambuszrostok és a szálkák fellazulását okozhatja.A kezeletlen bambuszpadló kielégítő felületének eléréséhez elengedhetetlen, hogy gondosan kövesse ezeket az utasításokat.

A bambuszpadló karbantartásához és tisztításához kérjük, kövesse az alábbi útmutatásokat:

1. Kezdeti karbantartás: Ha előre elkészített (lakkozott vagy olajozott) padlóval rendelkezik, a kezdeti karbantartást a telepítés befejezése után végezze el.
2. Olajozott kivitel: A karbantartó olaj felhordása után egyszer polírozza ki a padlót egy piros paddal vagy patinás koronggal. Ezután fényesítse ki ismét egy fehér paddal vagy ronggyal.
3. Előre lakkozott felület: Ha a padlója a mi átlátszó lakkunkkal van bevonva, és szeretné megőrizni a matt megjelenést, ne alkalmazzon padlófényesítőt, mivel az fényes felületet hozhat létre.
4. Tisztítás és ápolás: A megfelelő tisztítás és karbantartás jelentősen meghosszabbítja a bambuszlapok élettartamát. Részletesebb információkért látogasson el a www.woodcaredenmark.com oldalra az előolajozott felületű felületekre vonatkozóan, illetve a www.bona.com oldalra az előzetesen lakkozott felületű felületekre vonatkozóan.

Ha követi ezeket a karbantartási és tisztítási utasításokat, bambuszpadlója évekig szép és kiváló állapotban maradhat. Ez a bambuszpadló bizonyos feltételek mellett melegvíz-fűtéses rendszerekre is felszerelhető. Részletes információkért és iránymutatásokért kérjük, olvassa el a "Bambuszpadló padlófűtés/hűtés" című részt, amely konkrét utasításokat és ajánlásokat tartalmaz a bambuszpadló padlófűtési rendszerek fölé történő telepítésére vonatkozóan. A megfelelő telepítés biztosítása és a padlóburkolattal és a fűtési rendszerrel kapcsolatos esetleges problémák megelőzése érdekében elengedhetetlen ezeknek az iránymutatásoknak a betartása.