



Bamboe Vloer Deluxe Naturel Klik systeem


1

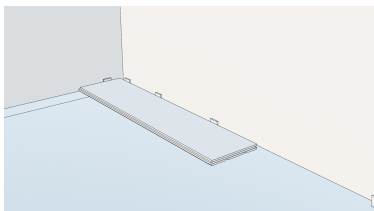


2

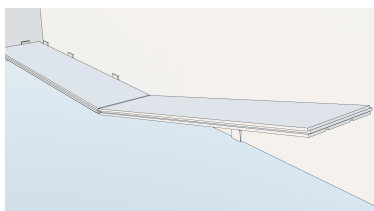


3

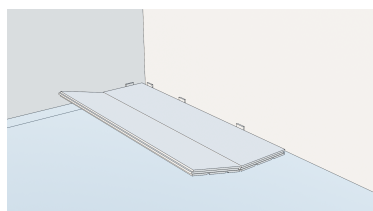


4

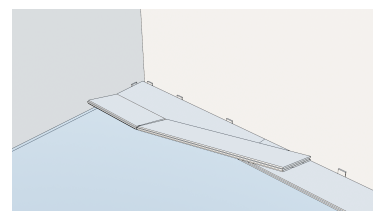


5

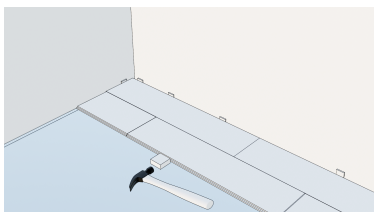


6

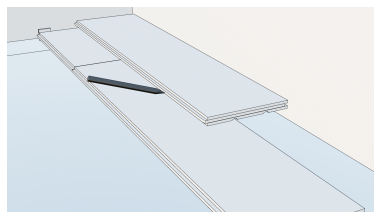

7

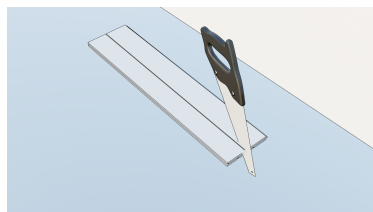

8

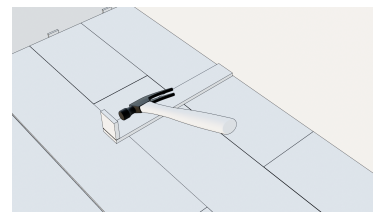

Voordat je begint met het installatieproces, is het essentieel om deze stappen te volgen voor een goede acclimatisatie van je bamboevloer:

1. Acclimatisatie: Leg je bamboevloer plat in de kamer waar hij geïnstalleerd zal worden en laat hem minstens 48 uur in de gesloten verpakking of doos acclimatiseren. De kamertemperatuur moet tussen 18°-21°C worden gehouden, met een aanbevolen luchtvochtigheid van 40-65%.

2. Voorbereiding van het oppervlak: Voordat je de vloerbedekking installeert, moet je ervoor zorgen dat de ondergrond geschikt is. De minimumtemperatuur van de ondergrond moet 18°C zijn. De ondervloer moet vlak, zonder barsten, droog, schoon en stabiel zijn.

3. Let op de vochtigheidsgraad: Een te hoge vochtigheidsgraad kan een negatieve invloed hebben op de vloer. Het is essentieel om de maximaal toegestane vochtigheidsgraad voor verschillende soorten ondervloeren aan te houden. Voor zandcement ondervloeren is de maximale vochtigheidsgraad 1,8%; voor spaanplaat ondervloeren is het 7-9%; en voor anhydriet vloeren is het 0,3%.

Als je deze richtlijnen volgt, weet je zeker dat je bamboevloer goed geacclimatiseerd is en klaar is voor installatie.

Om de beste omstandigheden voor je bamboevloer te garanderen, is het aan te raden om de volgende ideale omstandigheden in de ruimte aan te houden:

1. Kamertemperatuur: Houd de kamertemperatuur op ongeveer 18-21°C voor optimale prestaties van bamboevloeren.

2. Luchtvochtigheid: Zorg voor een luchtvochtigheid tussen 40-65%. Tijdens de wintermaanden kan de lucht in de kamer extreem droog worden. Om dit te voorkomen kun je keramische luchtbevochtigers op radiatoren of kachels gebruiken. Voor grotere kamers kunnen elektrische luchtbevochtigers nodig zijn.

3. Ventilatie in zomer en herfst: Het is belangrijk om te zorgen voor een goede ventilatie van de kamer wanneer de luchtvochtigheid hoog is. Dit helpt overmatige vochtophoping te voorkomen, wat kromtrekken, krimpen en bewegen van de bamboevloeren kan veroorzaken.

4. De luchtvochtigheid controleren: Gebruik een hygrometer om de luchtvochtigheid in de kamer regelmatig te controleren. Dit zal je helpen om ervoor te zorgen dat de omstandigheden van de bamboevloeren goed onderhouden worden. Door deze richtlijnen te volgen en de ideale omstandigheden in de kamer te handhaven, kun je mogelijke problemen voorkomen en de levensduur van je bamboevloeren verlengen.

Volg deze stappen om onbehandelde bamboevloeren af te werken:

1. Schuren en plamuren: Schuur de vloer nadat de lijm is uitgehard met schuurpapier korrel 100 voor een glad oppervlak. Vul eventuele gaten of oneffenheden op met schuurstof en vloervuller.

2. Kies een afwerkingsmethode: Bamboevloeren moeten afgewerkt worden met lak, olie of was. Kies de afwerking die bij je voorkeuren en behoeften past.

3. Olie-afwerking: Als je kiest voor een olie-afwerking, volg dan deze stappen:

- Breng een dunne laag onderhoudsolie aan op de vloer.
- Schuur het oppervlak zo nodig fijn met korrel 180-120 om het glad te maken nadat de olie is opgedroogd.
- Breng de vloerolie dun en gelijkmatig aan op de vloer.
- Polijst de vloer met een rode pad of patina schijf. Je kunt desgewenst ook een witte pad gebruiken om extra te polijsten. Wees voorzichtig om te voorkomen dat je de olie te dik aanbrengt of dat je met te veel druk polijst met een witte pad, omdat dit loslatende bamboevezels en splinters kan veroorzaken.

Het is essentieel om aandacht te besteden aan deze instructies om een bevredigende afwerking te krijgen voor je onbehandelde bamboevloer.

Als het gaat om het lijmen van bamboevloeren, zijn hier enkele belangrijke overwegingen:

1. Installatie met volledige verlijming: Dit vloertype moet volledig aan de ondervloer worden gelijkmd. Vaak wordt aanbevolen om een spaanplaat of multiplex ondervloer te gebruiken om mogelijke problemen met de ondervloer op te lossen.
2. Specialistische vaardigheden en materialen: Het plaatsen van bamboevloeren met lijm vereist gespecialiseerde materialen en vaardigheden. Het is aan te raden om een erkende aannemer in te huren die ervaring heeft met dit type installatie.
3. Aanbevolen lijm: Voor het lijmen wordt gewoonlijk een 2-componenten polyurethaanlijm aanbevolen. Vergeet niet dat de lijm na uitharding alleen mechanisch van het gelakte oppervlak verwijderd kan worden, wat de beschermende afwerking kan beschadigen.
4. Overwegingen voor poreuze oppervlakken: Voor poreuze oppervlakken, zoals beton, kunnen dispersielijmen met een laag watergehalte of kunstharlijmen met een laag oplosmiddelgehalte worden gebruikt.
5. Elastische lijmsystemen: Elastische lijmsystemen, zoals 1-component polyurethaan of silaan-type lijmen, kunnen alleen worden gebruikt als ze aan specifieke criteria voldoen: Afschuifsterkte $T_s > 1,4 \text{ N/mm}^2$ en afschuifrek $\gamma \geq 0,5$, beide getest over een periode van drie dagen bij 23°C en 50

Volg deze stappen om onbehandelde bamboevloeren af te werken:

1. Schuren en plamuren: Nadat de lijm is uitgehard, schuur je de vloer met schuurpapier korrel 100 om een glad oppervlak te creëren. Vul eventuele gaten of oneffenheden op met een mengsel van schuurstof (van het schuurproces) en vloervulmiddel.
2. Kies een afwerkingsmethode: Bamboevloeren kunnen afgewerkt worden met lak, olie of was. Kies de afwerking die bij je voorkeuren en behoeften past.
3. Olie-afwerking: Als je kiest voor een olie-afwerking, volg dan deze stappen:
 - Breng een dunne laag onderhoudsolie aan op de vloer.
 - Schuur indien nodig fijn met korrel 180-120 nadat de olie is gedroogd.
 - Breng de vloerolie dun en gelijkmatig aan op de vloer.
 - Polijst de vloer met een rode pad of patina schijf. Je kunt desgewenst ook een witte pad gebruiken om extra te polijsten. Wees echter voorzichtig dat je de olie niet te dik aanbrengt of met te veel druk polijst met een witte pad, want hierdoor kunnen de bamboevezels en splinters loslaten.Het is essentieel om deze instructies zorgvuldig op te volgen om een bevredigende afwerking te krijgen voor je onbehandelde bamboevloer.

Volg deze richtlijnen voor het onderhoud en schoonmaken van uw bamboevloer:

1. Initieel onderhoud: Als je een vooraf afgewerkte vloer hebt (gelakt of geolied), voer dan het initiële onderhoud uit nadat de installatie is voltooid.
2. Geoliede afwerking: Nadat je de onderhoudsolie hebt aangebracht, boen je de vloer één keer met een rode pad of patinadoek. Poets daarna nogmaals met een witte pad of doek.
3. Voorgelakte afwerking: Als je vloer is afgewerkt met onze transparante lak en je wilt een mat uiterlijk behouden, breng dan geen boenwas aan omdat dit een glanzend oppervlak kan creëren.
4. Reiniging en onderhoud: Een goede reiniging en onderhoud zal de levensduur van je gemanipuleerde bamboe planken aanzienlijk verlengen.

Ga voor meer gedetailleerde informatie naar www.woodcaredenmark.com voor voorgeoliede afwerkingen en www.bon-na.com voor voorgelakte afwerkingen.

Als je deze onderhouds- en schoonmaakinstructies volgt, kun je je bamboevloer jarenlang mooi en in uitstekende conditie houden.

Deze bamboevloeren kunnen onder bepaalde omstandigheden geïnstalleerd worden op warmwaterverwarmingssystemen. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie en richtlijnen het gedeelte "Bamboevloeren vloerverwarming/-koeling" met specifieke instructies en aanbevelingen voor het installeren van bamboevloeren op vloerverwarmingssystemen. Het is essentieel om deze richtlijnen te volgen om een juiste installatie te garanderen en mogelijke problemen met de vloer en het verwarmingssysteem te voorkomen.