


## BAMBOE GEVELBEKLEDING


### Installatiehandleiding

Opmerking: De muur panelen in de foto's worden gebruikt als voorbeeld.  
De exacte kleur zal afhankelijk zijn van de werkelijke producten.


#### • Materiaal en Gereedschappen

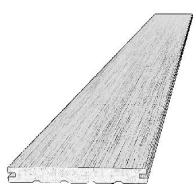


W021

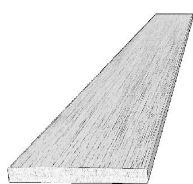


W031

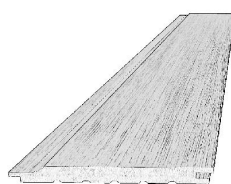


W041-1

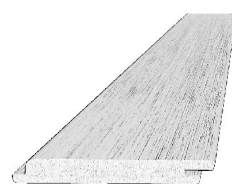


W091




Onderbalk

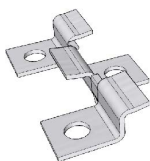

DC 01-1



DC 04

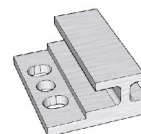

DC 07



RVS Schroeven



Afkortzaag



Tacker



Meetlint



Waterpas





Rubber Hamer



Accutol

## • Voorbereiding



- 1 Bewaar de producten vóór installatie op een droge en schaduwrijke plek, vermijd zonneschijn en regen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolgen van onjuiste opslag.
- 2 Maak vóór installatie de muur schoon, zorg ervoor dat deze vlak en stabiel is. Als er geen massief metselwerk op de ondergrond staat, moet de balk in een solide frame aan de hoofdbehuizing van het gebouw worden bevestigd en in overeenstemming met de relevante bouwvoorschriften en ontwerp voorwaarden.
- 3 De afstand tussen de balken moet tussen de 400 en 500 mm zijn, bij een wandbekleding met een lengte van 1860 mm maak je gebruik van minimaal 5 balken.
- 4 Zorg ervoor dat de muur en de gevelbekleding droog blijven vóór installatie.

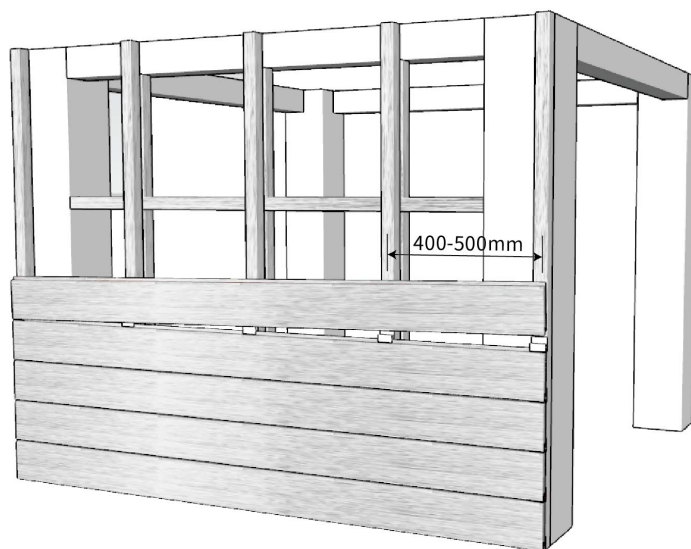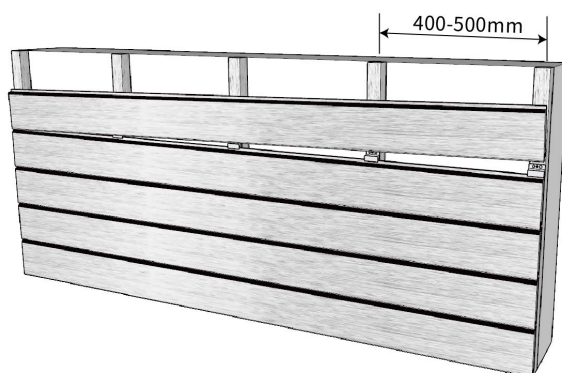


• **Installatie**

Bij het installeren van de wand begint u altijd onderaan. Allereerst moet het eerste wandpaneel worden bevestigd op de onderste balk van de muur die moet worden geïnstalleerd, terwijl het verhoogde deel van de clips in de groef van het wandpaneel is ingelegd en met schroeven vergrendeld. (Boor de gaten altijd voor om barsten te voorkomen. Monteer de balken verticaal.



❶ W021

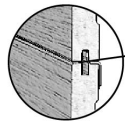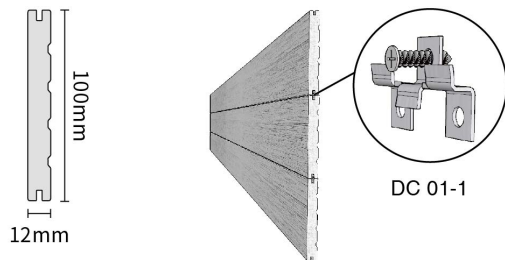

De tussenruimte van horizontale planken is 1mm





We bevelen aan om 1mm tussenruimte te houden aan de hoofdzijde van de planken. In verband met uitzetten.

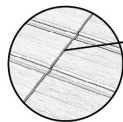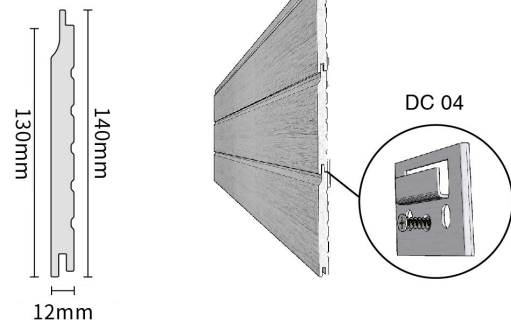



We bevelen aan om 1mm tussenruimte te houden aan de hoofdzijde van de planken. In verband met uitzetten.

❸ W091

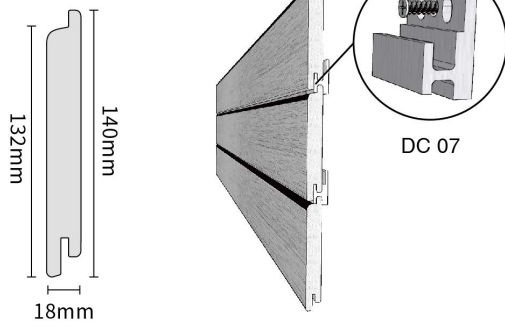


Hoofdzijde met T&G

❹ W031

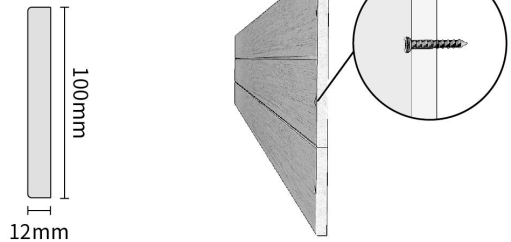

De tussenruimte van horizontale planken is 1mm

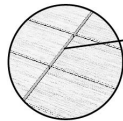

We bevelen aan om 1mm tussenruimte te houden aan de hoofdzijde van de planken. In verband met uitzetten.

## BAMBOE GEVELBEKLEDING

### Onderhoud handleiding

Het eerste onderhoud is direct na installatie vereist, na zes maanden is het verstandig om het nog één keer te herhalen. Breng Bamboe Shield Buiten Olie aan na het reinigen van het oppervlak.



- 1 Maak de wandpanelen schoon: Was de panelen met water of gebruik speciaal schoonmaakmiddel om aanslag en vuil te verwijderen, veeg vervolgens met de borstel.



- 2 Zorg ervoor dat de wandpanelen op natuurlijke wijze op natuurlijke wijze drogen, en breng daarna Bamboe Shield aan.



- 3 Bescherm het onderhouden gebied tot de olie op natuurlijke wijze droog wordt.



#### • M-Series



Na installatie   2 Jaar na gebruik   Na schoonmaak   Na Onderhoud

#### • D-Series



Na installatie   2 Jaar na gebruik   Na schoonmaak   Na Onderhoud