STAP 1

Knip het 4 mm katoenen trektouw van het geleverde ophangsysteem op de volgende afmeting:

Voor een bamboe rolgordijn van 200 x 200 cm = 1 stuk van 5 meter en 1 stuk van 6,5 meter
Voor een bamboe rolgordijn van 150 x 200 cm = 1 stuk van 5 meter en 1 stuk van 6 meter
Voor een bamboe rolgordijn van 100 x 200 cm = 1 stuk van 5 meter en 1 stuk van 5,5 meter

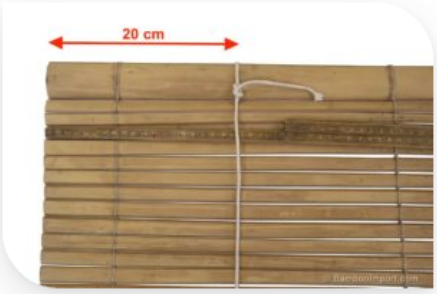

STAP 2

Neem het kortste touw en bind het uiteinde vast aan de bovenste brede bamboe lat op 20 cm van de kant. Bind het touw vast aan de voorkant van de bamboe lat (bolle kant).

Let op! De kant waar je het kortste touw vastmaakt, wordt de kant van de bediening en kikker!

Doe hetzelfde voor het lange touw maar dan 20 cm van de andere kant.

STAP 3

Maak de brede bamboe lat van het rolgordijn vast aan een kozijn of balk. Dit kan doormiddel van schroeven, tie-wraps of staaldraad.

Let op! Bij het gebruik van schroeven eerst de bamboe lat voorboren om scheuren te vermijden.

STAP 4

Laat het bamboe rolgordijn en de trektouwtjes volledig uithangen.

STAP 5

Neem nu een katrol en schroef ze vast in het kozijn. Doe dit aan de achterzijde van het bamboe rolgordijn en op 20 cm van de kant zodat ze precies op dezelfde positie staat als het touw dat je eerder aan de voorkant van de lat had vastgeknoopt.

STAP 6

Bevestig de tweede katrol zoals beschreven in stap 5 maar dan 20 cm van de andere kant.

STAP 7

Neem nu het langste touw dat op de grond ligt en steek het uiteinde door de eerste katrol.

STAP 8

Steek het touwtje vervolgens door de tweede katrol.

STAP 9

Pak het kortste touw en steek deze door de tweede katrol (waar ook het langere touw uitkomt).

STAP 10

Neem nu beide uiteinden van de touwtjes vast en trek eraan totdat beide touwtjes mooi strak staan. Knoop vervolgens de uiteinden van de beide touwtjes aan elkaar vast.

STAP 11

Trek aan het samengebonden touw en uw rolgordijn wordt mooi en evenwijdig naar boven opgerold!

Rolgordijn Ophangen in 12 Stappen 17

Schroef als laatste de kunststof kikker vast aan de muur zodat u de touwtjes daar kan vastmaken, en het rolgordijn op de gewenste hoogte te blokkeren.

Zo is het rolgordijn helemaal af!