













RD614

Escritorio Ejecutivo Top

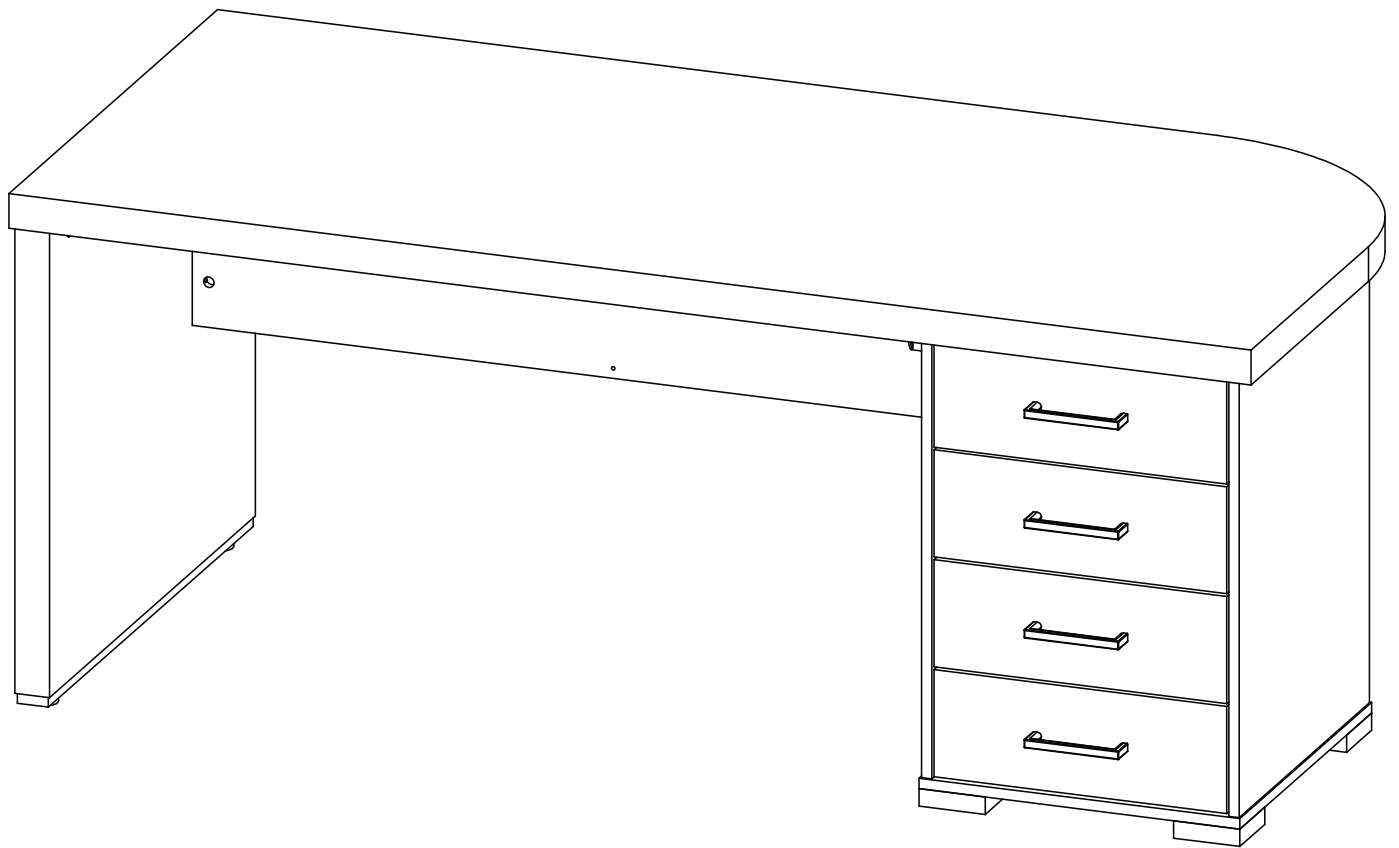


Rödler®

A Instalação Trilho Telescópico - 400mm (102249)
Preparación del Guia Telescópico / Installation of the telescopic sliders

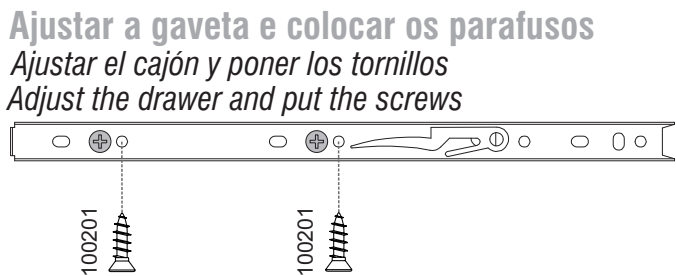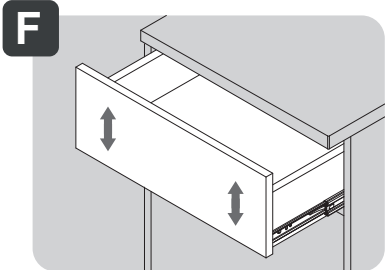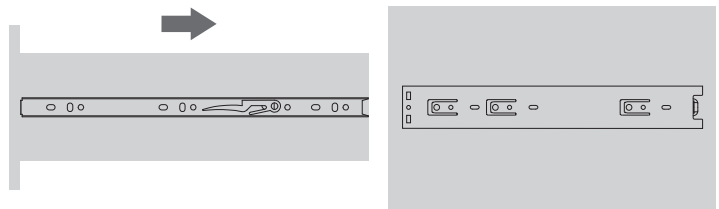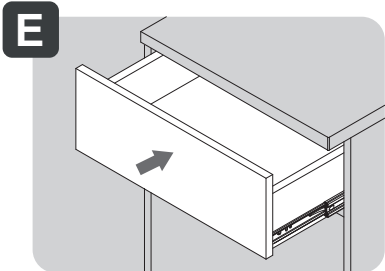
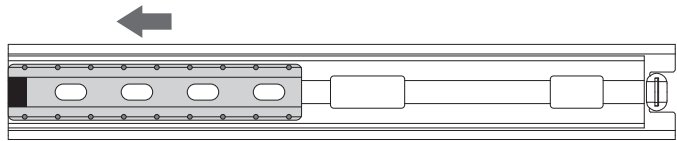
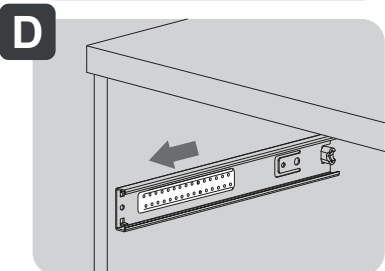
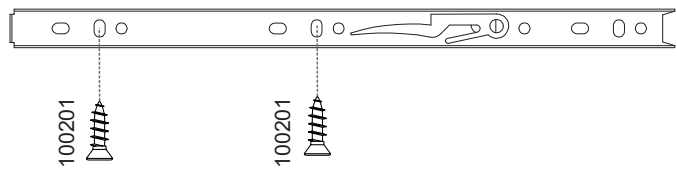
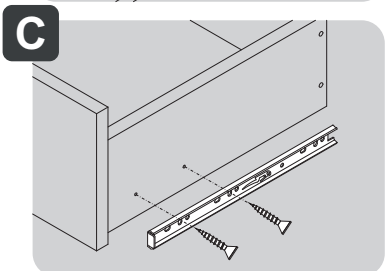
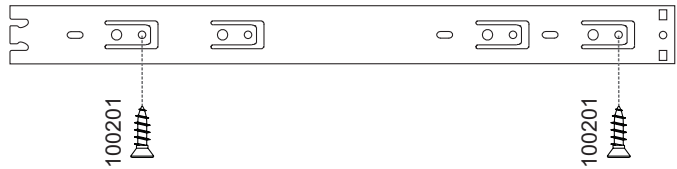
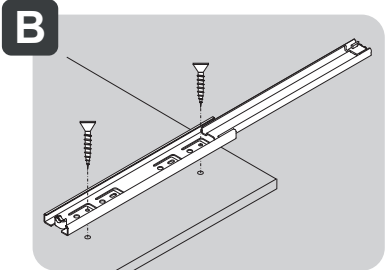
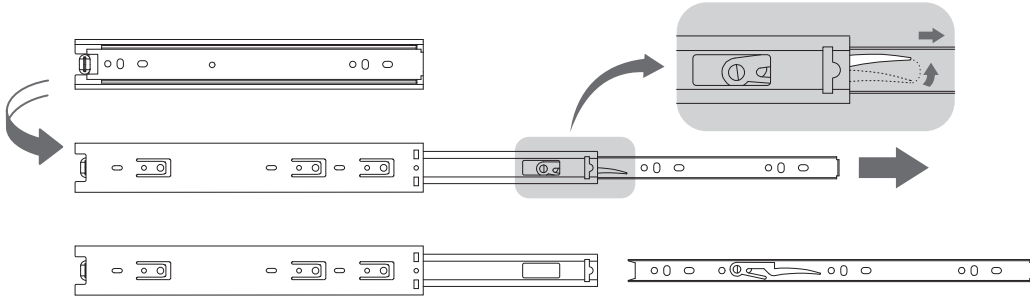



Como retirar a gaveta *Cómo sacar el cajón* / **How to take off the drawer**

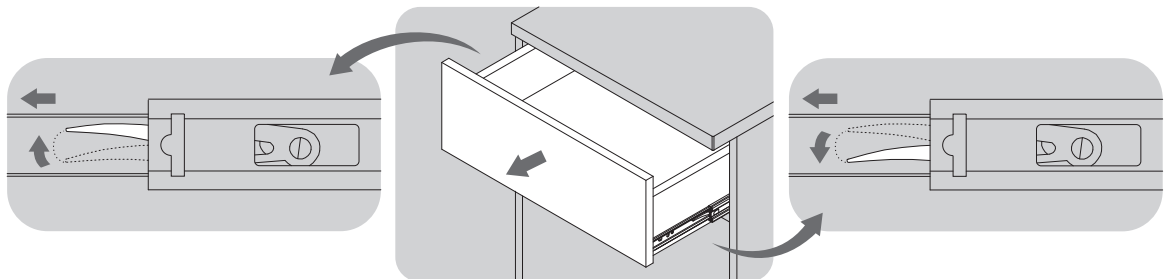

FERRAMENTAS **NÃO** FORNECIDAS, MAS NECESSÁRIAS
PARA A MONTAGEM DO PRODUTO



HERRAMIENTAS **NO** SUMINISTRADAS, MAS NECESARIAS PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO
TOOLS **NOT** SUPPLIED, BUT NECESSARY FOR THE ASSEMBLY

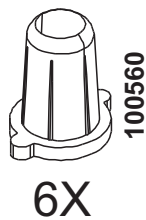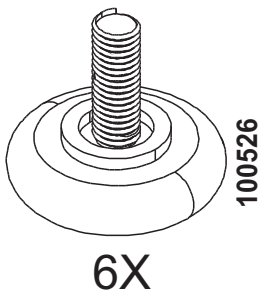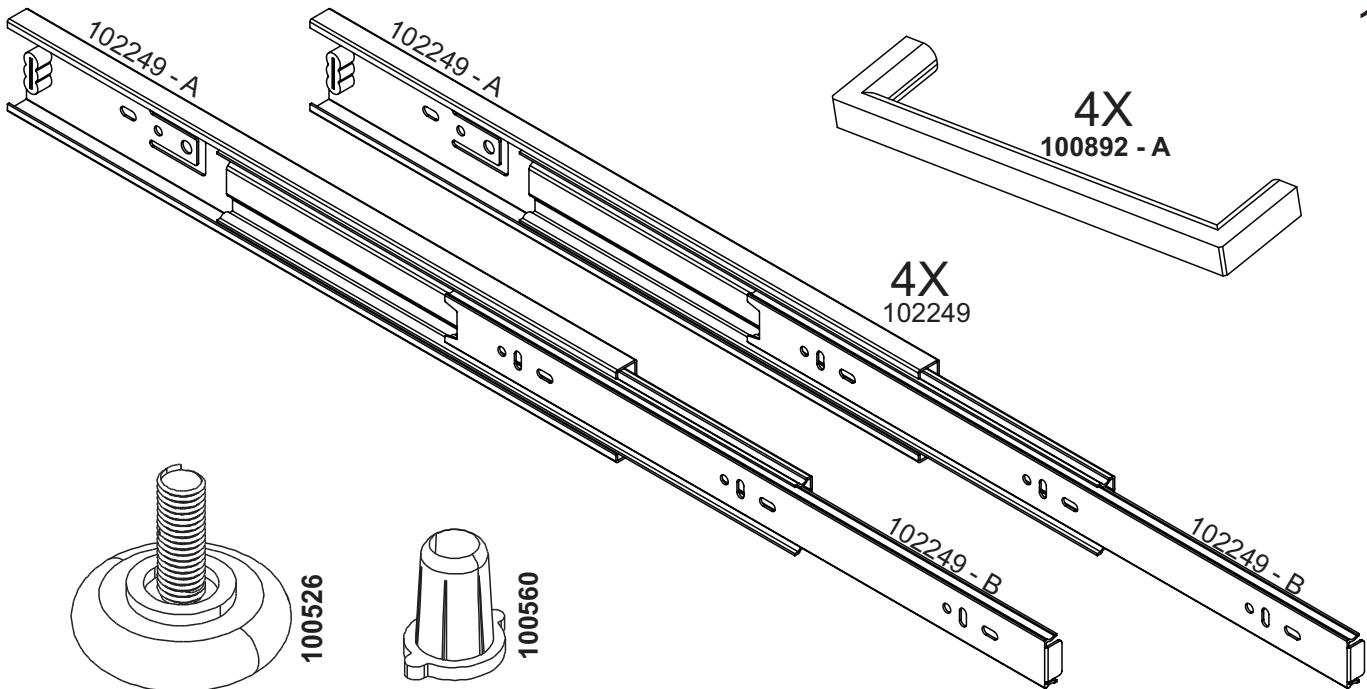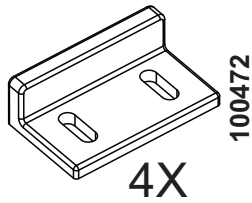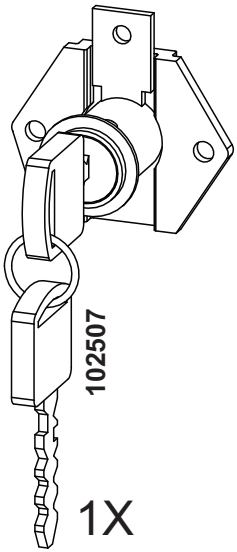






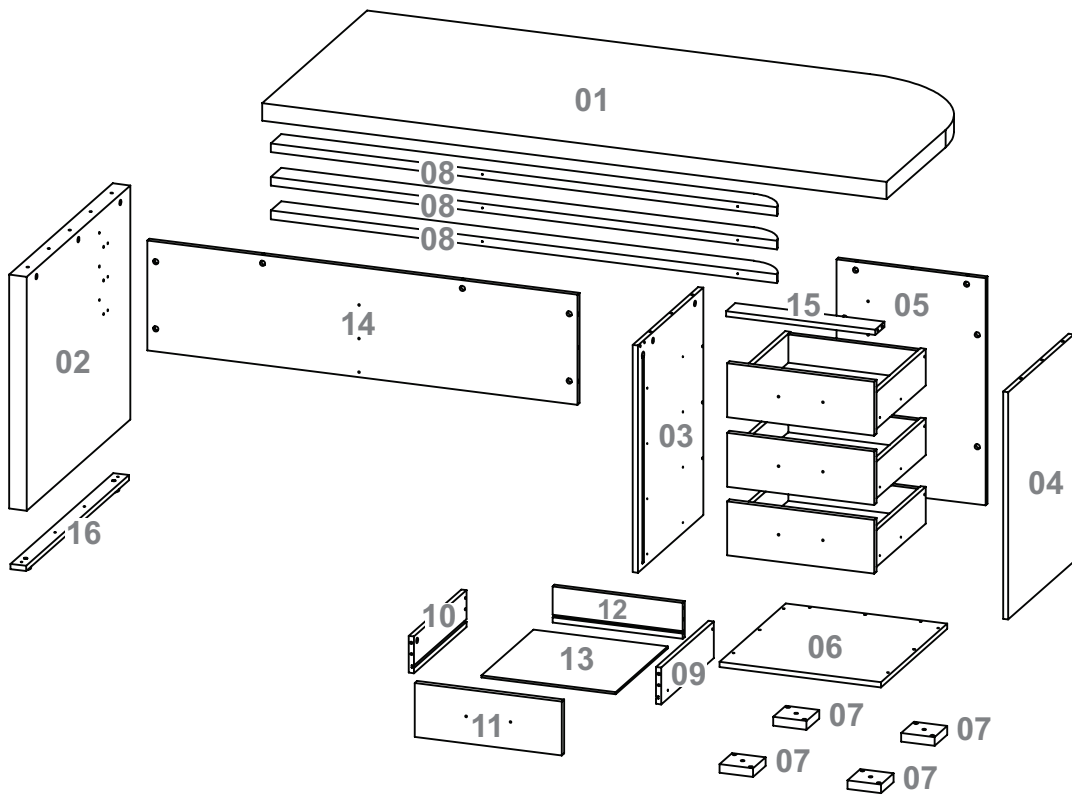


Número Número Number	Medida Dimensión Size	Quantidade Cantidad Quantity
01	1800x800x50mm	01
02	669x790x50mm	01
03	650x500x15mm	01
04	650x500x15mm	01
05	650x430x15mm	01
06	505x465x15mm	01
07	96x96x25mm	04
08	1460x80x25mm	03
09	400x105x15mm	04
10	400x105x15mm	04
11	424x154x18mm	04
12	375x103x15mm	04
13	396x387x6mm	04
14	1240x315x15mm	01
15	430x70x15mm	01
16	785x45x15mm	01







1

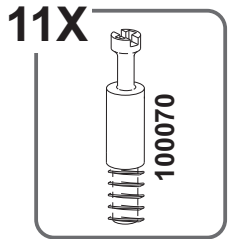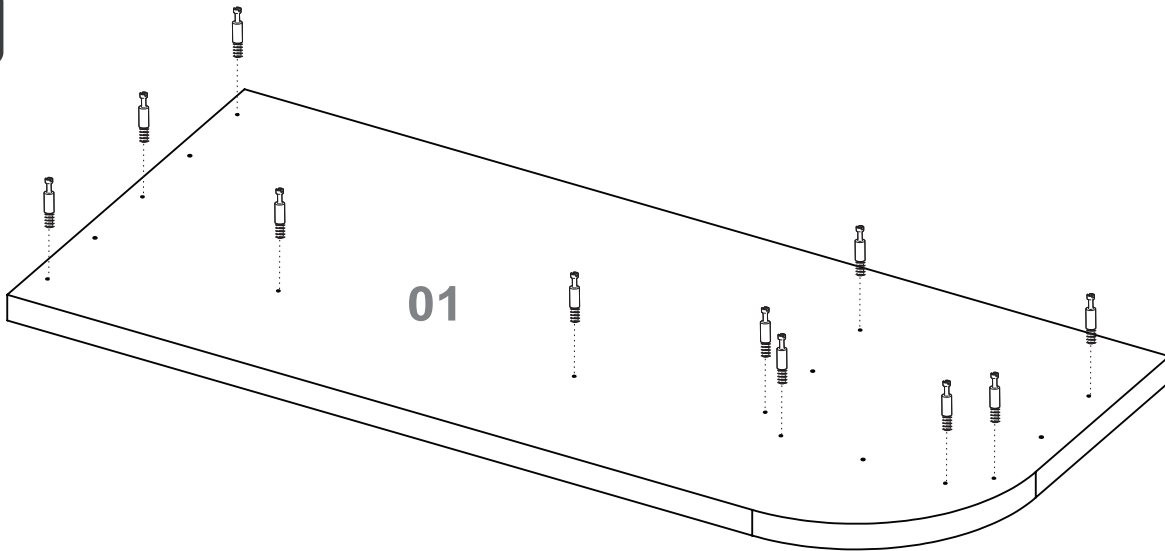





2

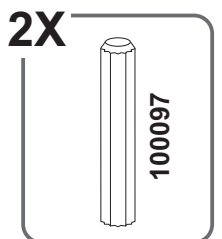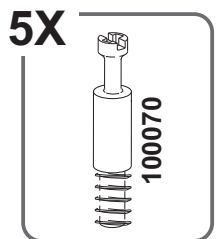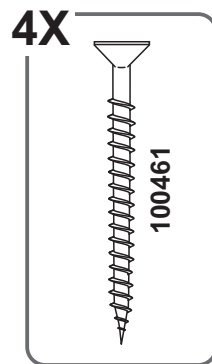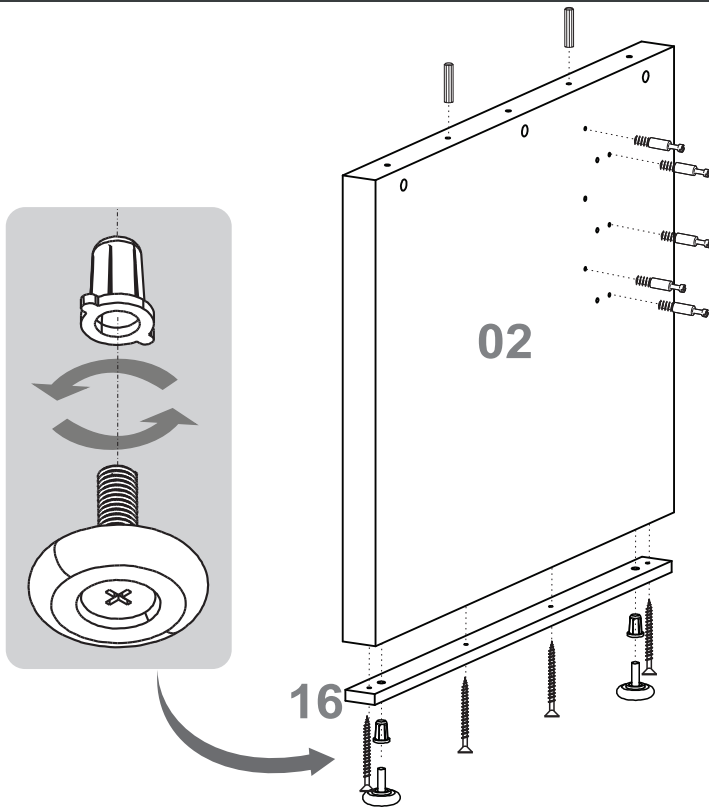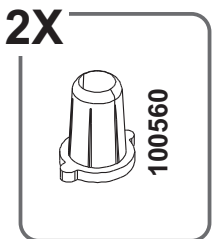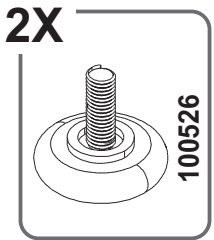






3

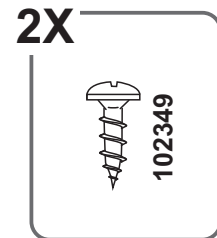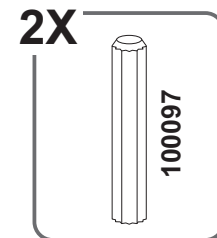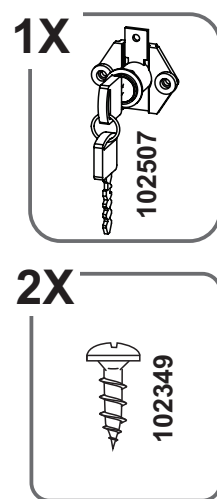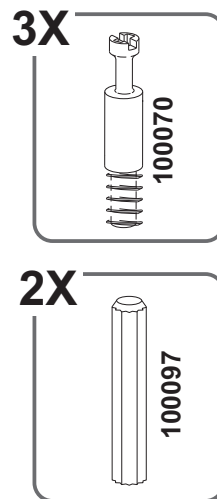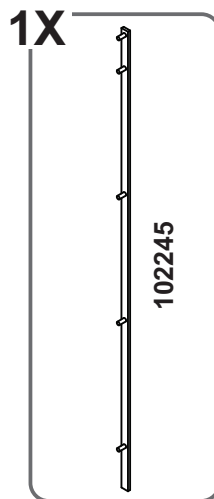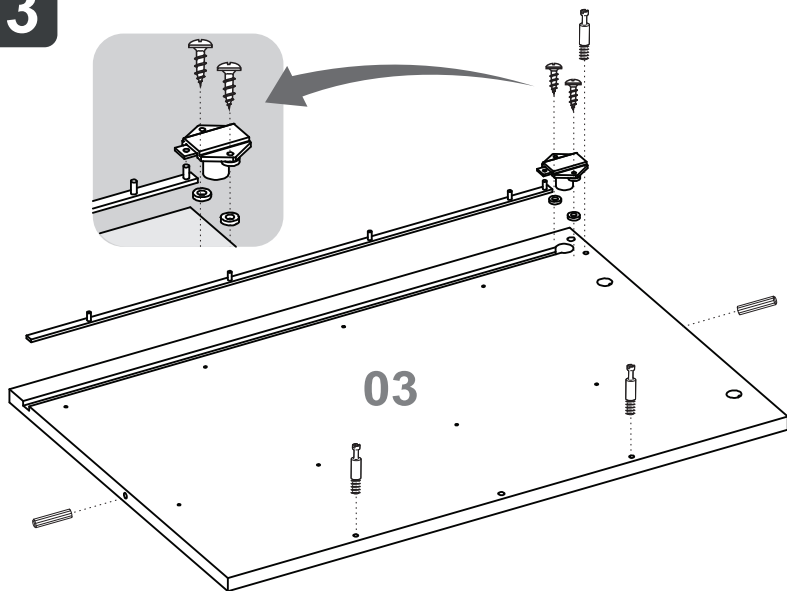



4

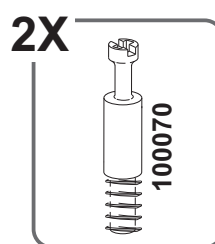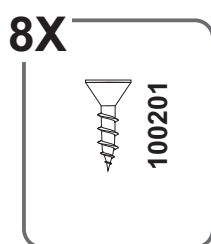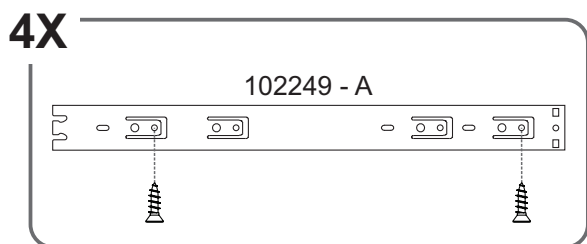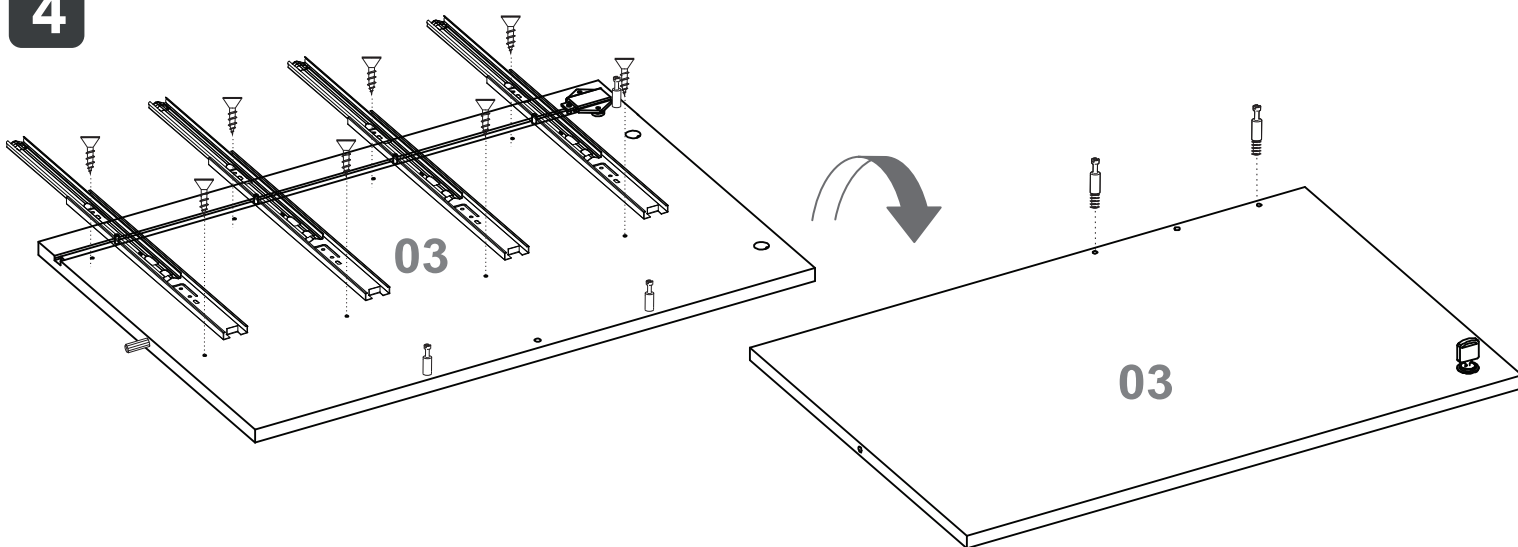





5

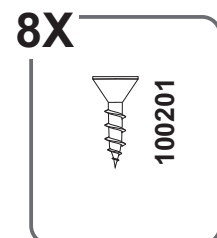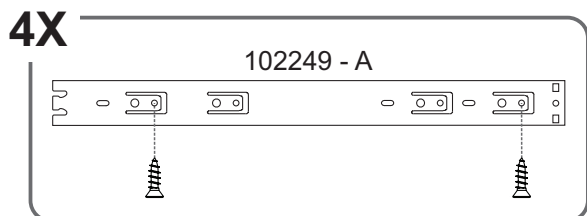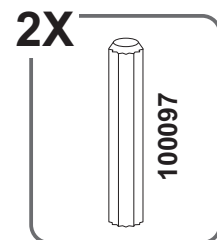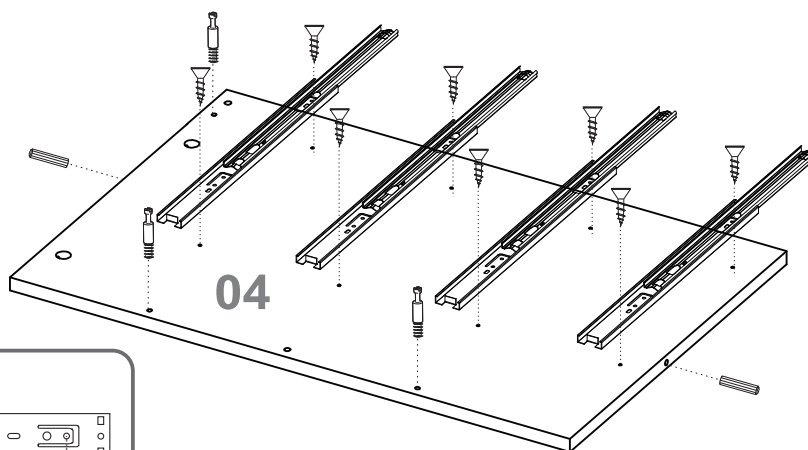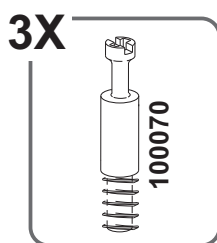







6

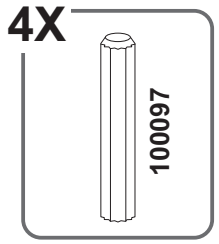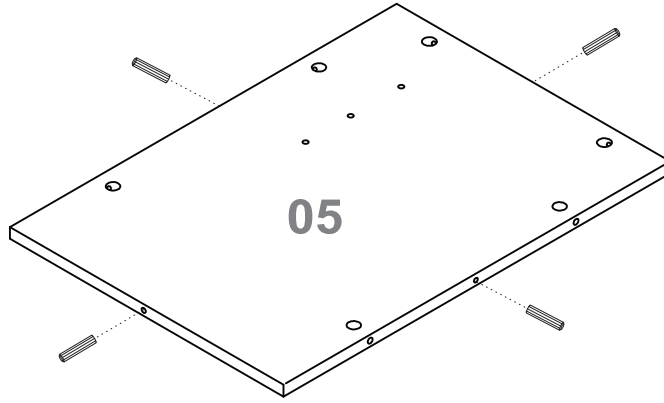



7

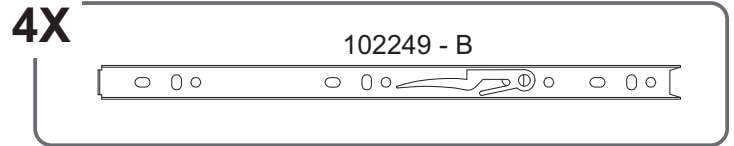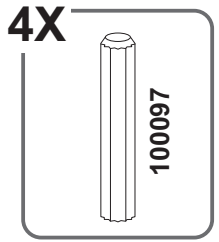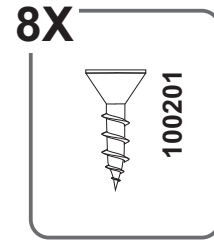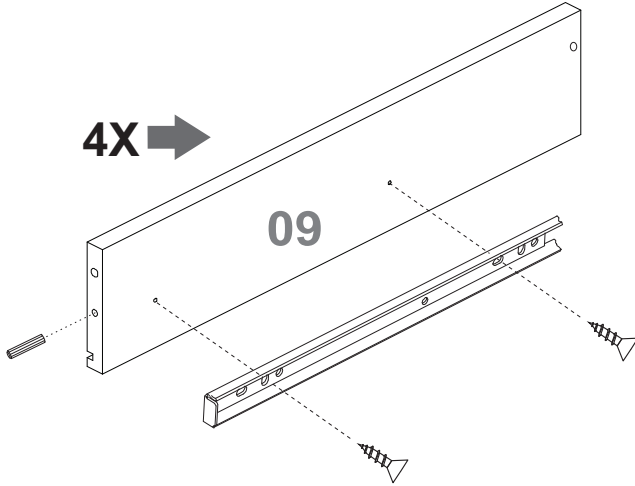


8

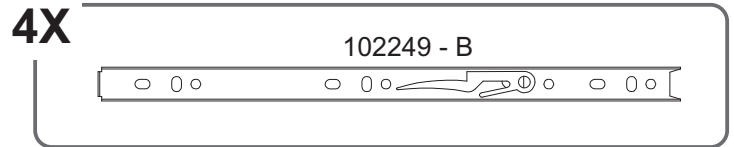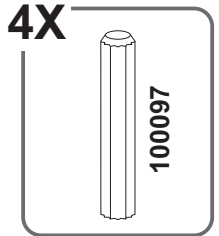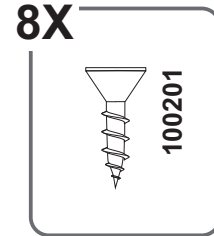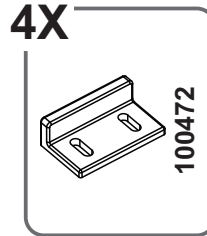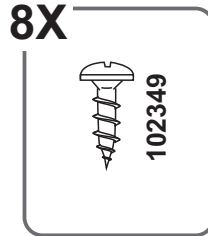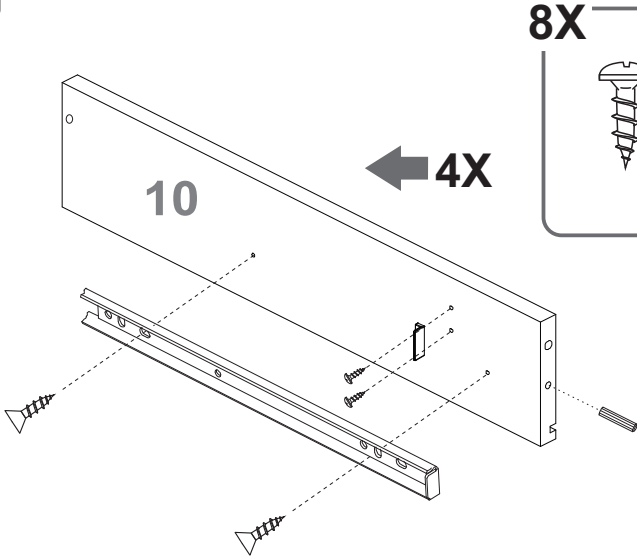




9

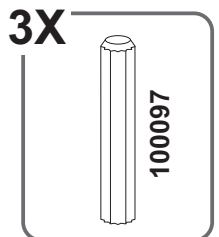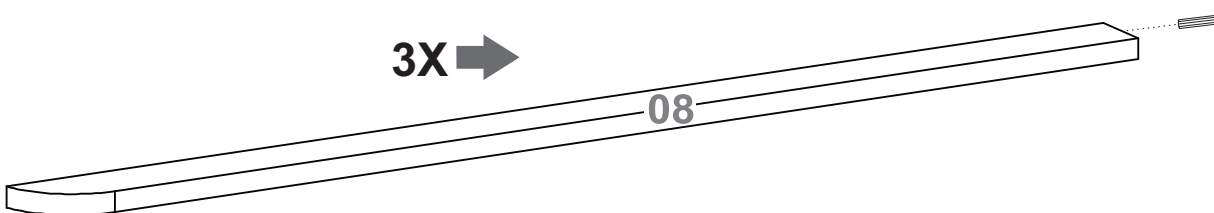

10


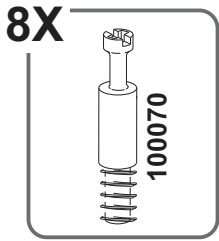


4X →

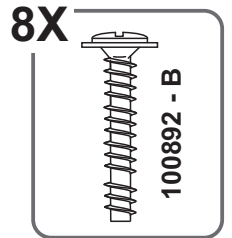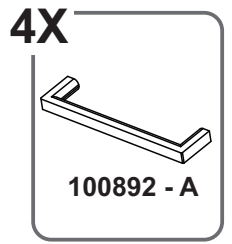
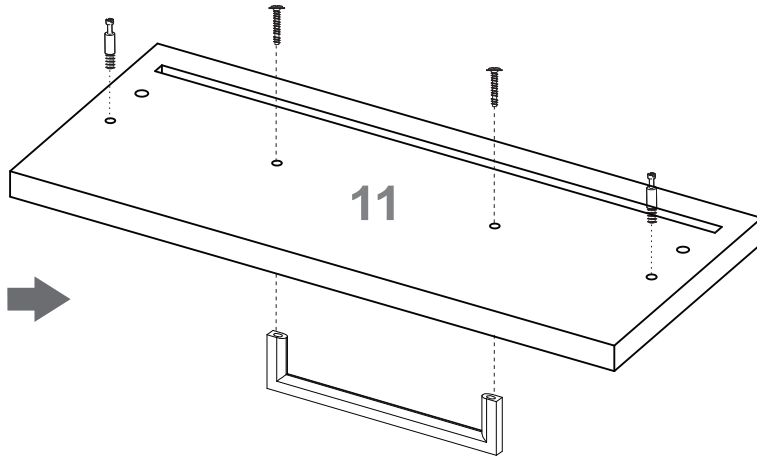


11



4X →

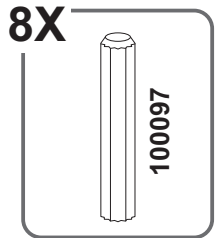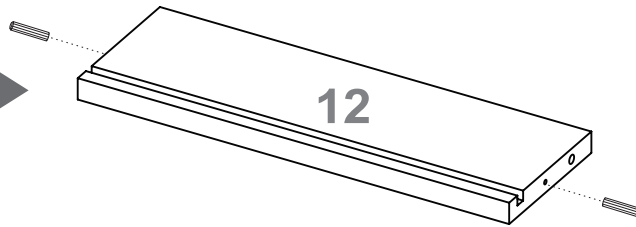





12

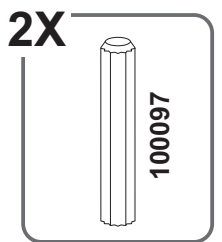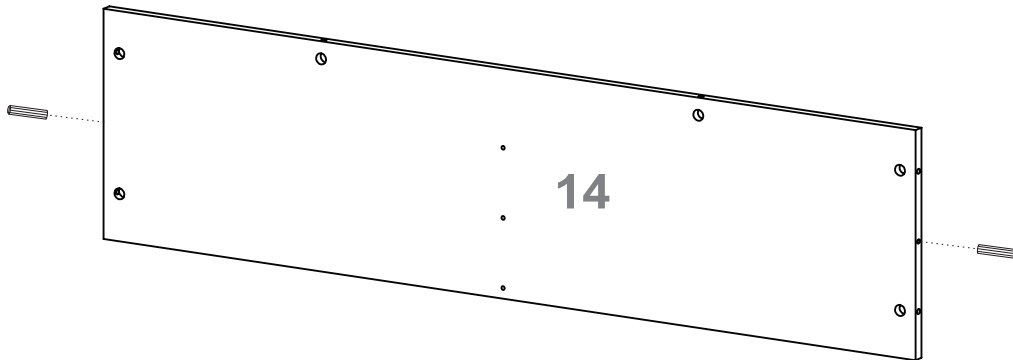





13

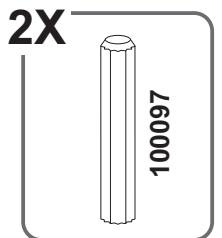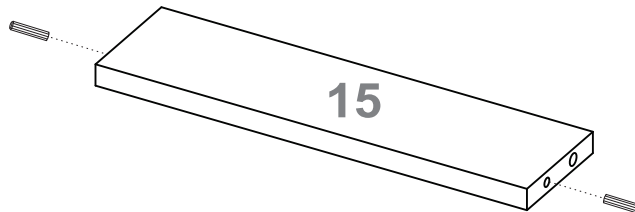



14

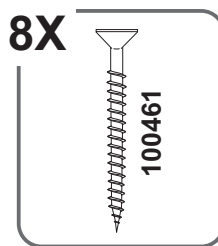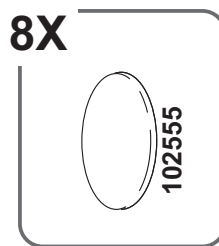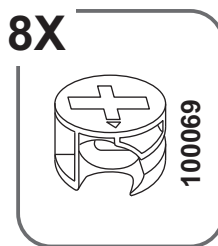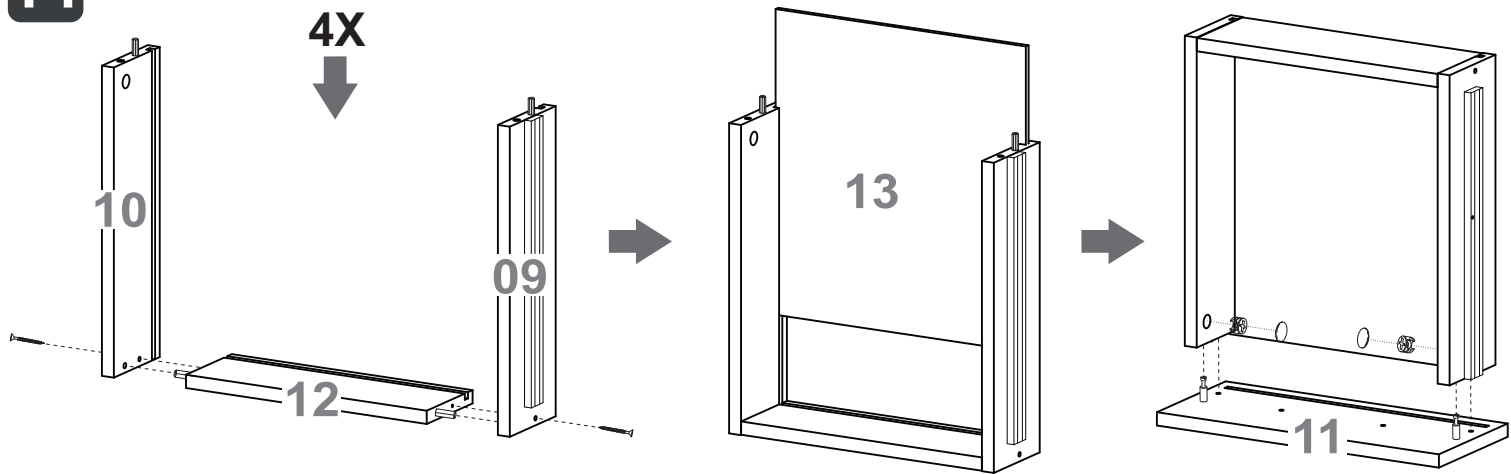





15

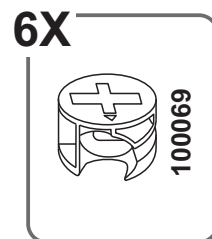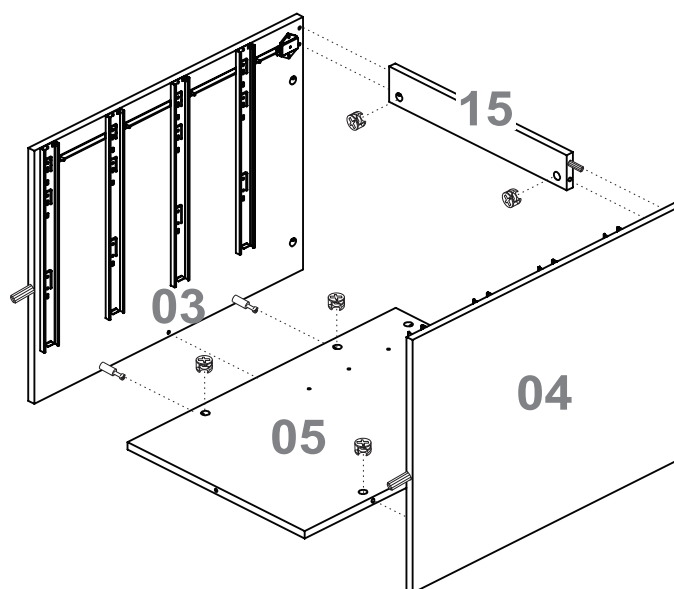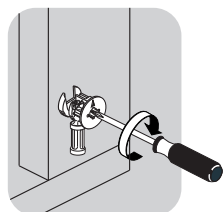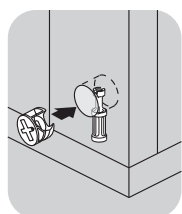







16

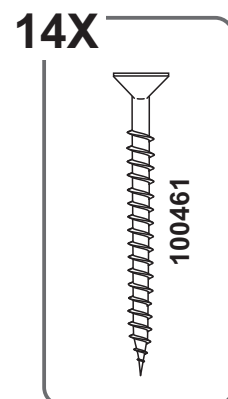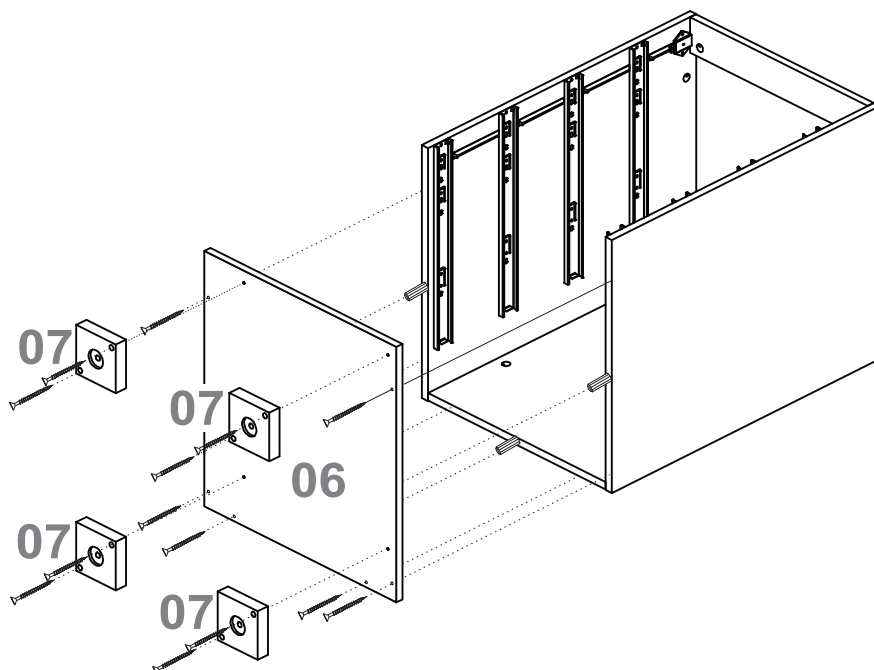


17

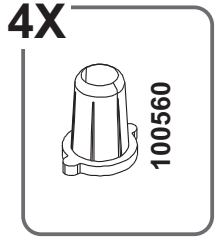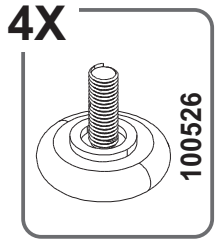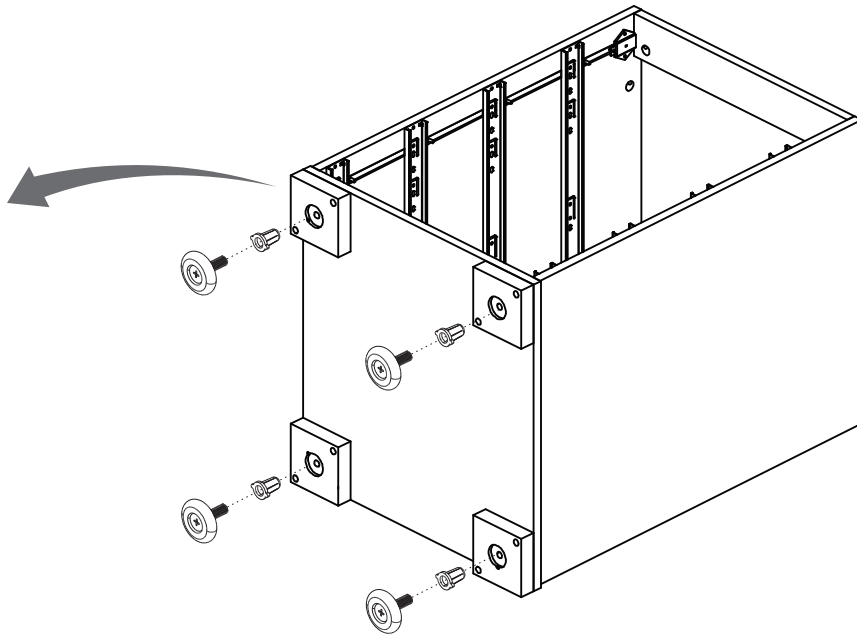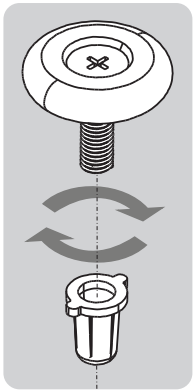

18

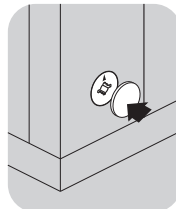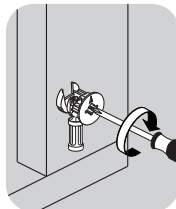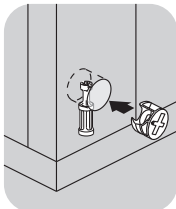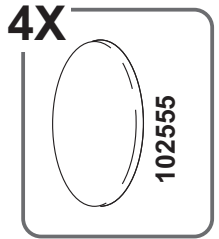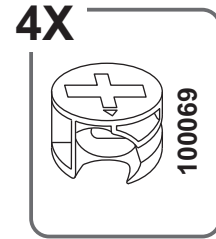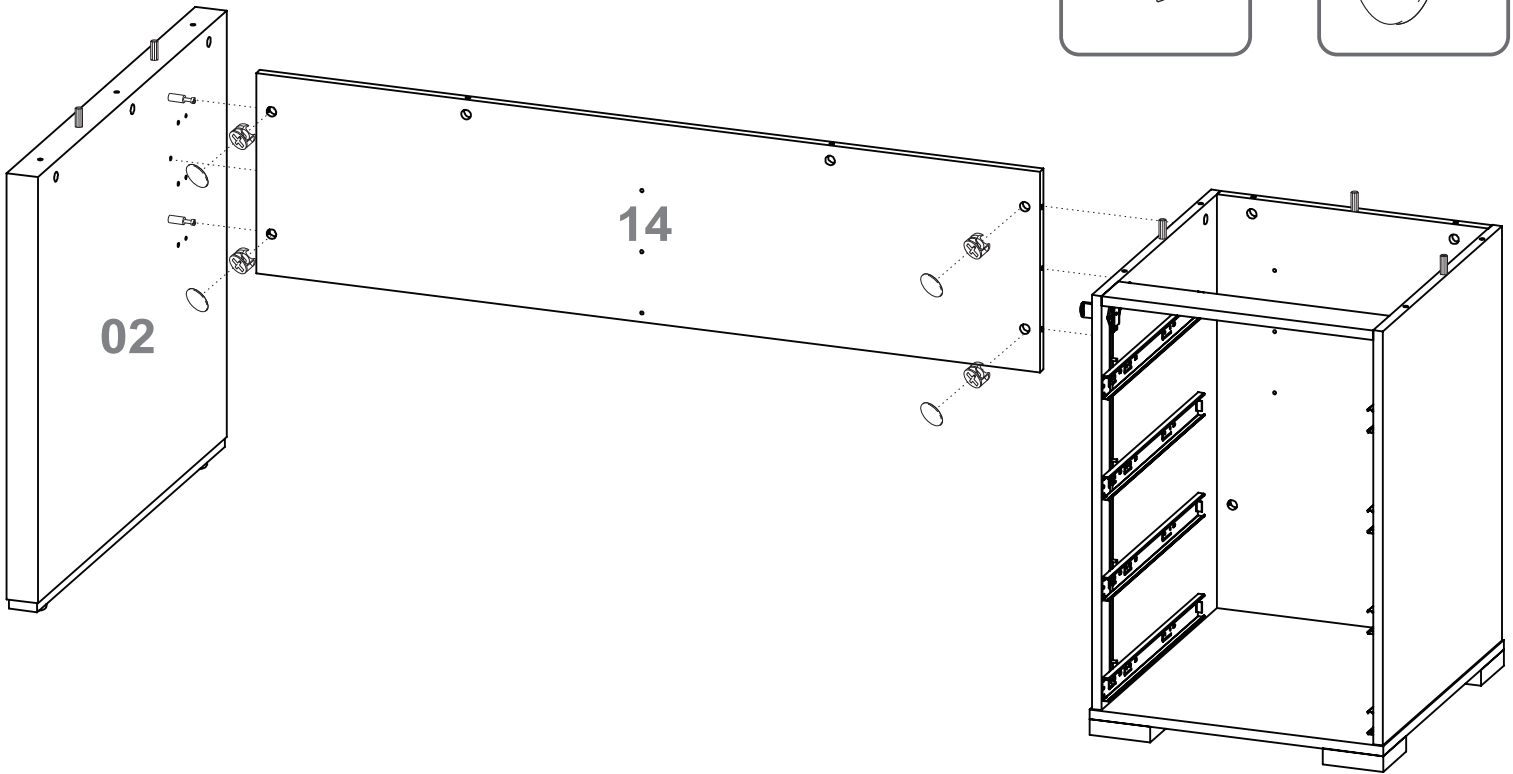

19

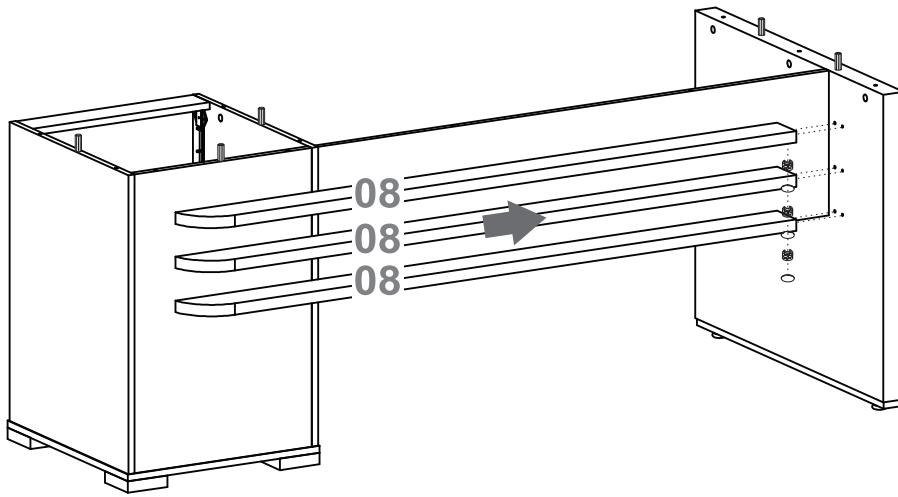


3X




100069

9X




102555


6X



100461

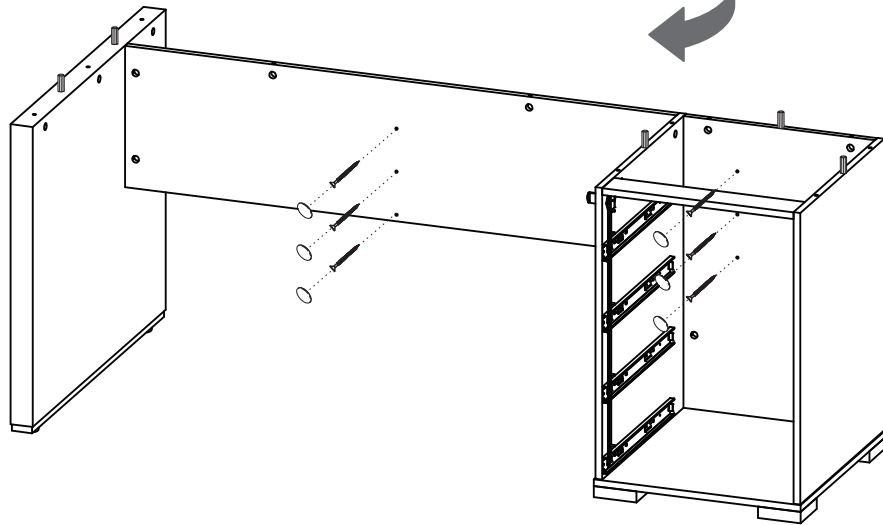

20

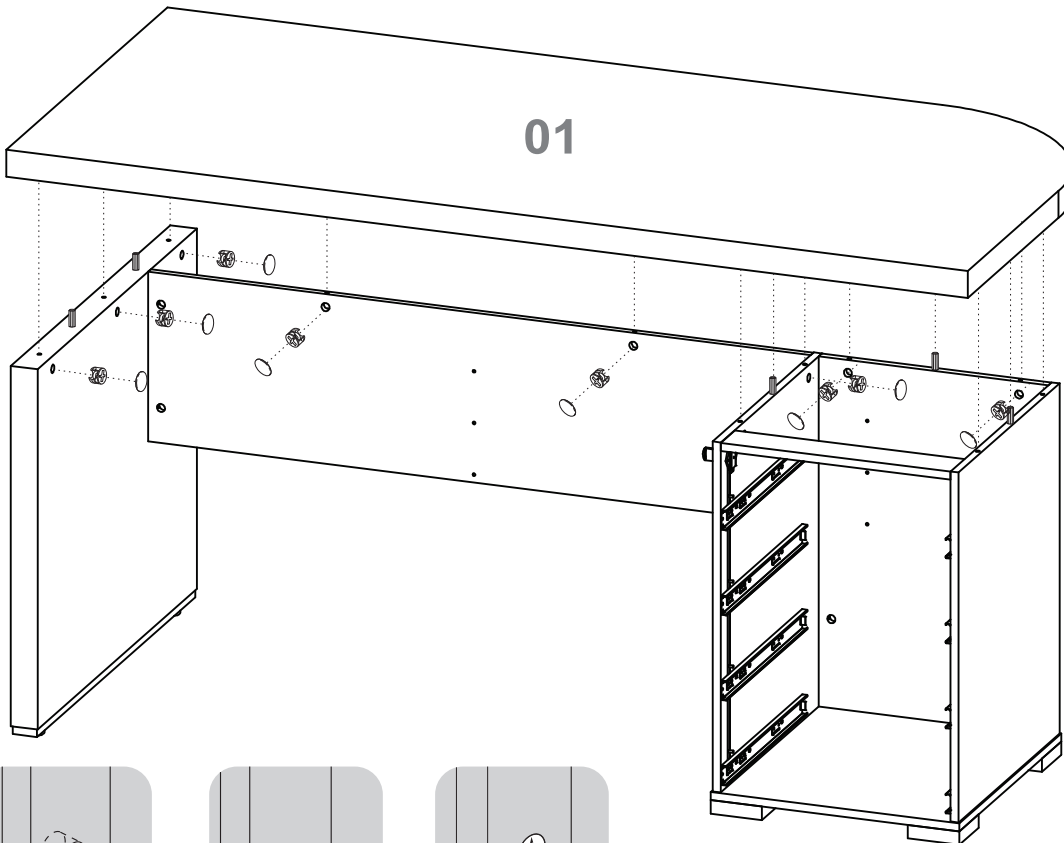


11X






100069

11X



102555

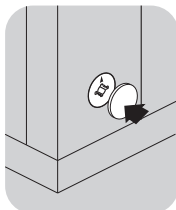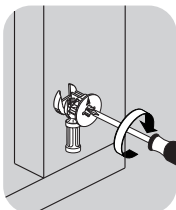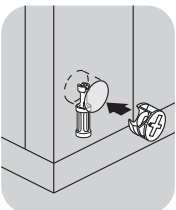

ATENÇÃO

ATENCIÓN / ATTENTION

Depois de colocar a gaveta ajustar o trilho conforme o **Passo F** da Instalação do Trilho Telescópico.

*Después de colocar el cajón, ajustar el guía de acuerdo a el **Paso F** de la Preparación del Guía Telescópico.*

*After attaching the drawer, adjust the rail according to **Step F** of the Telescopic Sliders Installation.*

8X



100201

