

Anleitung Montagesatz


So einfach geht's:




1. Alle Rahmenteile mit der Rückseite nach oben zusammenlegen.
2. Die Lange Schwalbe mit der Rundung nach unten ansetzen und mit einem Hammer **zunächst zu $\frac{3}{4}$ der Länge festklopfen** (Zur Retoure, mit einer Zange wieder herausziehen).



3. Die kleine Schwalbe von Hand einsetzen und reindrücken.

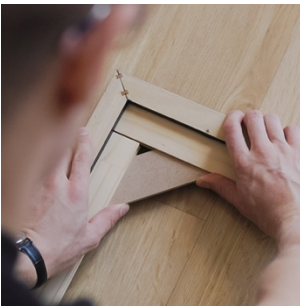

4. Die Keile über die Spitze in die Einkerbung (Nut) in das Holz schieben und an jeder Ecke wiederholen.

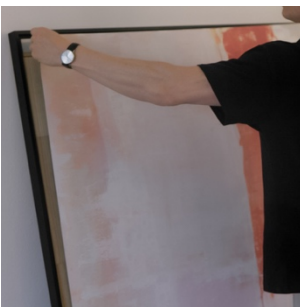

5. Den Rahmen an die Wand lehnen und den Kunstdruck zuerst an der oberen Magnetleiste befestigen.

6. Den Kunstdruck an der unteren Magnetleiste weiter ausrichten, ggf. verschieben und Schritt 5 wiederholen.



7. Dein DECKENHOCH kann nun an jeder Ecke so lange ausgerichtet werden, bis alles perfekt im Rahmen sitzt.

8. Klopfe die Schwalben vollständig in den Rahmen, dass der Rahmen seine volle Stabilität aufbauen kann.

Gut zu wissen:

Gib dem Material ein wenig Zeit sich von der Reise zu entspannen, sollte sich der Kunstdruck an den langen Seiten etwas wellen. Wiederhole danach Schritt 7 ein weiteres Mal und löse dein DeckenhoCH an den Ecken von dem Rahmen um ihn mit etwas Druck auf Spannung zu ziehen.