

MANUAL DE INSTALACIÓN

A20037

Organizador de Carga para Jeep JK y JL



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

PARTE	
Llave Inglesa	9/16"
Dado	9/16"
Ratch	
Llave Allen	7/32"

LISTA DE COMPONENTES

PARTE	DESCRIPCIÓN	CANT.
Tornillo de botón	3/8" x 1"	4
Arandela de Presión	3/8"	8
Tuerca Nylon	3/8"	4

AVISO

- Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente.
- Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo requerido.
- Por favor, si no se siente cómodo con el proceso descrito en este manual, busque ayuda profesional para la instalación.
- TERCKO no se hace responsable por los daños causados a su vehículo durante el proceso de instalación.

GARANTÍA

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.


TERCKO[®]
#CALIDADTODOTERRENO

! ADVERTENCIA: NUNCA EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA RECOMENDADA POR LOS FABRICANTES !




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


- 1 Retire los (2) tornillos originales que están en el lado del pasajero como se muestra en la imagen.

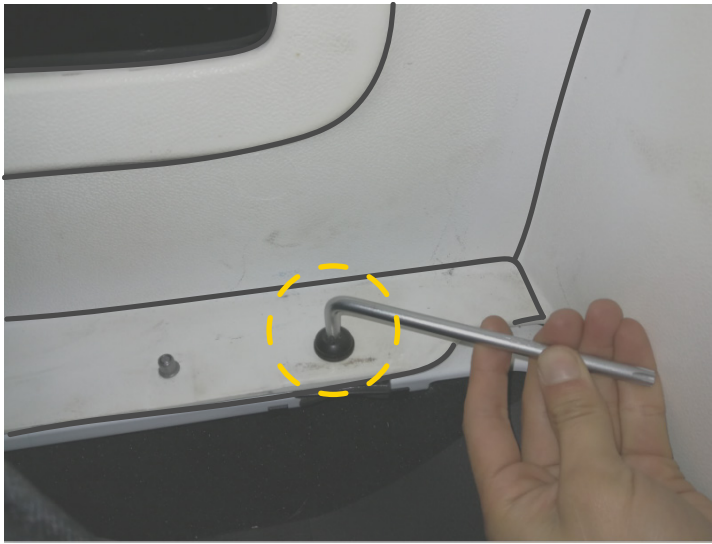


- 2 Identifique los laterales derecha e izquierda de las partes del organizador.
- 3 Ubique cada lateral con el lado correspondiente de su vehículo.
- 4 Asegure los laterales utilizando los tornillos originales del vehículo.

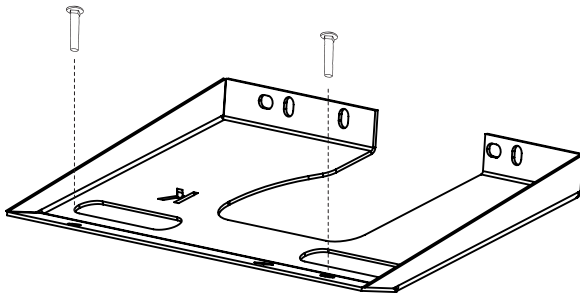


- 5 Repita el paso anterior del otro lado del lateral.

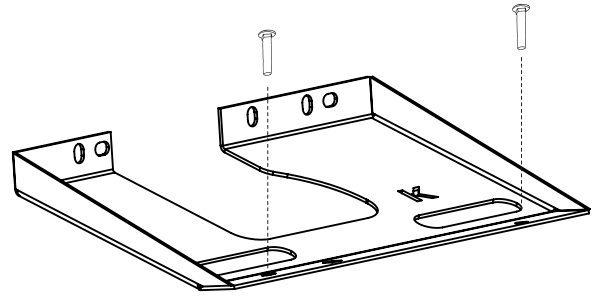


- 6 Ubique la bandeja central en medio de ambos laterales



- 7 Asegure **sin apretar**, desde el interior de la bandeja con (1) tornillo de 3/8" y (1) arandela plana de 3/8" por cada perforación y sujete por el lateral utilizando (1) arandela plana 3/8" y (1) tuerca nylon 3/8" por cada perforación.

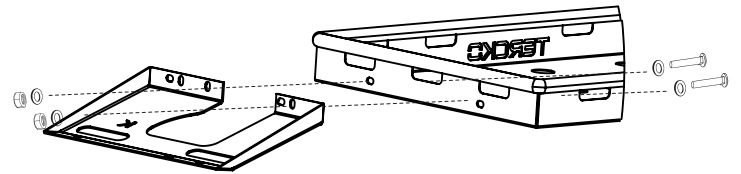

- 8 Repita el paso anterior en lateral opuesto.

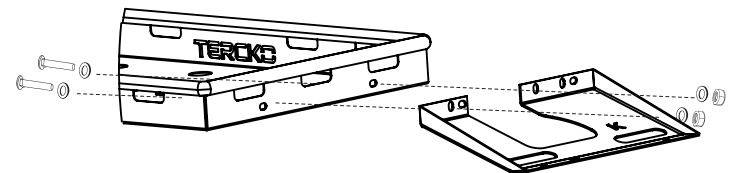

- 9 Una vez colocadas ambas partes de los laterales, apriete todos los tornillos.

- 10 ¡Disfrute su Organizador!

