

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A32902 TIRÓN DE ARRASTRE CLASE III

Nissan Frontier 2005-2020

⚠️ CAPACIDAD DE CARGA

Trailer Weight	5,000 lb	2,267 kg
Tongue Weight	750 lb	340 kg

⚠️ ADVERTENCIA

Nunca exceda la capacidad de carga recomendada por los fabricantes.

⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben utilizar lentes de seguridad durante la instalación del producto.



LA INSTALACIÓN REQUIERE



No requiere perforaciones



No requiere recortes

HERRAMIENTAS



Matraca



Dado 13mm



Llave Dinamométrica



Lentes de Seguridad



Dado 21mm

COMPONENTES

#	QTY	DESCRIPCIÓN
1	6	Tornillo M12 x 1.25
2	6	Arandela Plana
3	6	Arandela de Presión

AVISO

- Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente.
- Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo requerido.
- Por favor, si no se siente cómodo con el proceso descrito en este manual, busque ayuda profesional para la instalación.
- TERCKO no se hace responsable por los daños causados a su vehículo durante el proceso de instalación.

GARANTÍA

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.

TERCKO
#CALIDADTODOTERRENO

ENSAMBLE

COMPONENTES

#	QTY	DESCRIPCIÓN
1	6	Tornillo M12 x 1.25
2	6	Arandela Plana
3	6	Arandela de Presión




Tornillo M12



Arandela de Presión



Arandela Plana

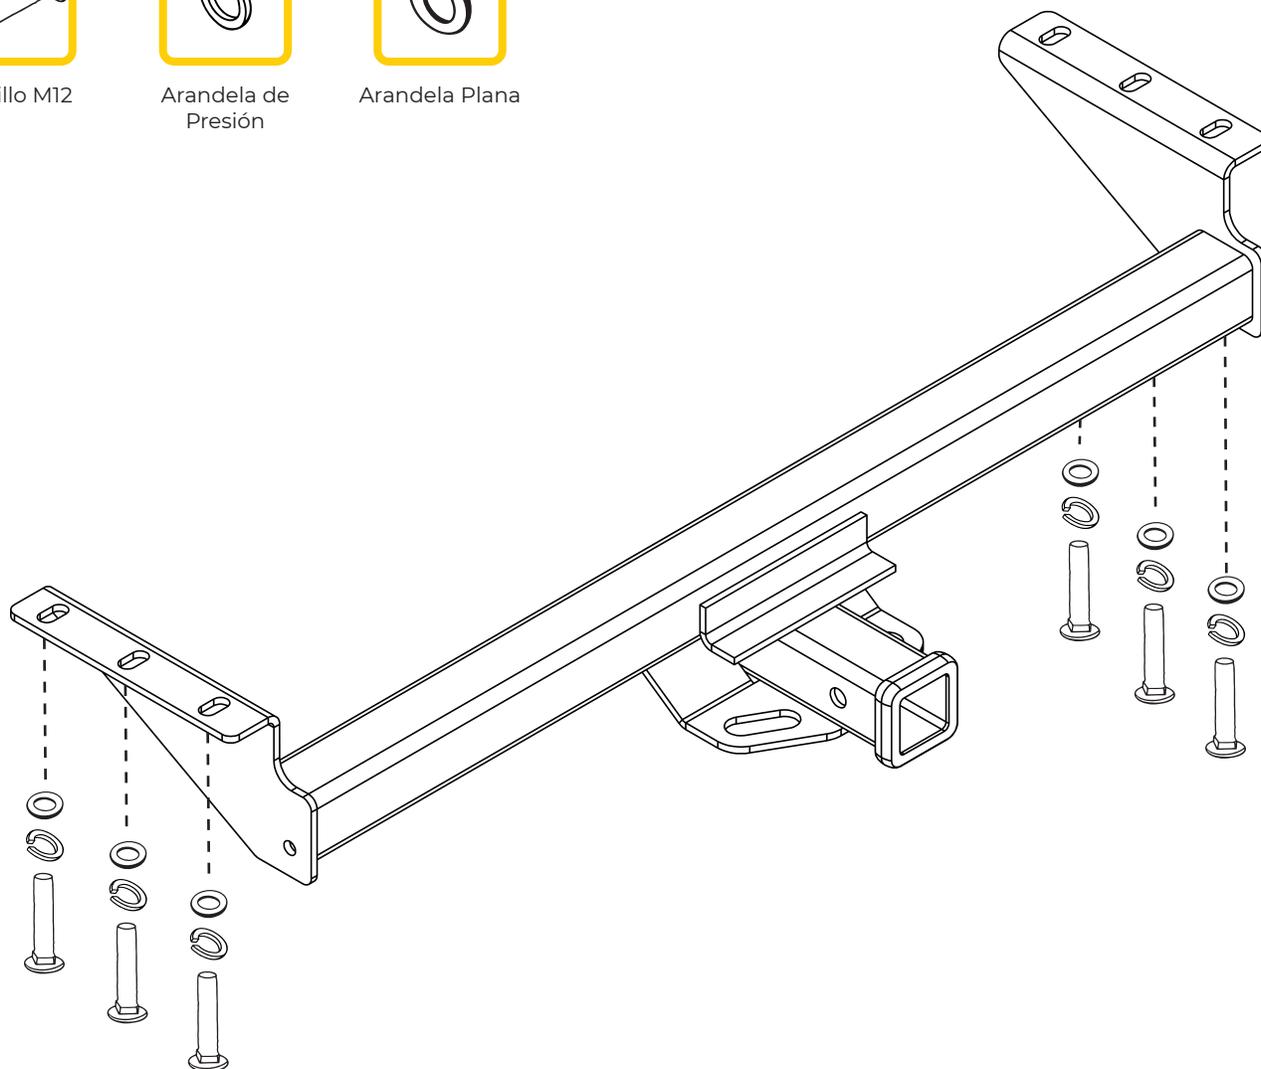

PASOS

- 1 Levante el tirón hacia la posición deseada.
- 2 Sujete con tornillo M12, arandela de presión y arandela plana en las tuercas soldadas existentes.
Nota: Coloque la arandela de presión en el tornillo M12 y luego inserte la arandela plana.
- 3 Apriete tornillería.