

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A33406 TIRÓN DE ARRASTRE CLASE III

Toyota Tacoma 2005 - 2015

⚠️ CAPACIDAD DE CARGA

Trailer Weight	5,000 lb	2,267 kg
Tongue Weight	750 lb	340 kg

⚠️ ADVERTENCIA

Nunca exceda la capacidad de carga recomendada por los fabricantes.

⚠️ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


Se deben utilizar lentes de seguridad durante la instalación del producto.




LA INSTALACIÓN REQUIERE



No requiere perforaciones

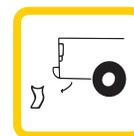

Retirárá defensa

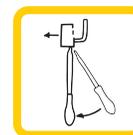

Temporalmente retirará el bracket de la defensa del marco

HERRAMIENTAS



Matraca



Dado 3/4



Llave Dinamométrica



Lentes de Seguridad

COMPONENTES

#	QTY	DESCRIPCIÓN
1	4	M12
2	4	Arandela de Presión
3	4	Arandela Plana
4	4	Espaciadores

AVISO

- Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones detenidamente.
- Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo requerido.
- Por favor, si no se siente cómodo con el proceso descrito en este manual, busque ayuda profesional para la instalación.
- TERCKO no se hace responsable por los daños causados a su vehículo durante el proceso de instalación.

GARANTÍA

TERCKO, garantiza que este producto está libre de defectos de material y / o mano de obra en el momento de la compra minorista por parte del comprador original. Si el producto se encuentra defectuoso, TERCKO puede reparar o reemplazar el producto, a su opción, cuando el producto sea devuelto, prepago, con prueba de compra. Garantía limitada de 2 años por defectos de materiales y / o mano de obra para el comprador minorista original. Esta garantía no cubre el desgaste normal, los arañazos, los accidentes, el mal uso o la sobrecarga.

TERCKO
#CALIDADTODOTERRENO

ENSAMBLE




Tornillo
M12



Arandela Plana




Arandela de
Presión

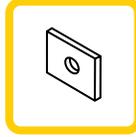

Espaciador

COMPONENTES

#	QTY	DESCRIPCIÓN
1	4	M12
2	4	Arandela de Presión
3	4	Arandela Plana
4	4	Espaciadores

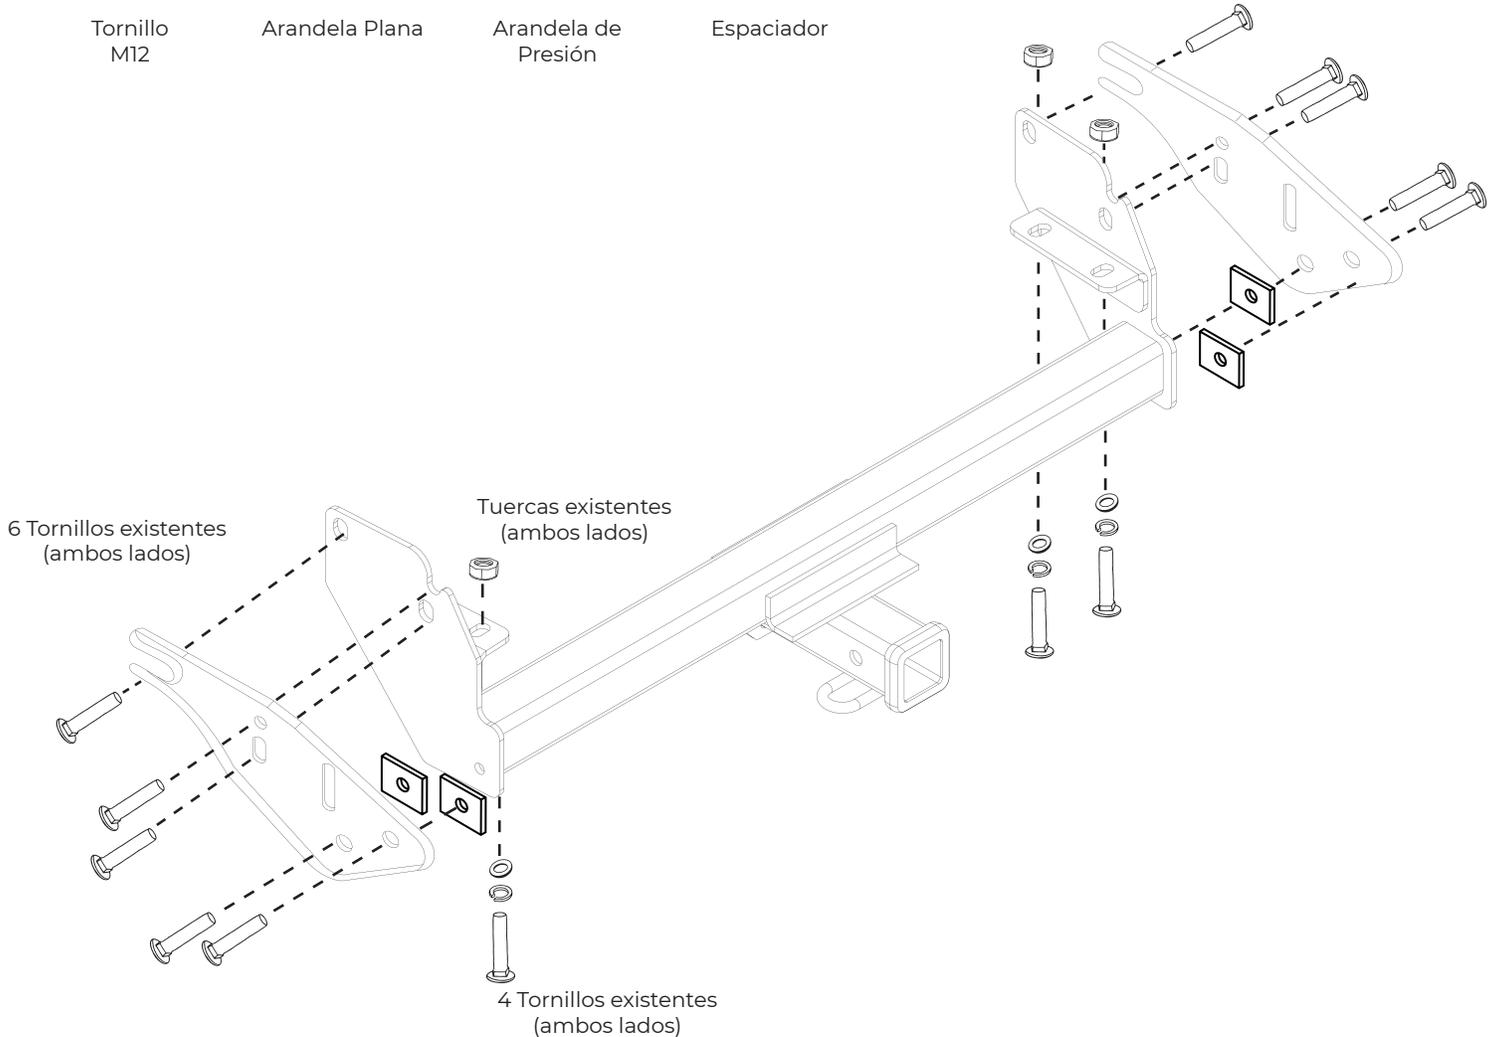

PASOS

PRECAUCIÓN: Cuide la defensa para evitar que se caiga durante la instalación del tirón de arrastre.

- 1 Quite los (2) tornillos hexagonales y afloje los (3) tornillos hexagonales de cada uno de los brackets de la defensa, como se muestra.
- 2 Levante el tirón a su posición entre los brackets de la defensa y los rieles del vehículo. Instale los tornillos suministrados a través del tirón y hacia arriba en las tuercas soldadas (ya existentes en el vehículo) del marco.
- 3 Vuelva a instalar los tornillos de fábrica a través de los brackets de la defensa, pasando por el tirón y a través del marco.

- 4 Con la defensa apoyada, retire los (2) tornillos existentes de un lado del bracket de la defensa y la estructura de la defensa como se muestra.
- 5 Insertará dos (2) espaciadores entre el bracket de la defensa y la defensa, como se muestra. Instale los tornillos a través del bracket de la defensa, el espaciador y en la estructura de la defensa (ambos lados).
- 6 Cuando haya finalizado, apriete todo el hardware M12 a 86 ft-lbs, el hardware existente de 12mm a 86 ft-lbs y por último el hardware existente de 10mm a 48 ft-lbs.
- 7 Solo para X-Runner: retire temporalmente el soporte de soporte del marco X para la instalación, reemplácelo después de que el enganche esté completamente instalado.