memomad

meu móvel de madeira

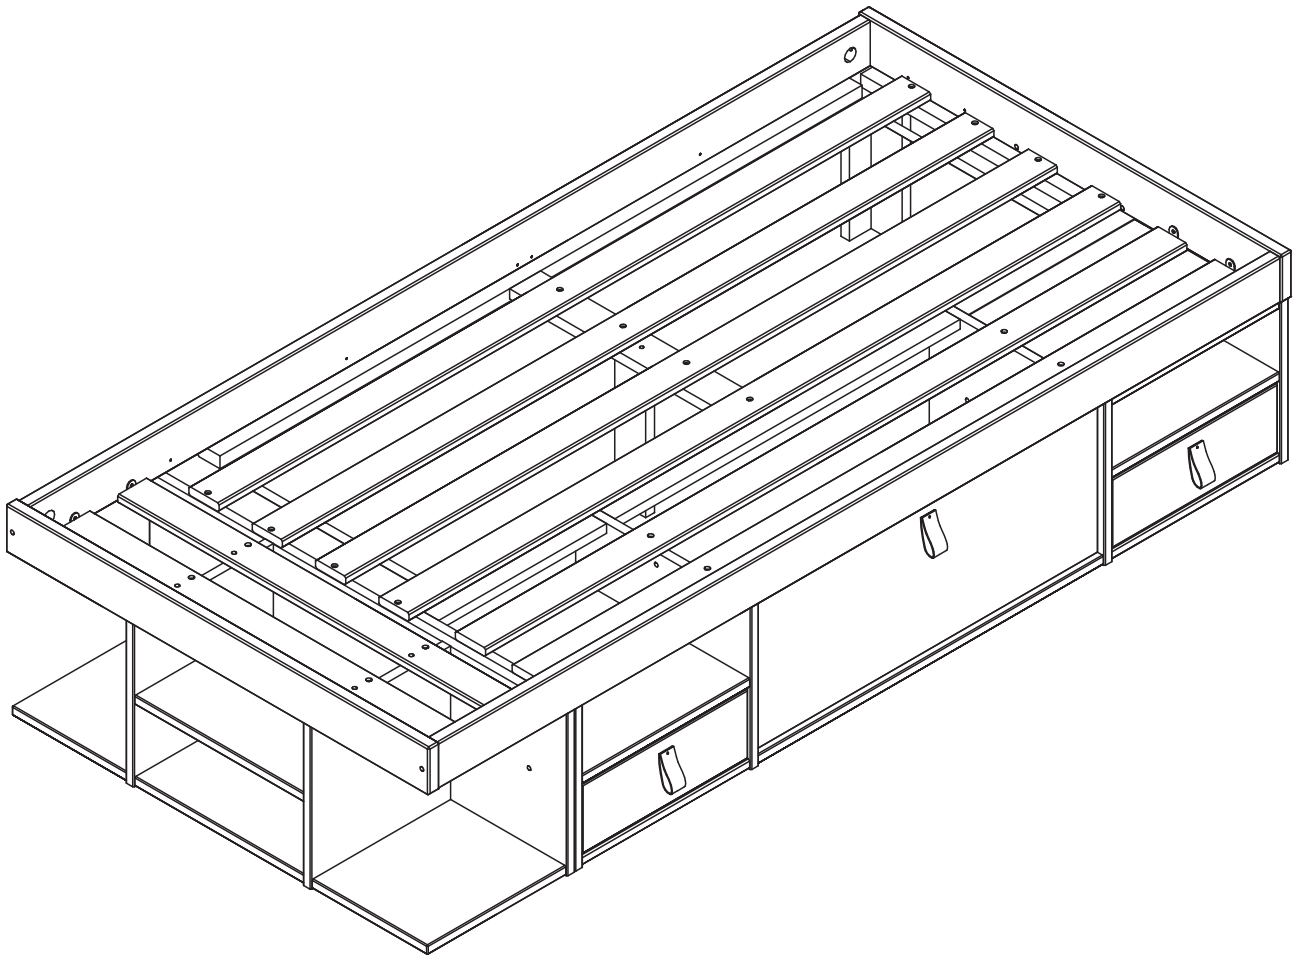

Assembly Instructions
AND VIDEOS:

Montageanleitungen
UND VIDEOS:

Instruções de montagem
E VÍDEOS:

BALI

90 (35 1/2") x 190 (74 3/4")

V.3-11/23

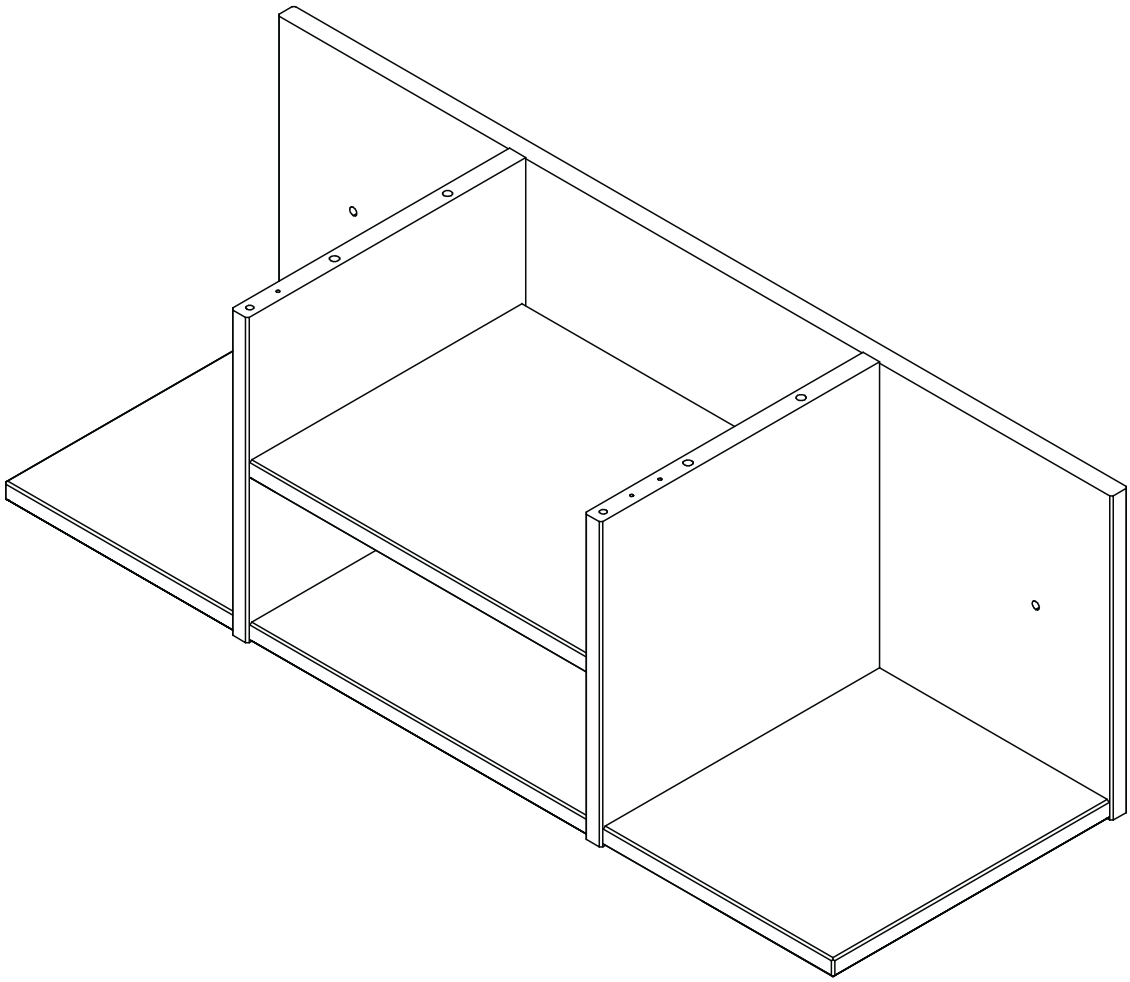

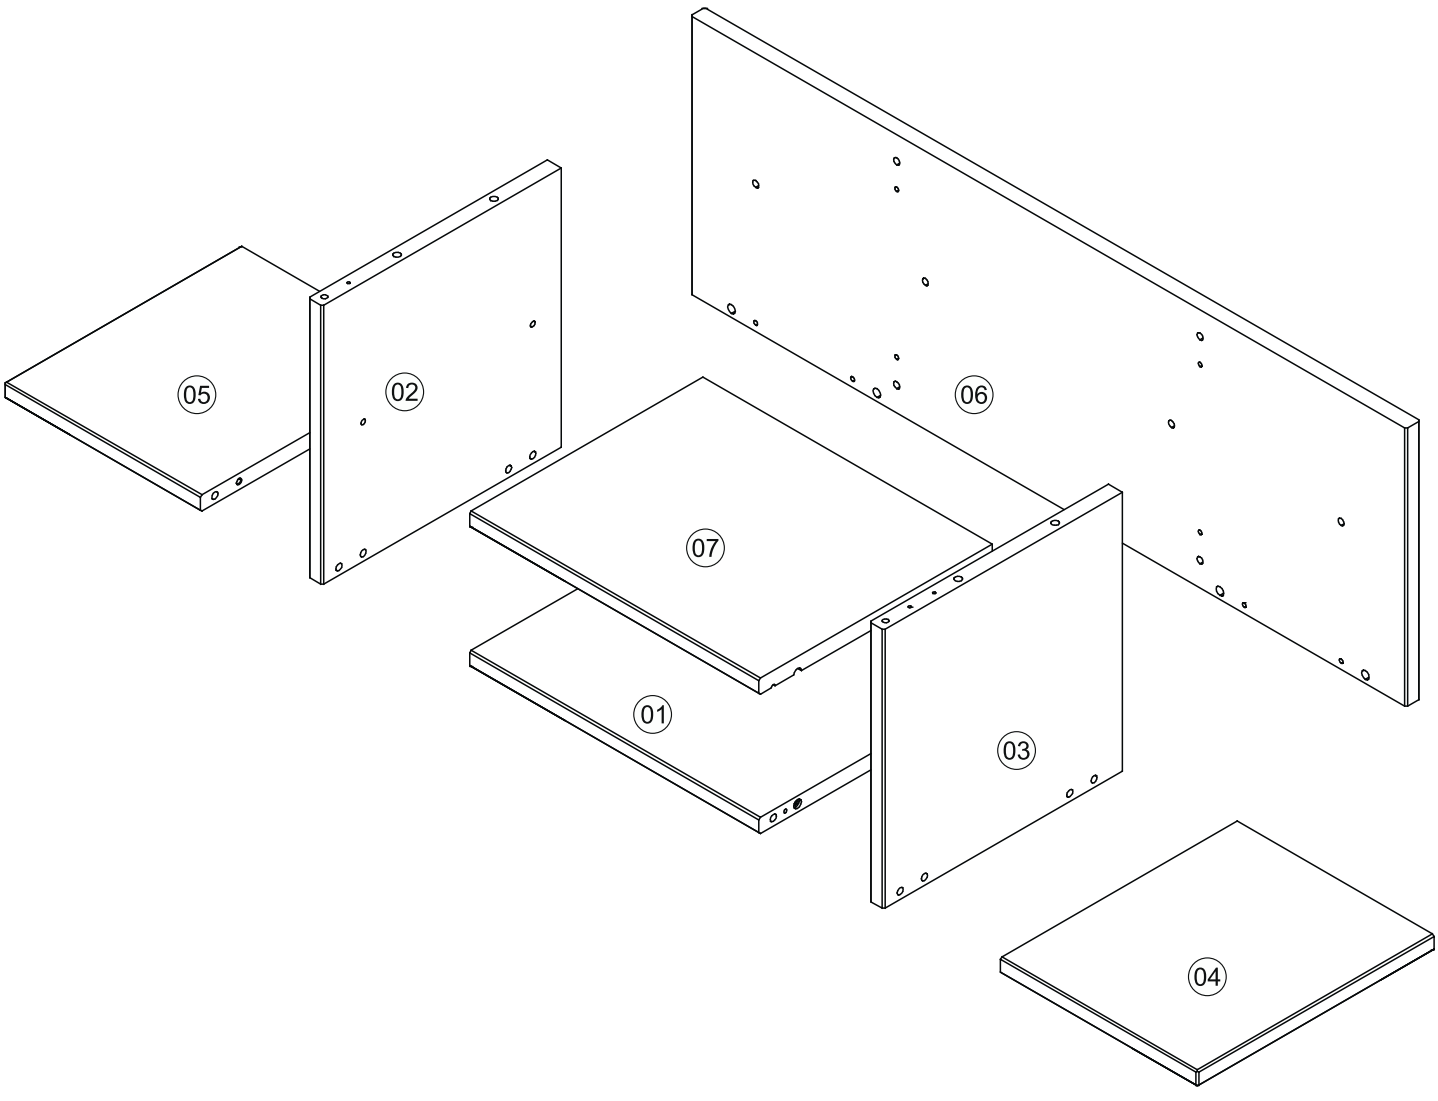
05
02
06
07
01
03
04

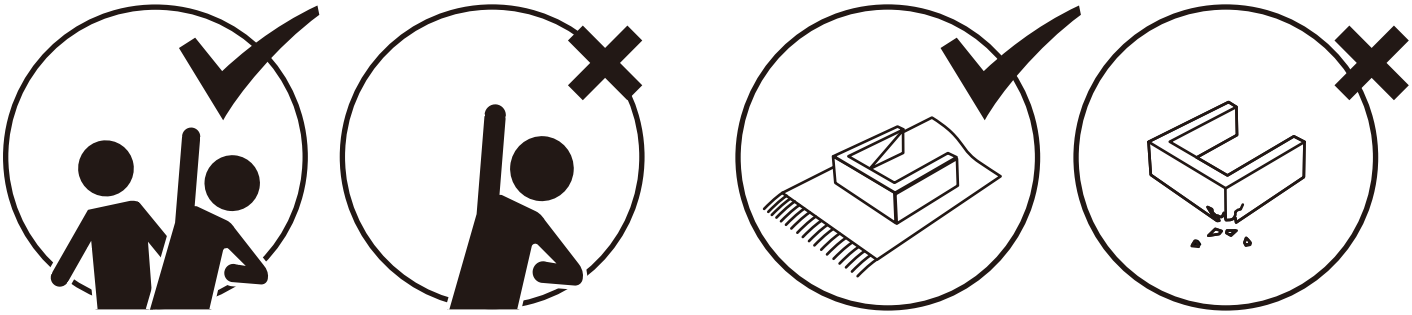

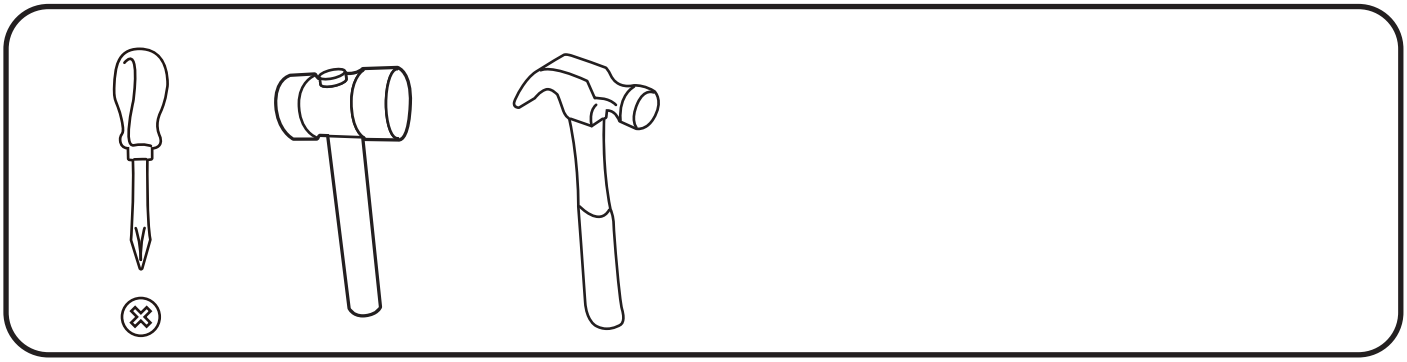

A	Ø8,0x25mm	16	**G**	 Ø7,0x50mm 10mm	04	**M**		08
C	 Ø4,0x30mm	12	**L**		01	**W**		04

01

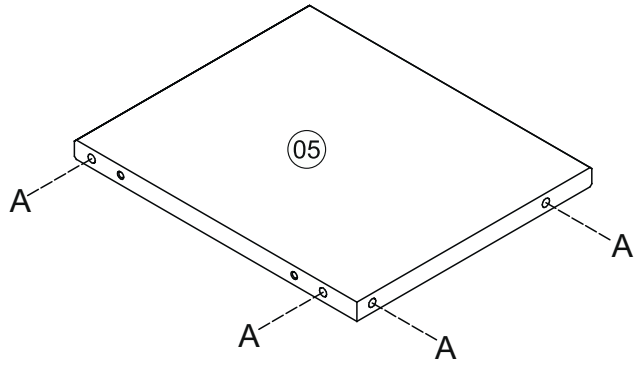

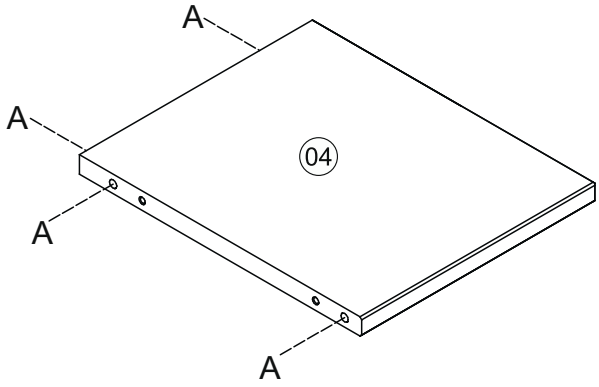

A	08

02

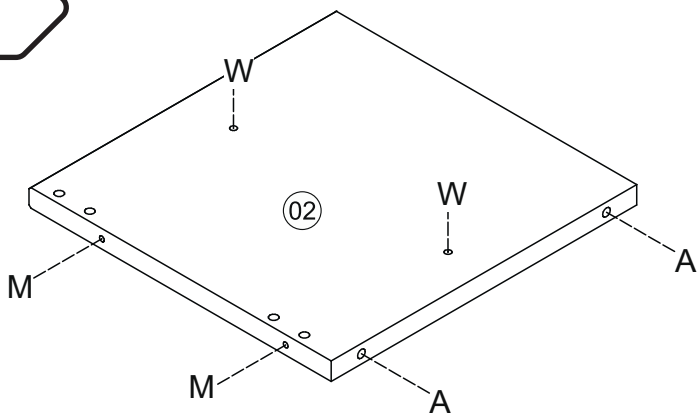

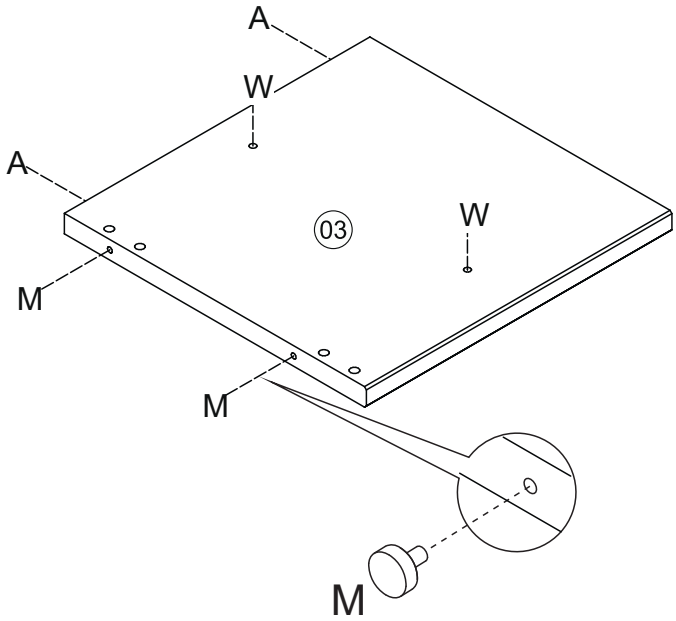

A	04	M	04	W	04

03

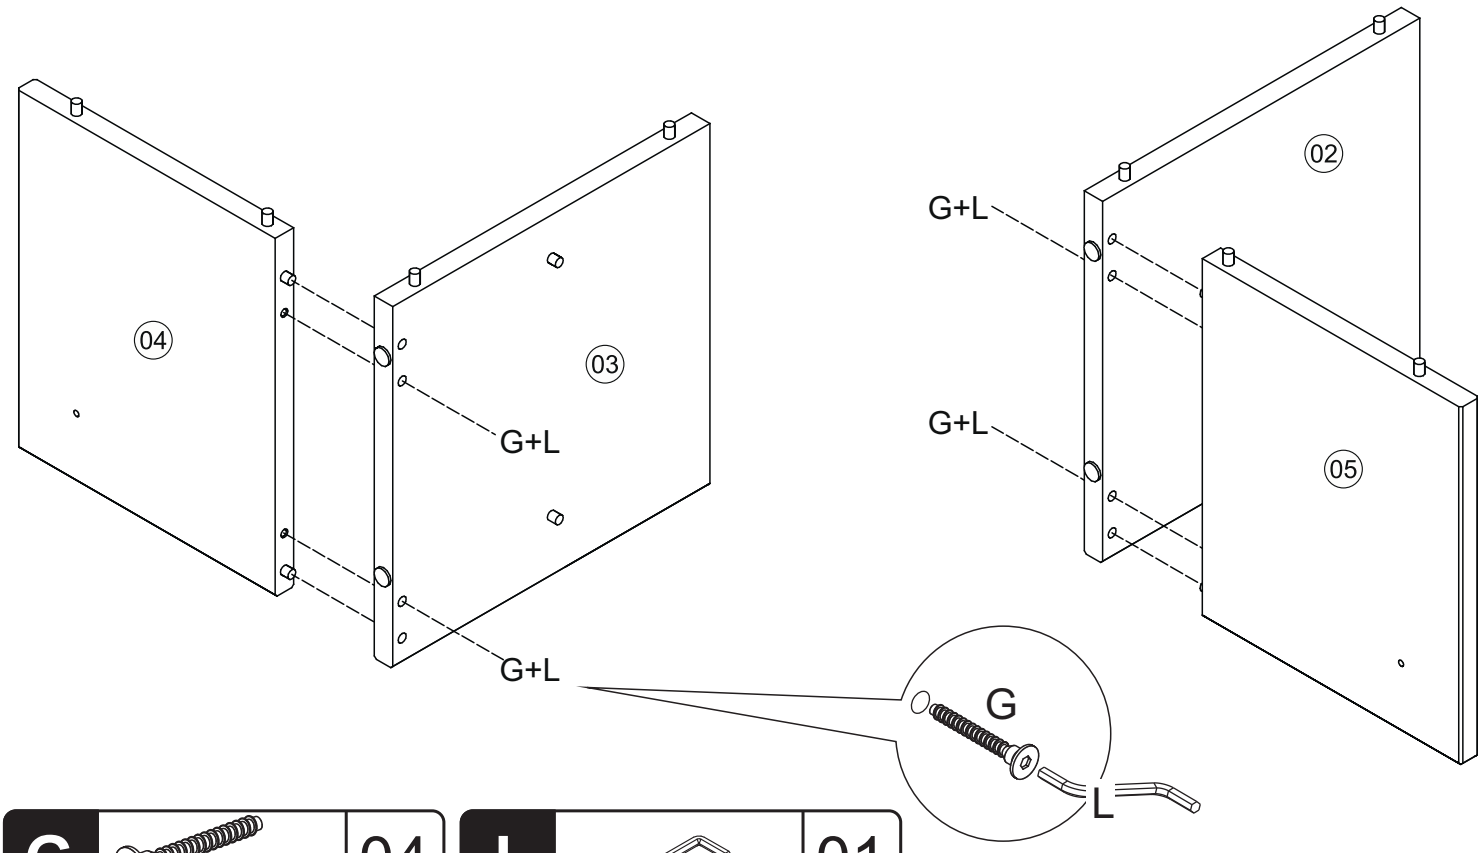

G		04
L		01

04

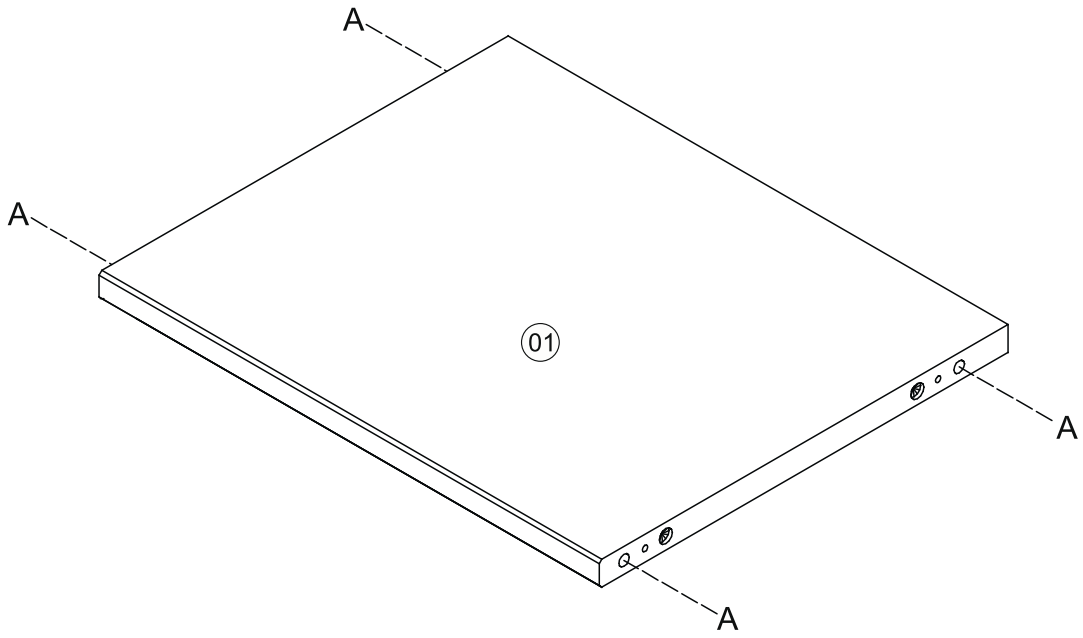

A		04

05

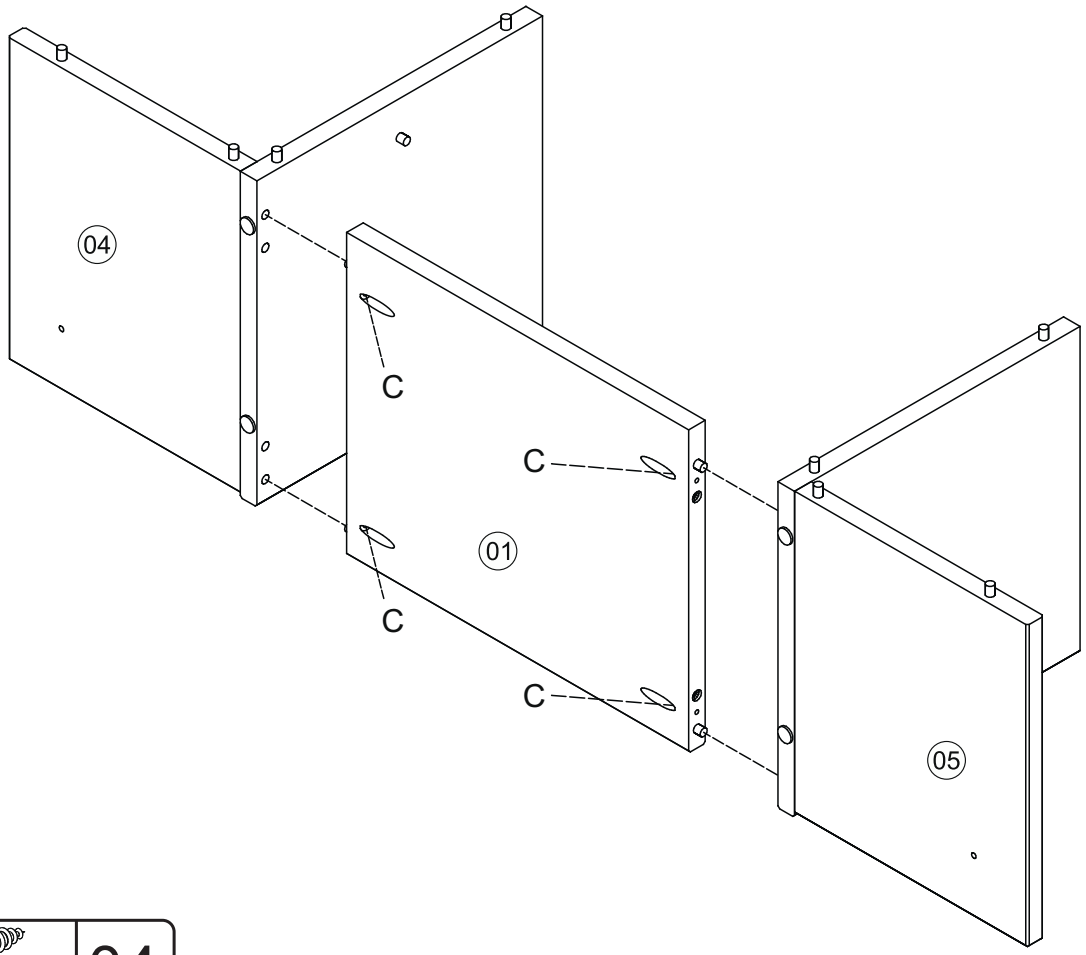

C		04

06

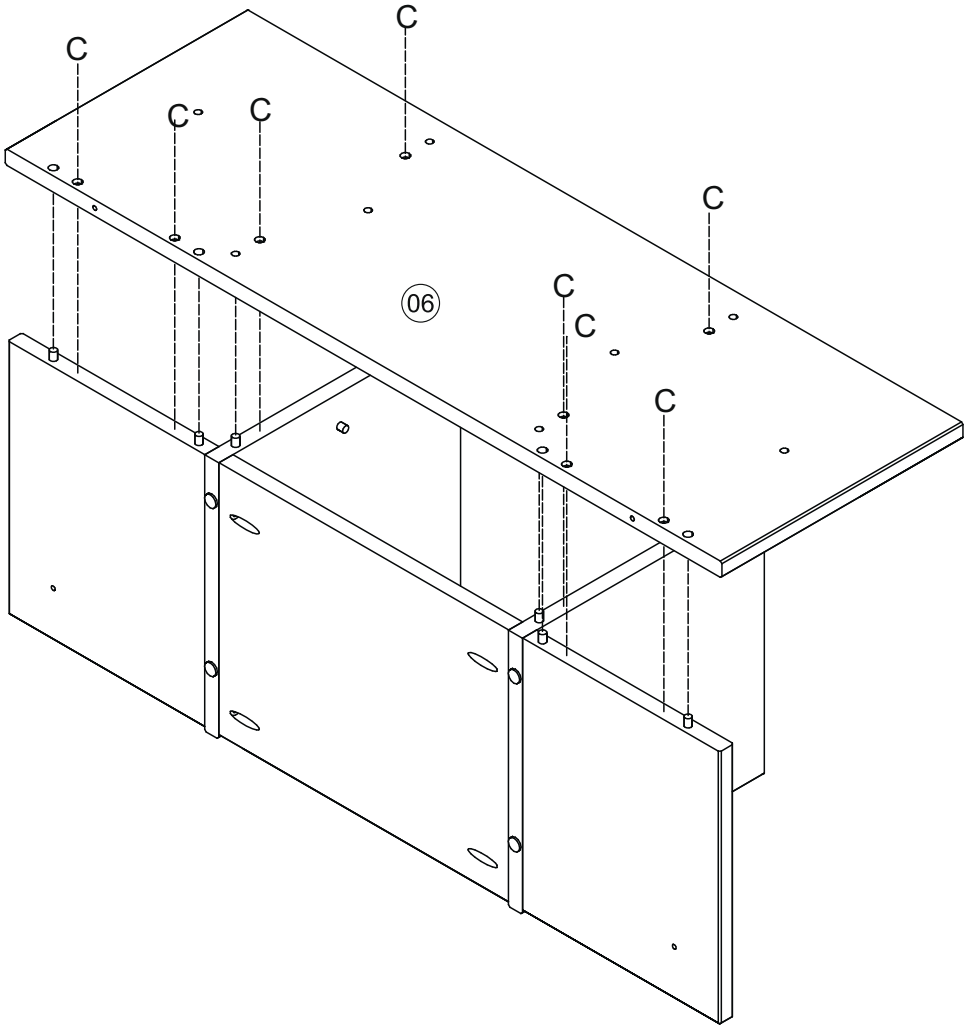

C		08

07

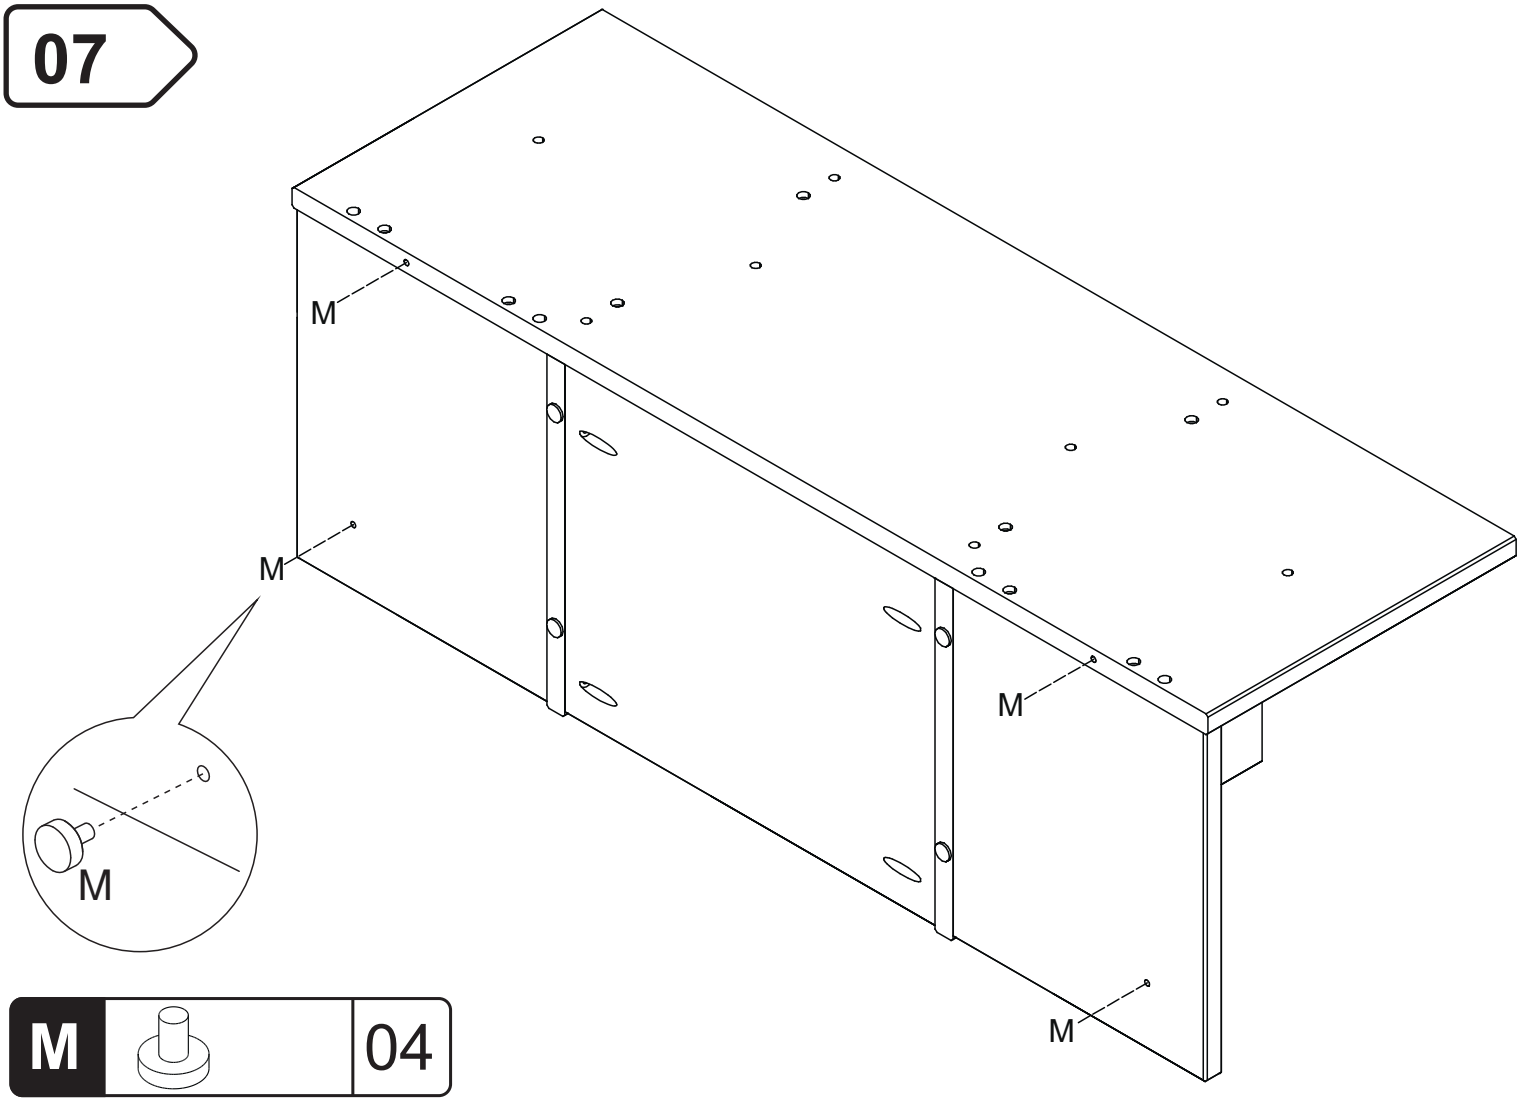

M		04

08

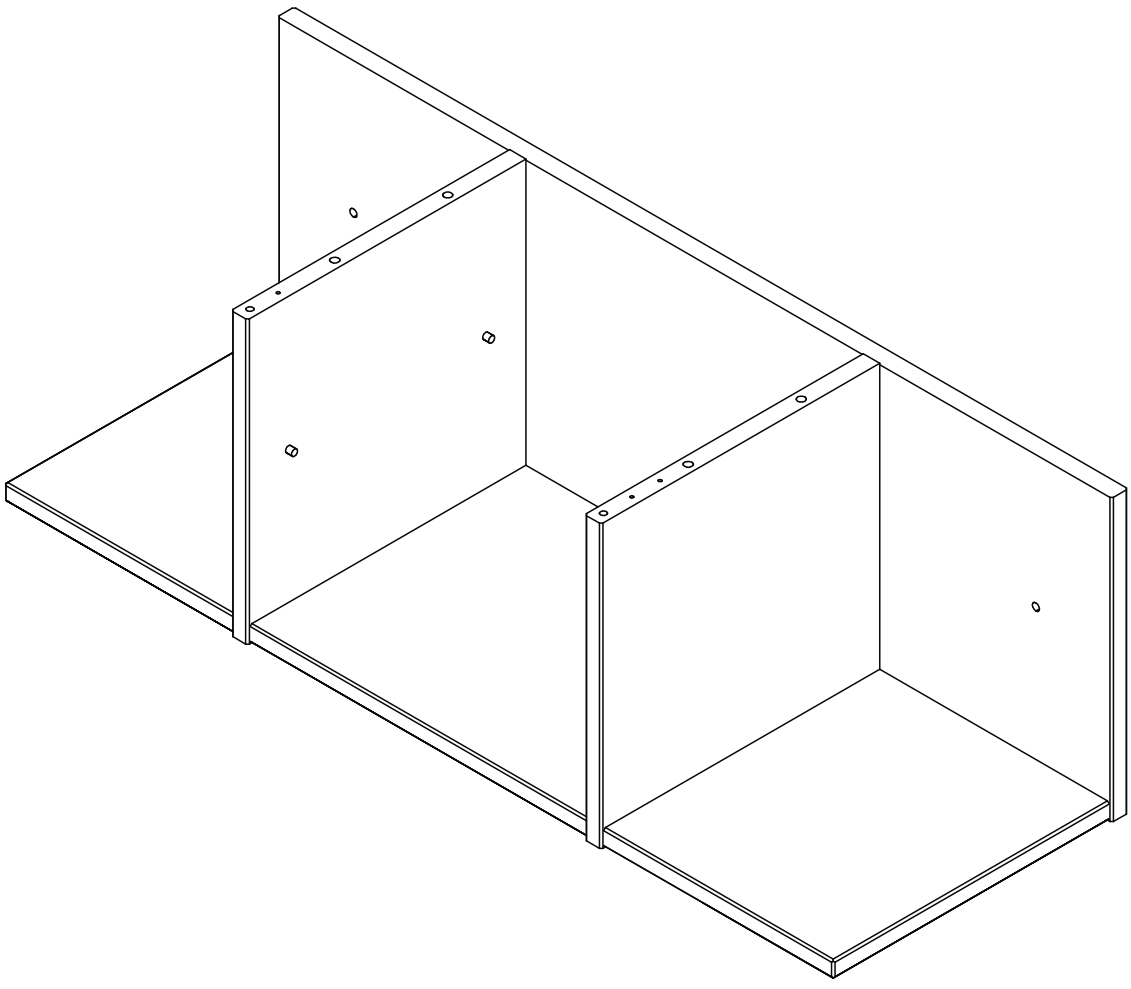

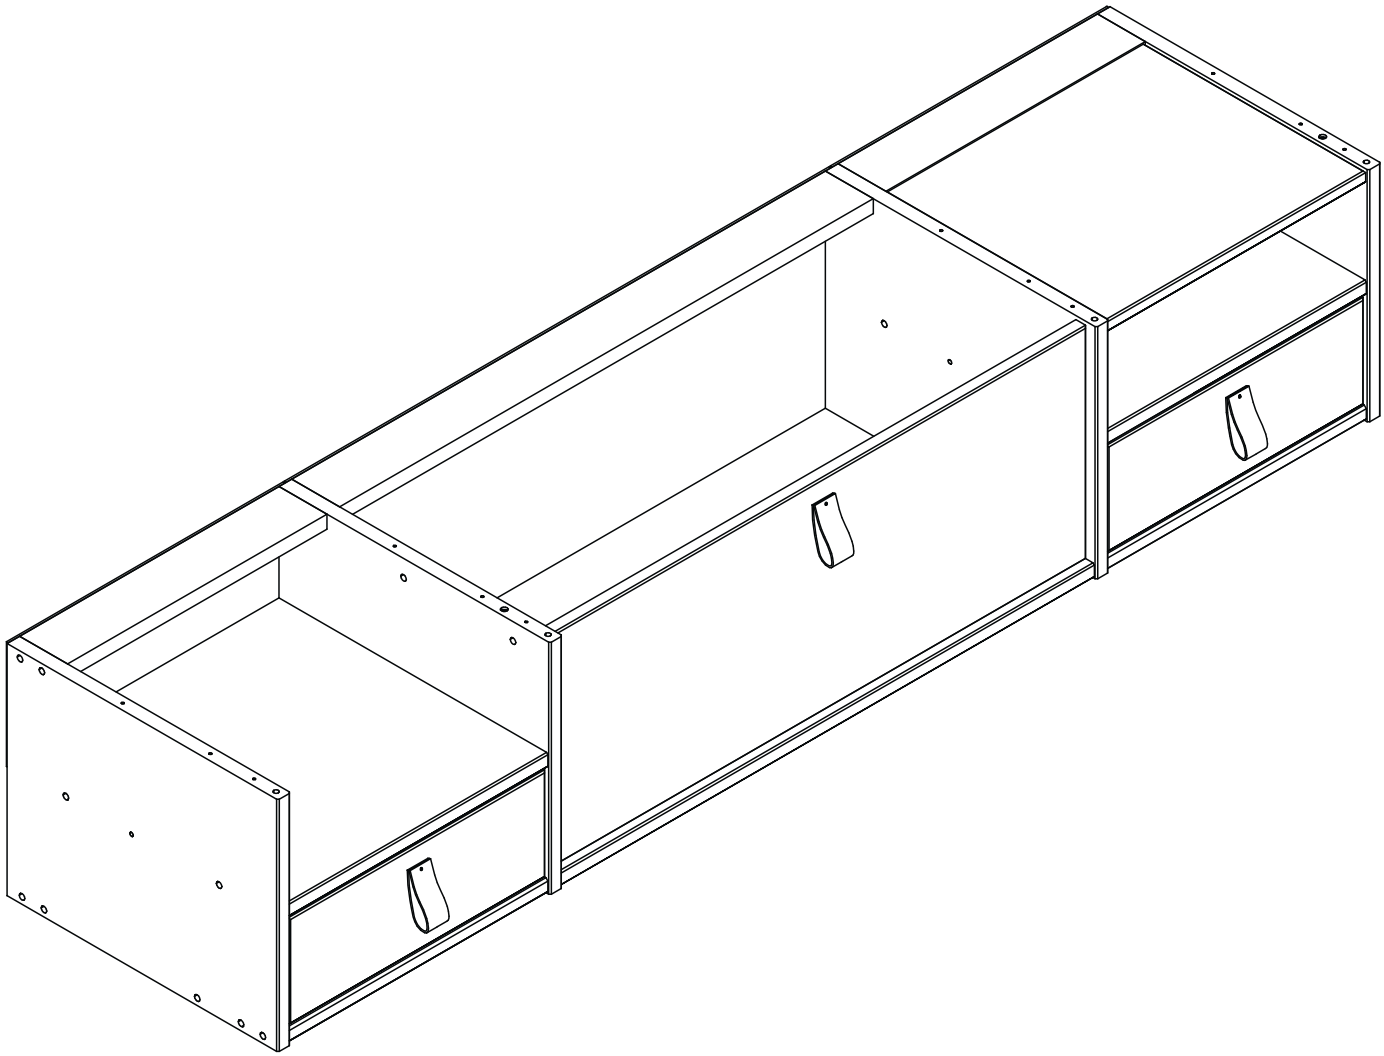

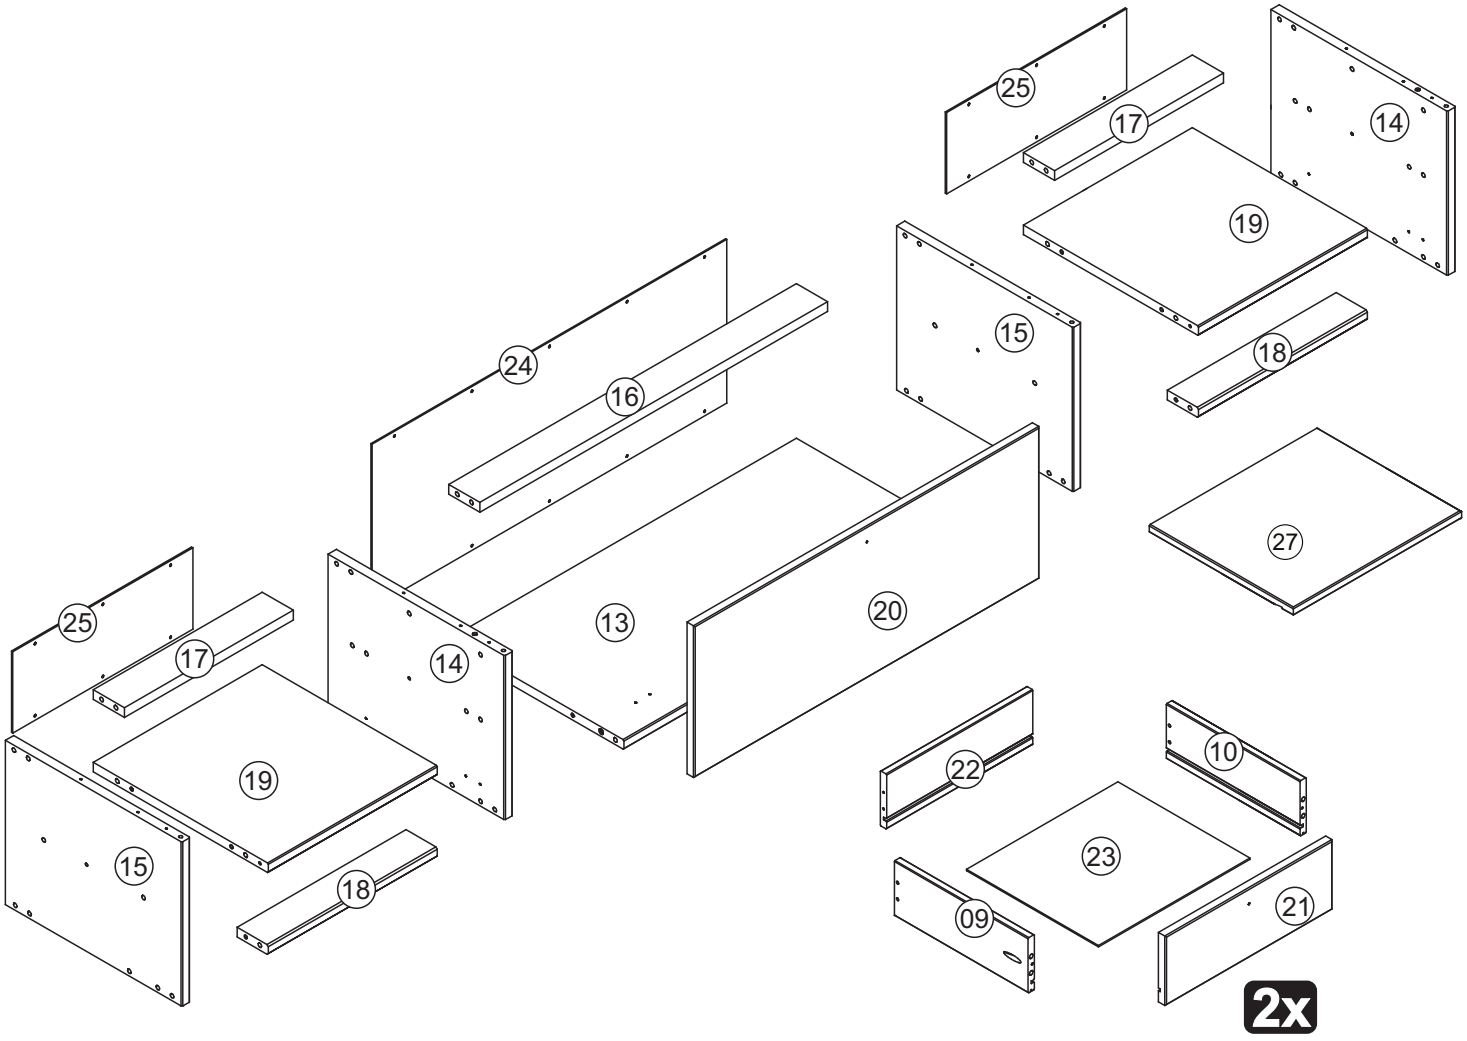
25
17
14
19
15
18
24
16
27
13
20
25
17
14
19
15
18
22
10
23
09
21
2x

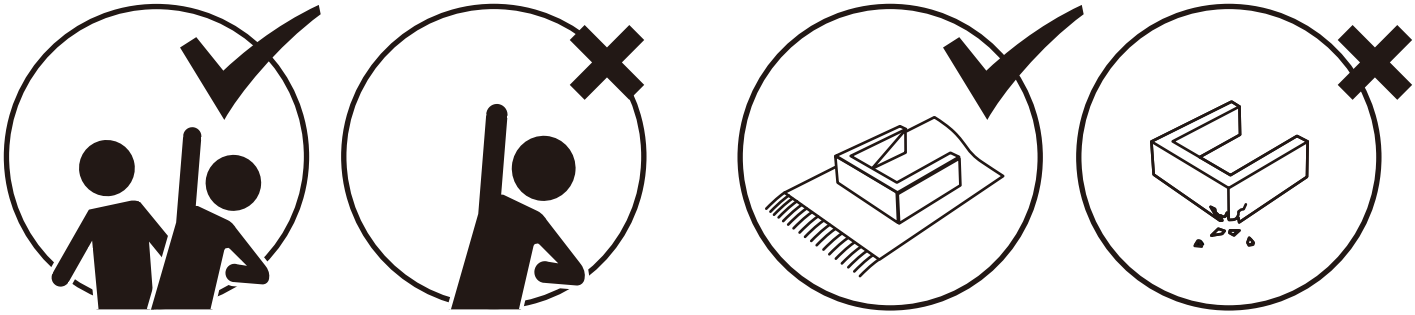

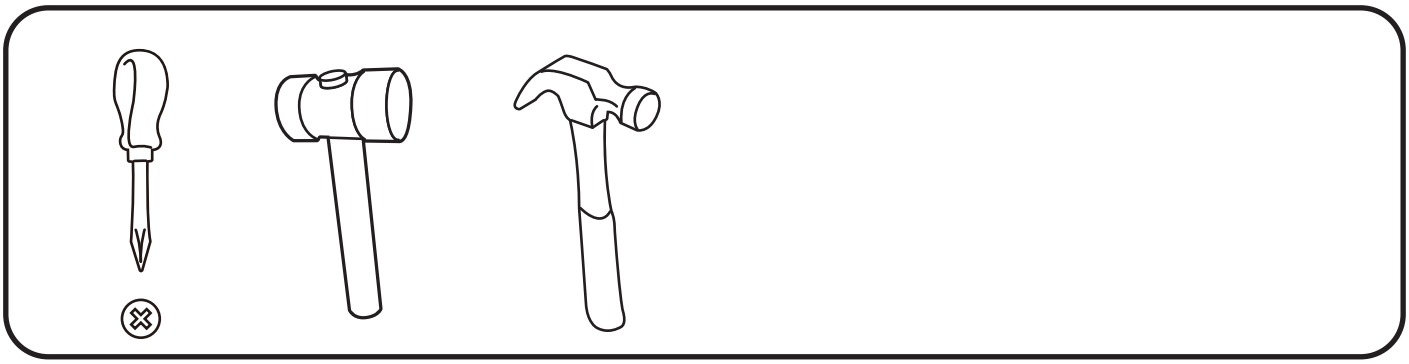

A	 Ø8,0x25mm	36
C	 Ø4,0x30mm	13
D	 Ø3,5x14mm	28
E	 Ø3,5x16mm	31
F	 Ø7,0x50mm 17mm	06
G	 Ø7,0x50mm 10mm	08

L		01
M		08
N		03
O	 300mm	02
P	 300mm	02
Q		02

R		02
S		02
T		02
Z		02

09

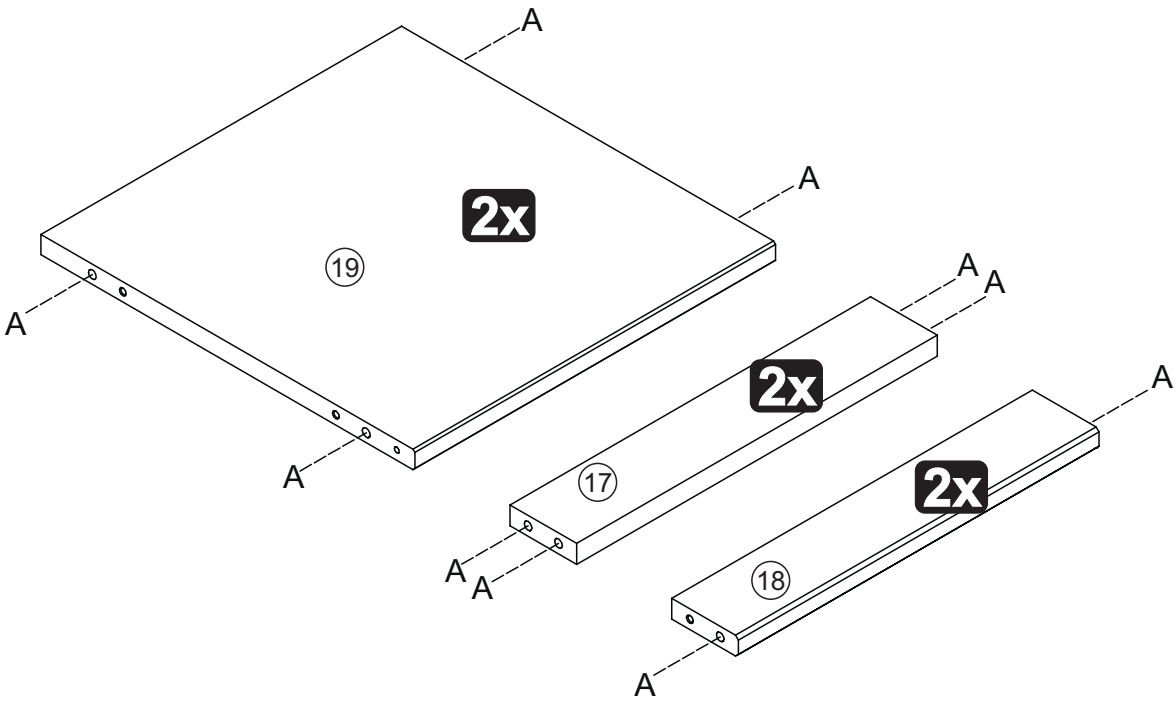

A		20

10 2x

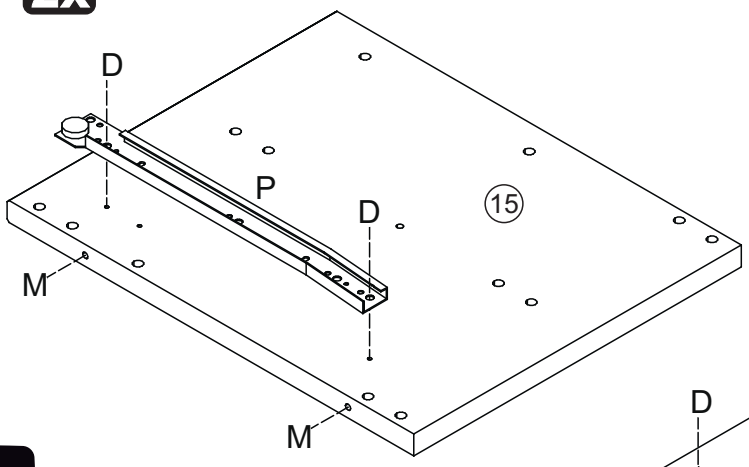

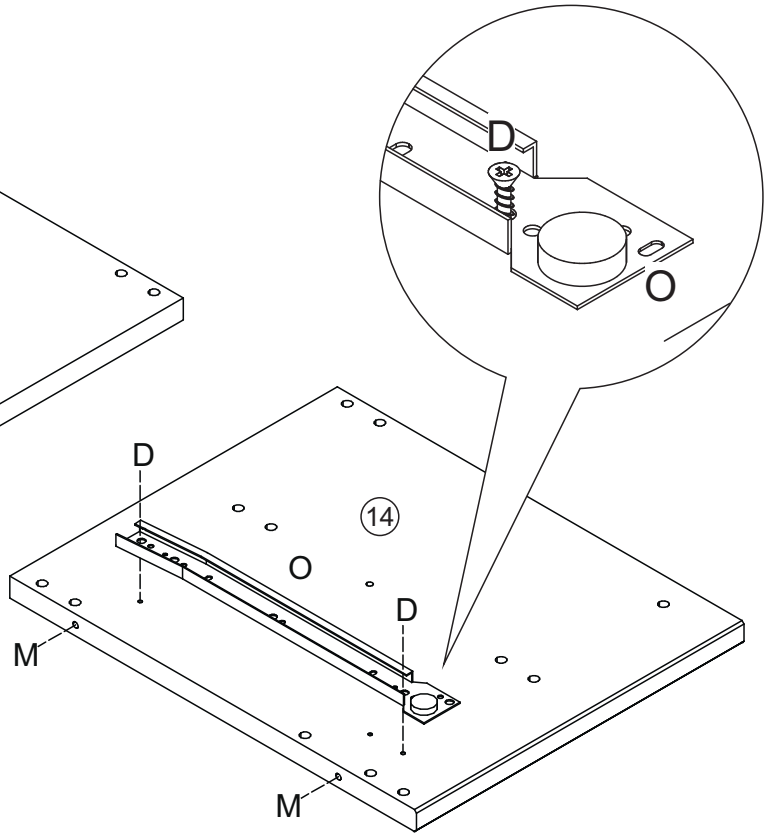

D		08
M		08
O		02
P		02

11

2x

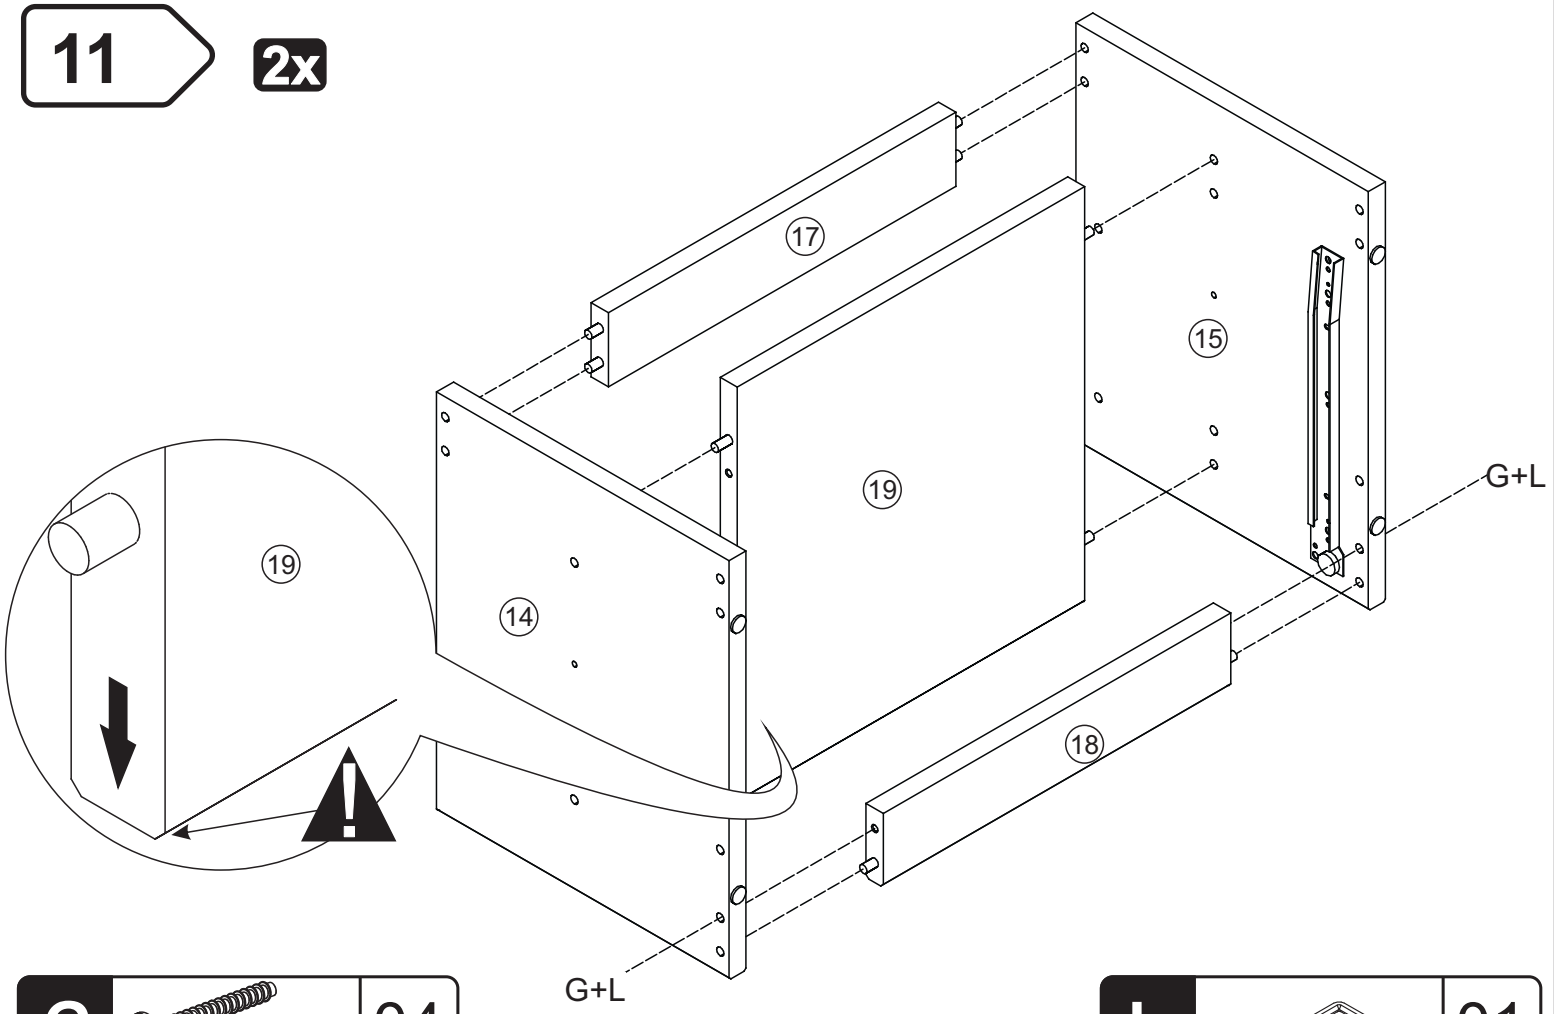

G	04

L	01

12

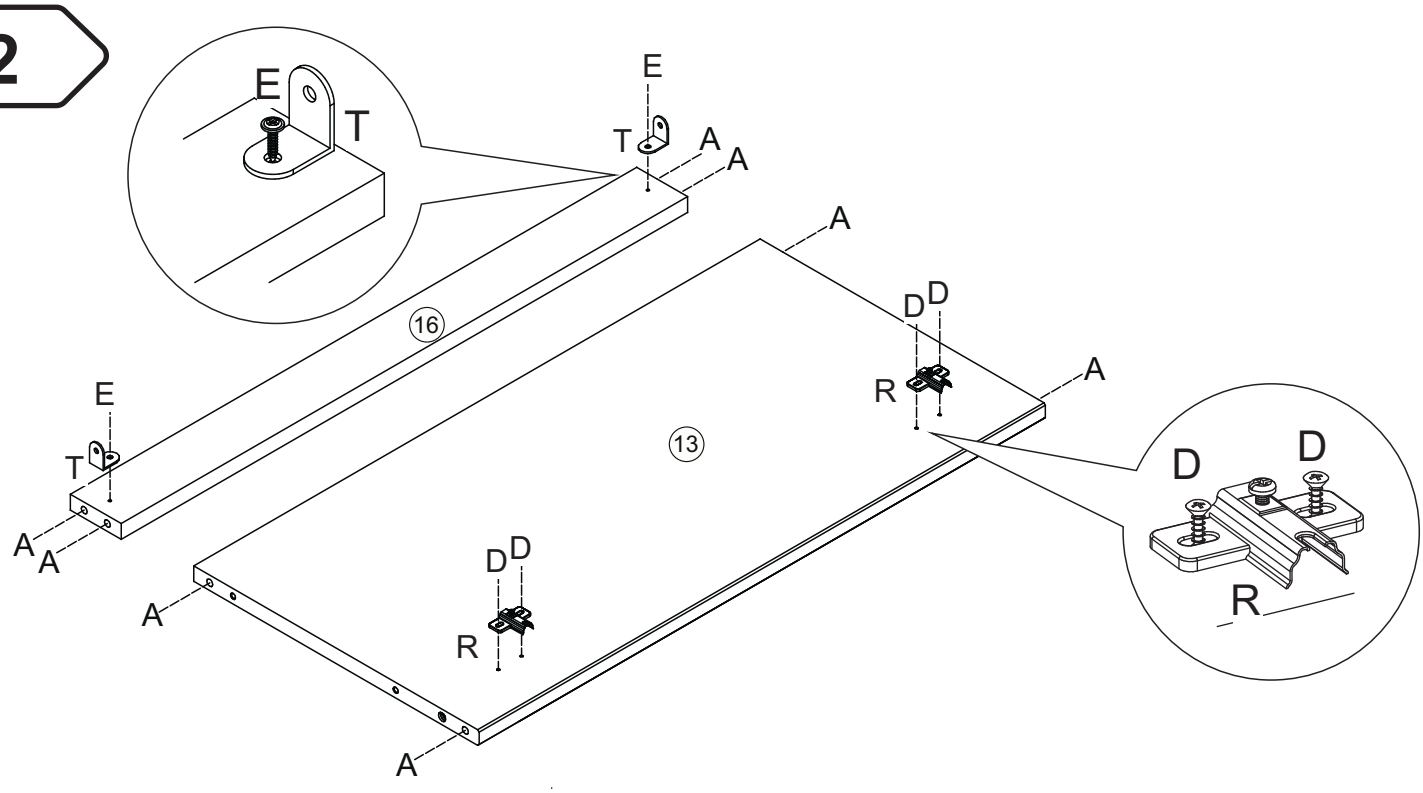

A	08

E	02

D	04

R	02

T	02

13

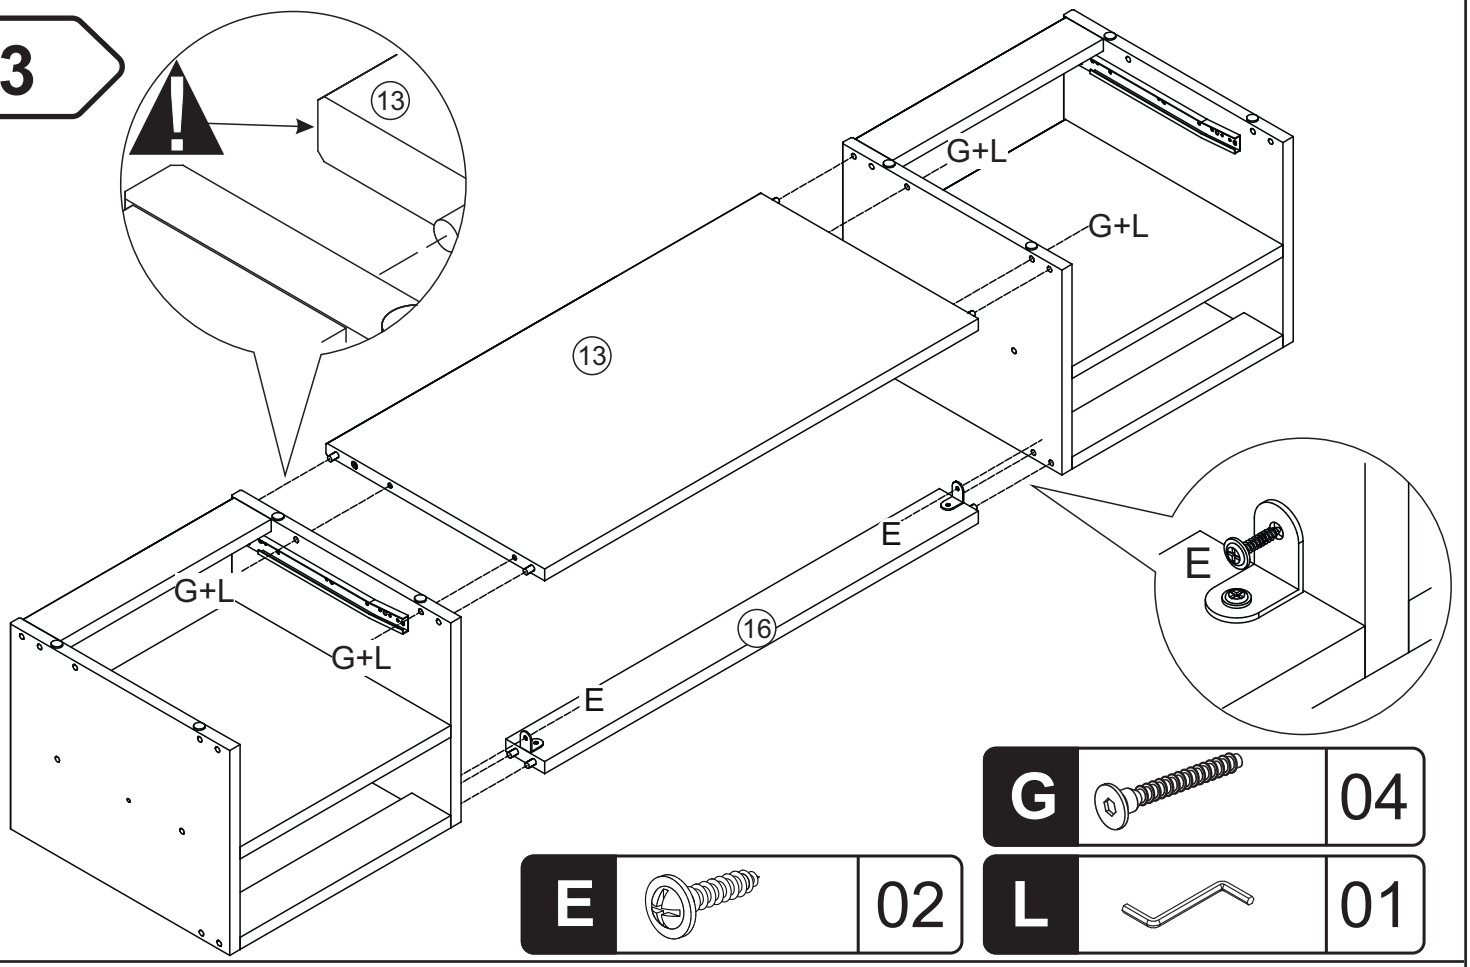

G		04
E		02
L		01

14

Now you need to decide on which side you want to assemble your side part.
Num müssen Sie definieren auf welcher Seite Sie Ihre seitliche Modul montieren wollen.
Vous devez maintenant définir sur quel côté vous souhaitez monter votre module latéral.
Agora você tem que definir em qual lado você quer montar seu módulo lateral.

Option for right side
Variante - Modul Linke Seite

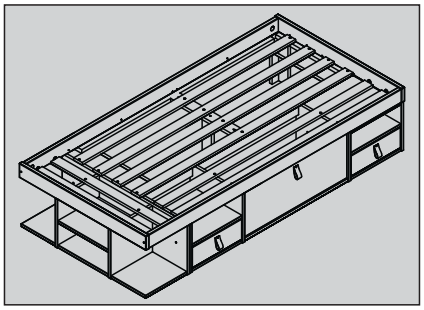

Option côté droit
Opção lado direito

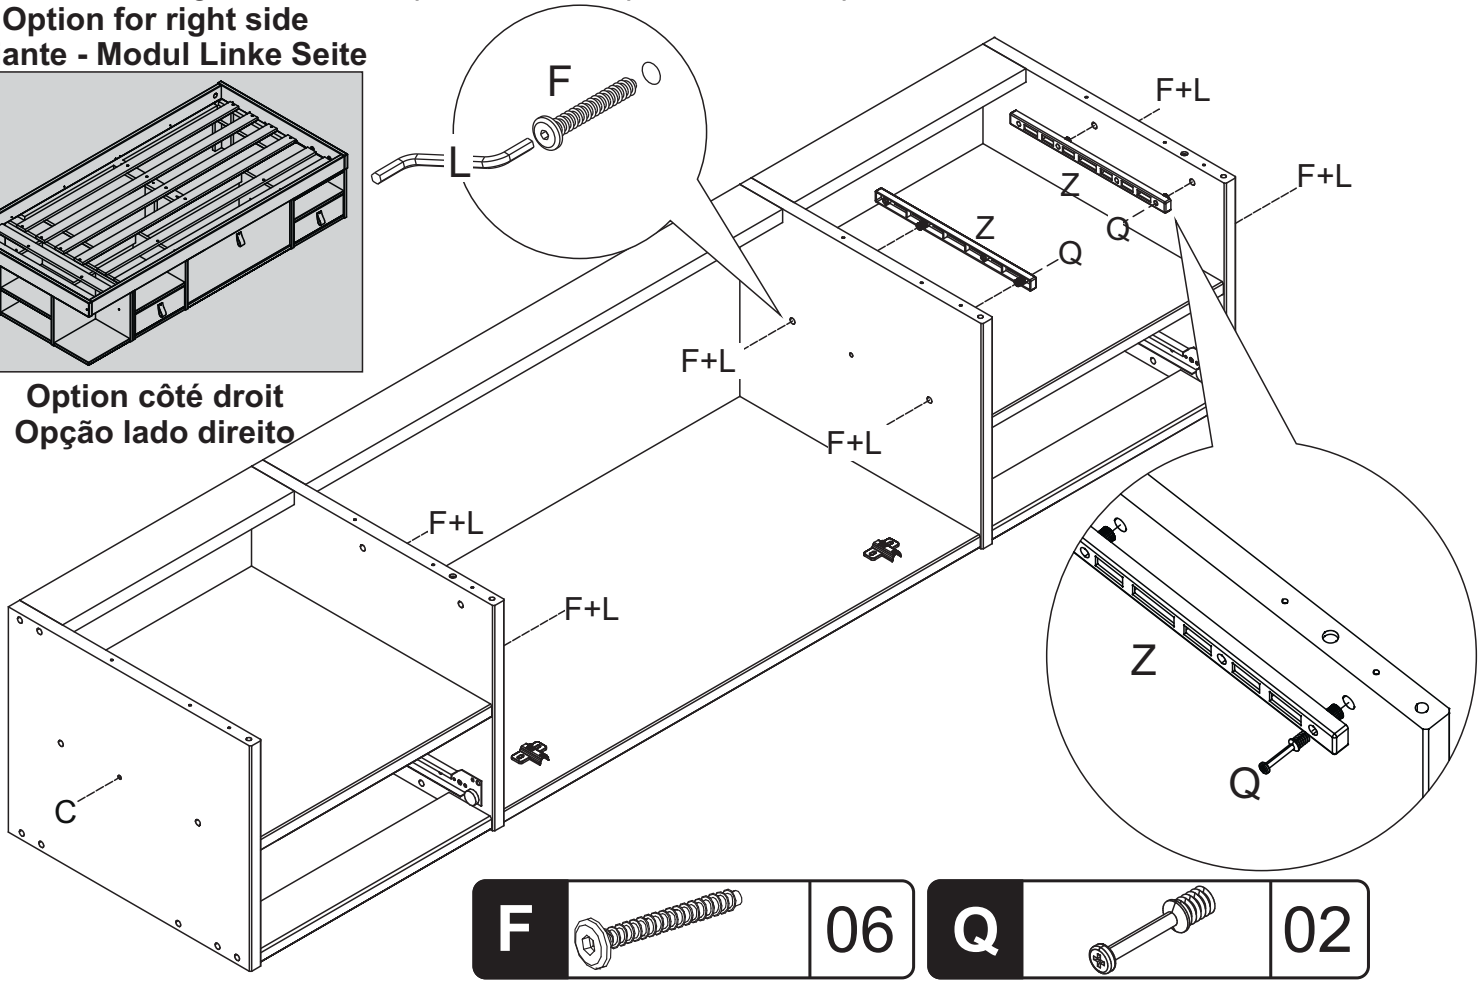

F		06
Q		02
C		01
L		01
Z		02

15

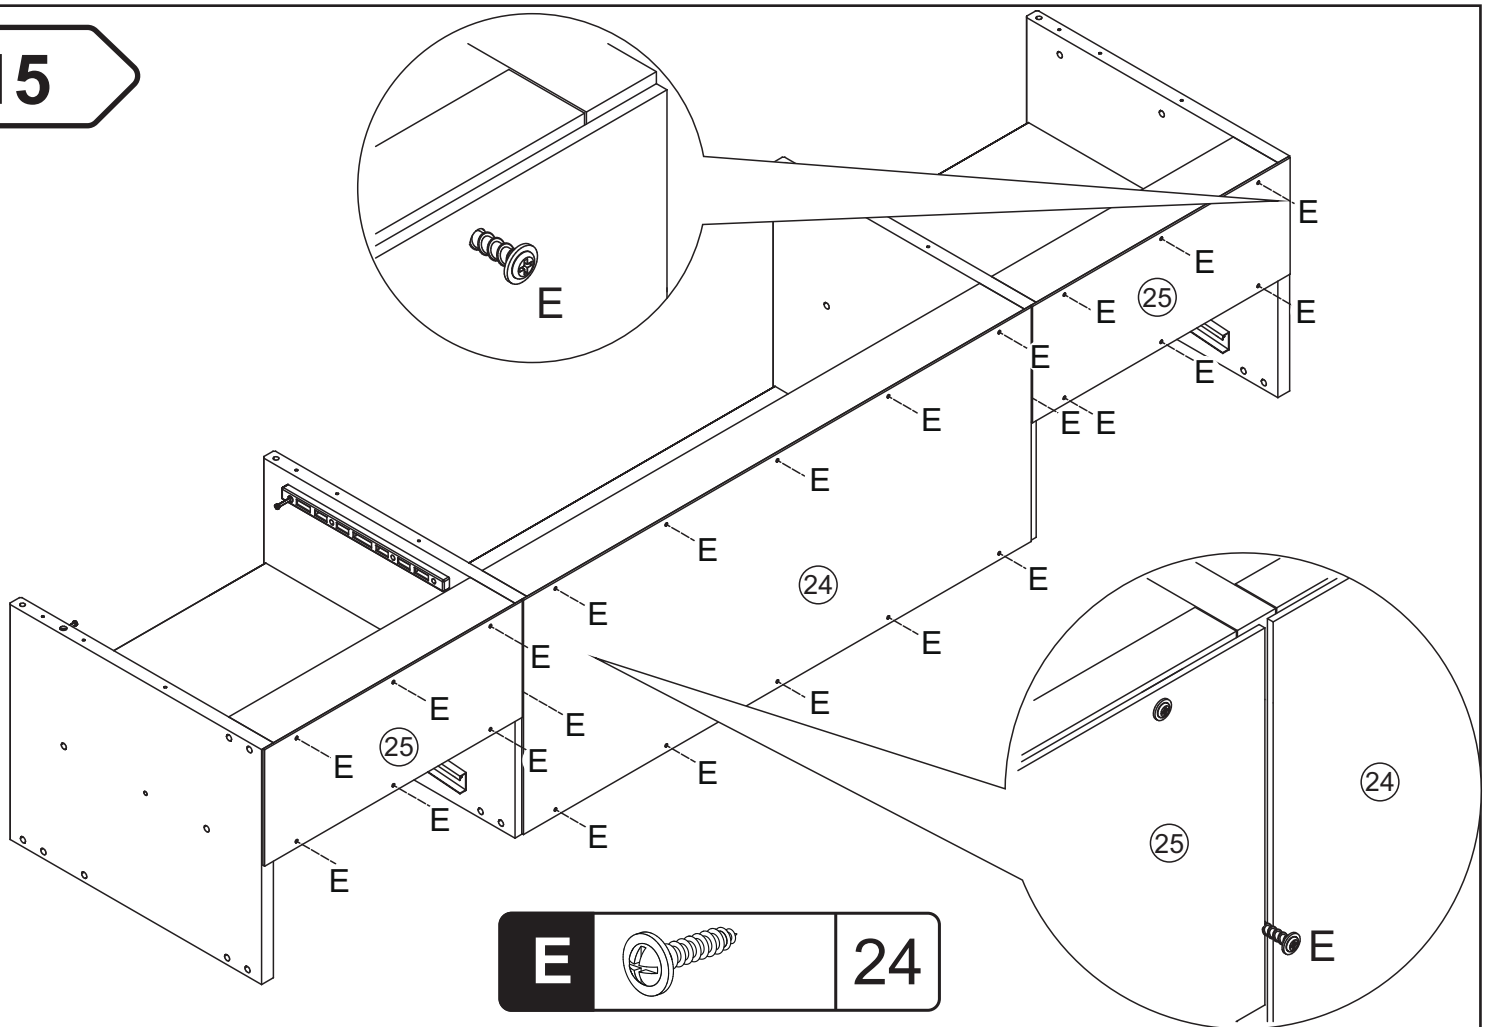

E	24

16

Now you need to decide on which side you want to assemble your side part.
Num müssen Sie definieren auf welcher Seite Sie Ihre seitliche Modul montieren wollen.
Vous devez maintenant définir sur quel côté vous souhaitez monter votre module latéral.
Agora você tem que definir em qual lado você quer montar seu módulo lateral.

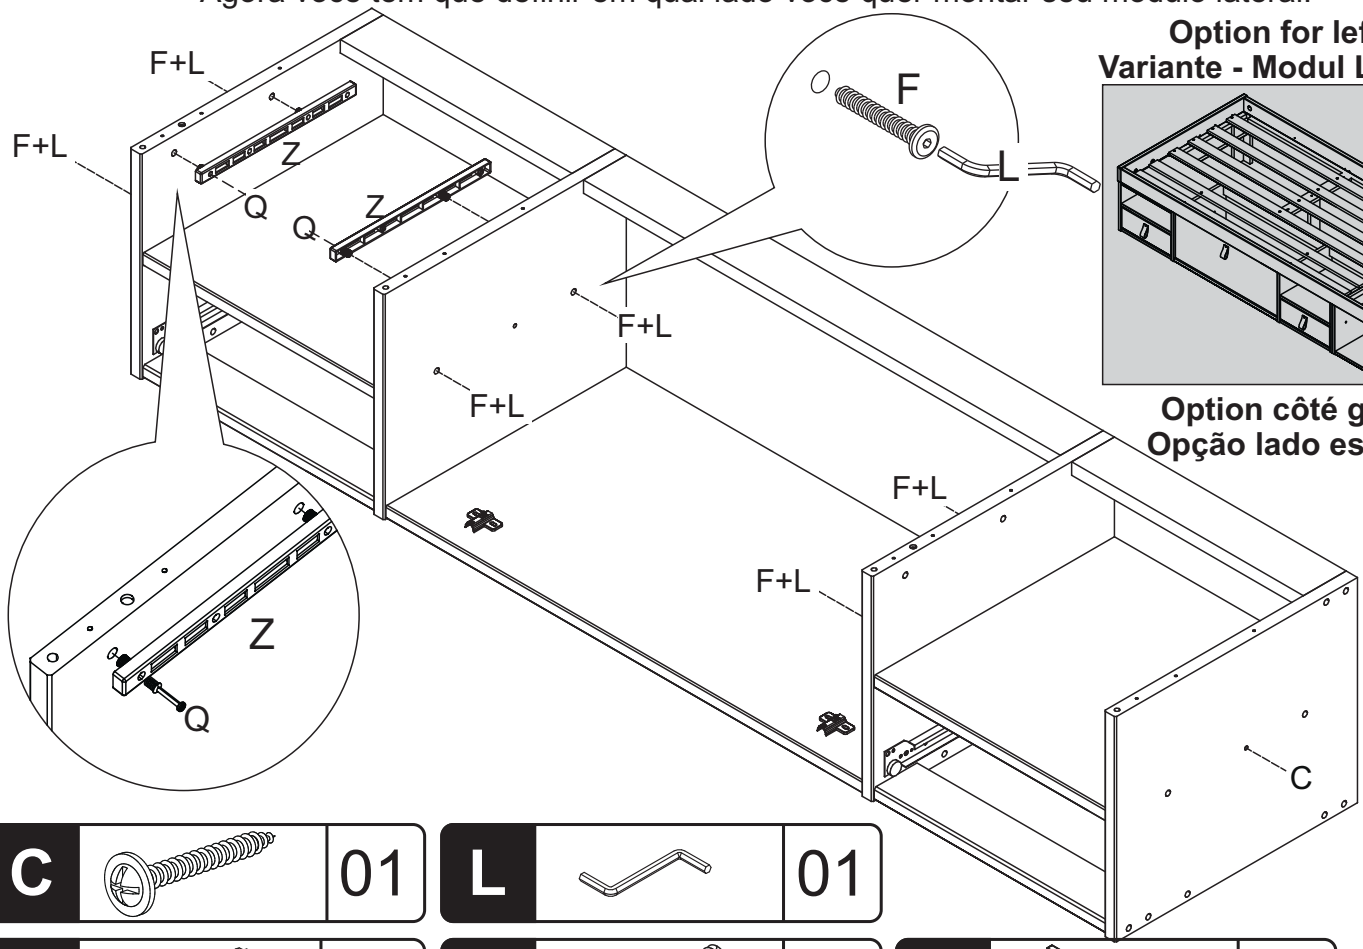

Option for left side
Variante - Modul Linke Seite

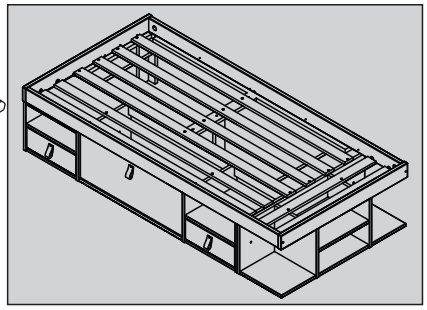

Option côté gauche
Opção lado esquerdo

C	01	L	01
F	06	Q	02
Z	02		

17

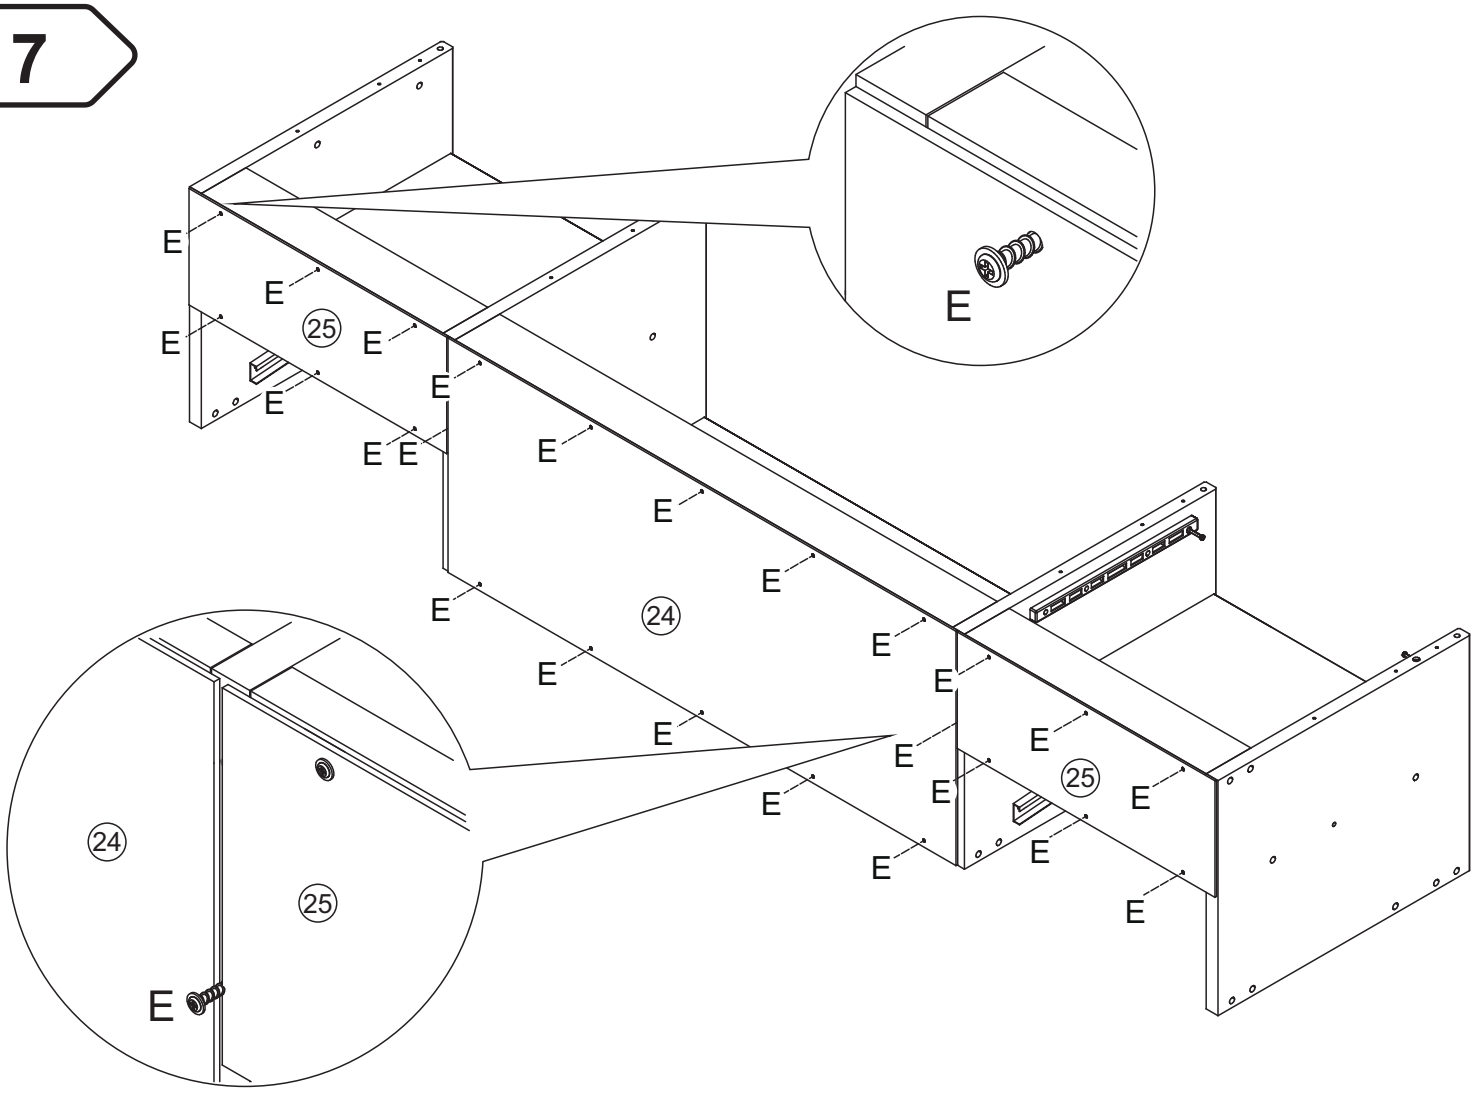

E	24

18

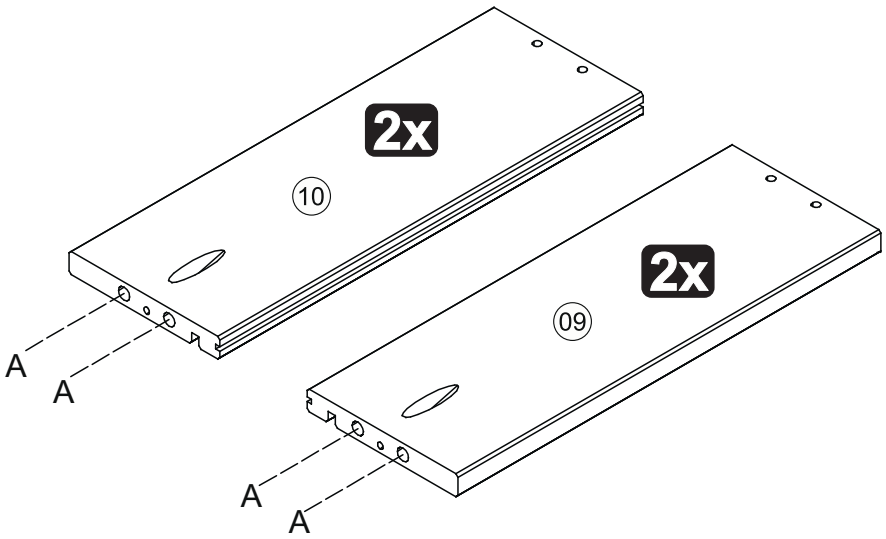

A	08

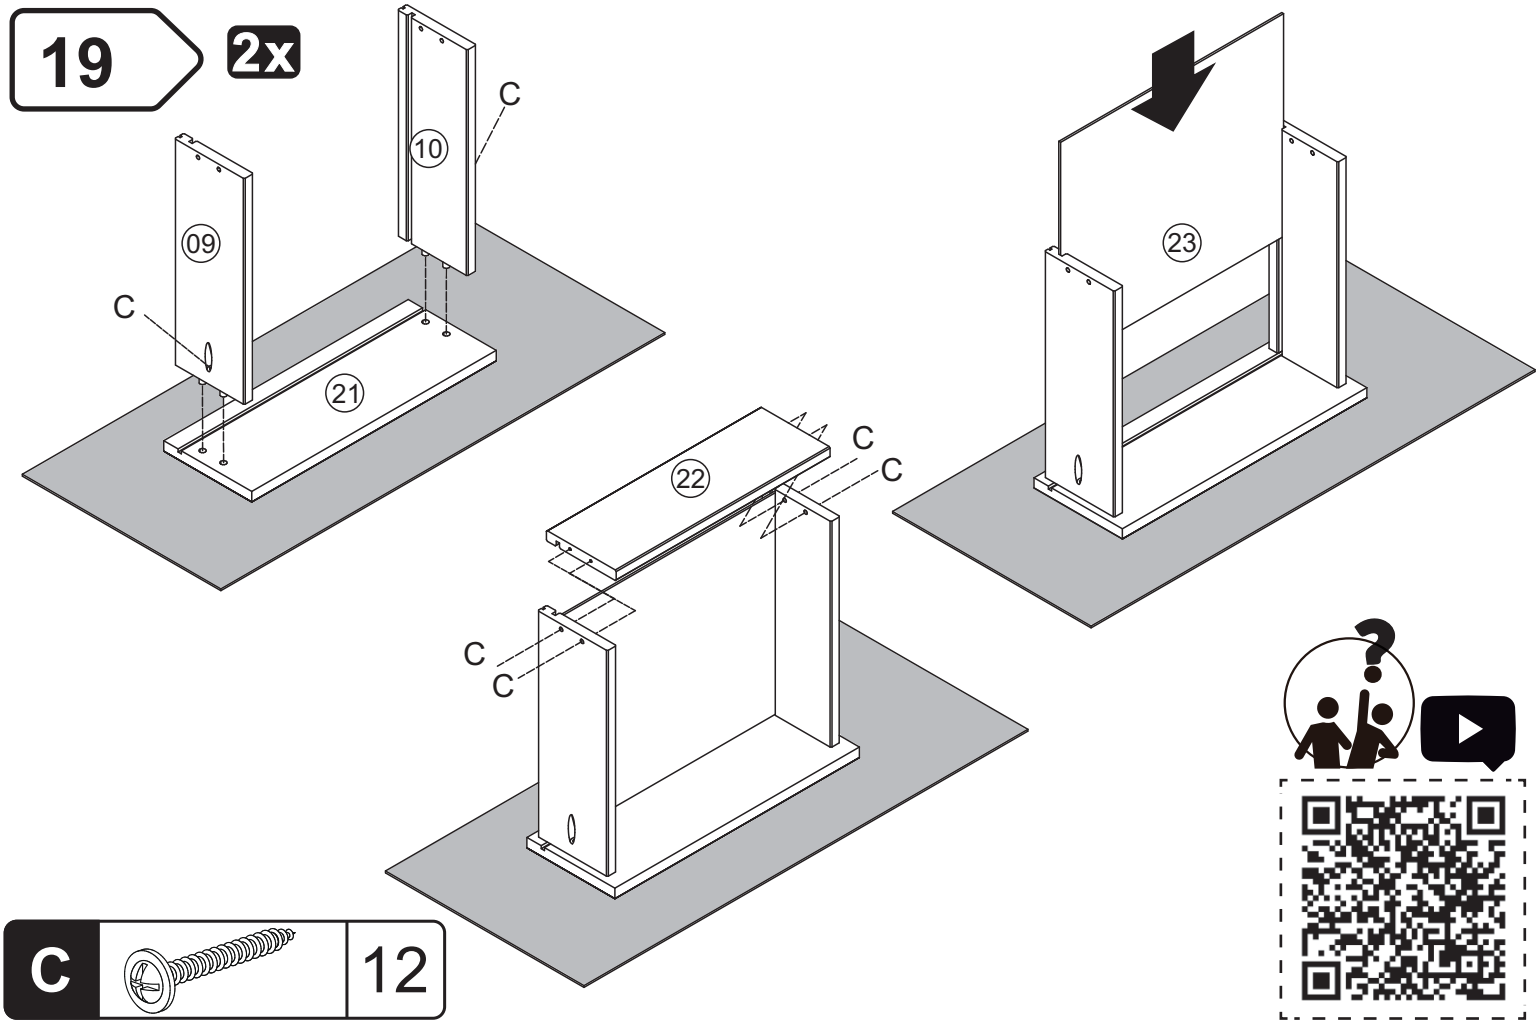

C		12

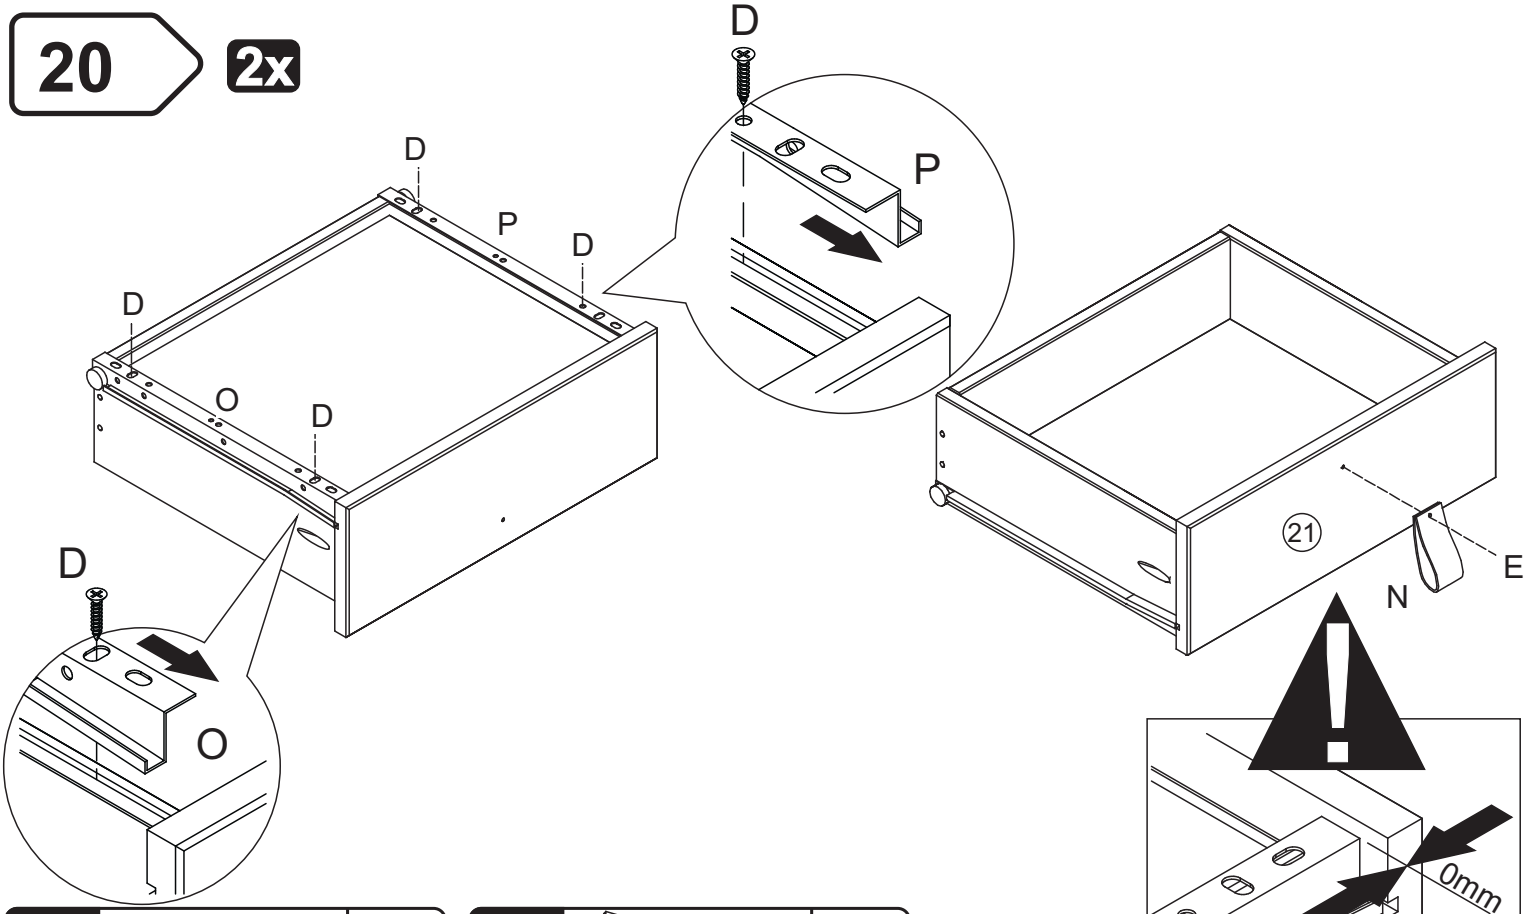

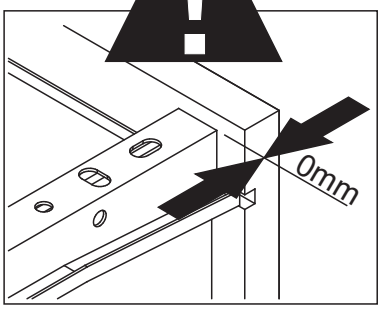

D		08
N		02
E		02
O		02
P		02

21

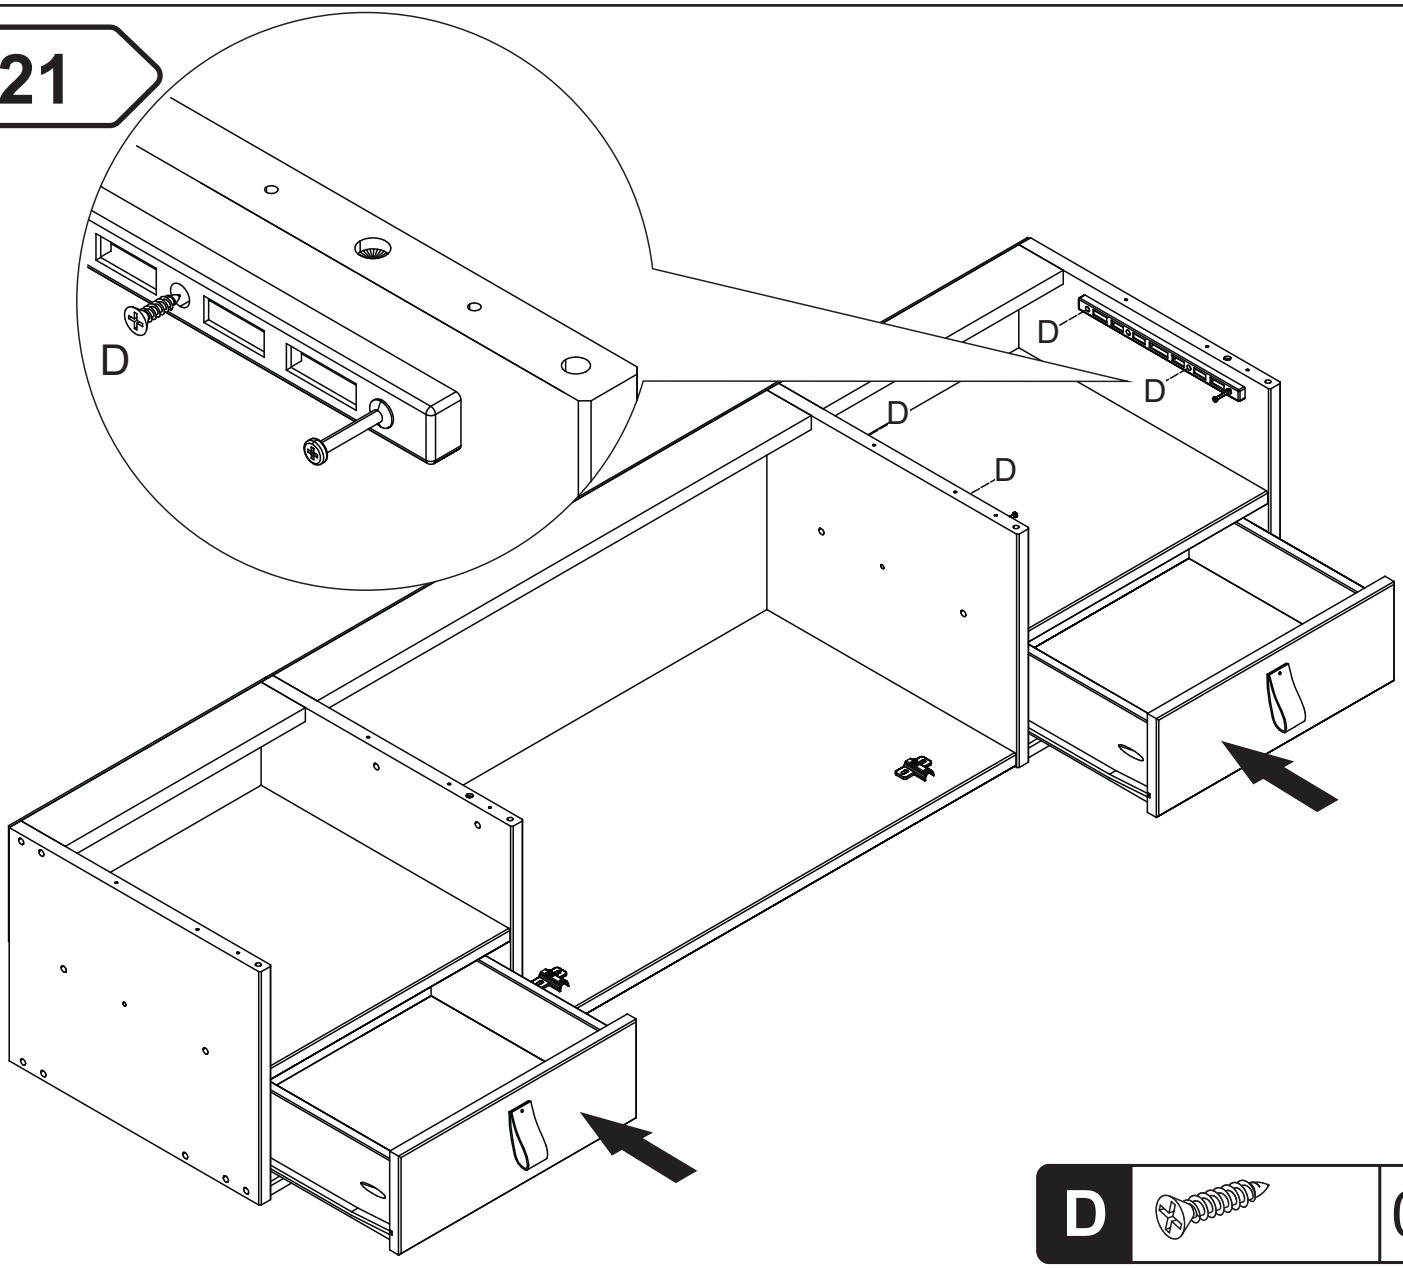

D	04

22

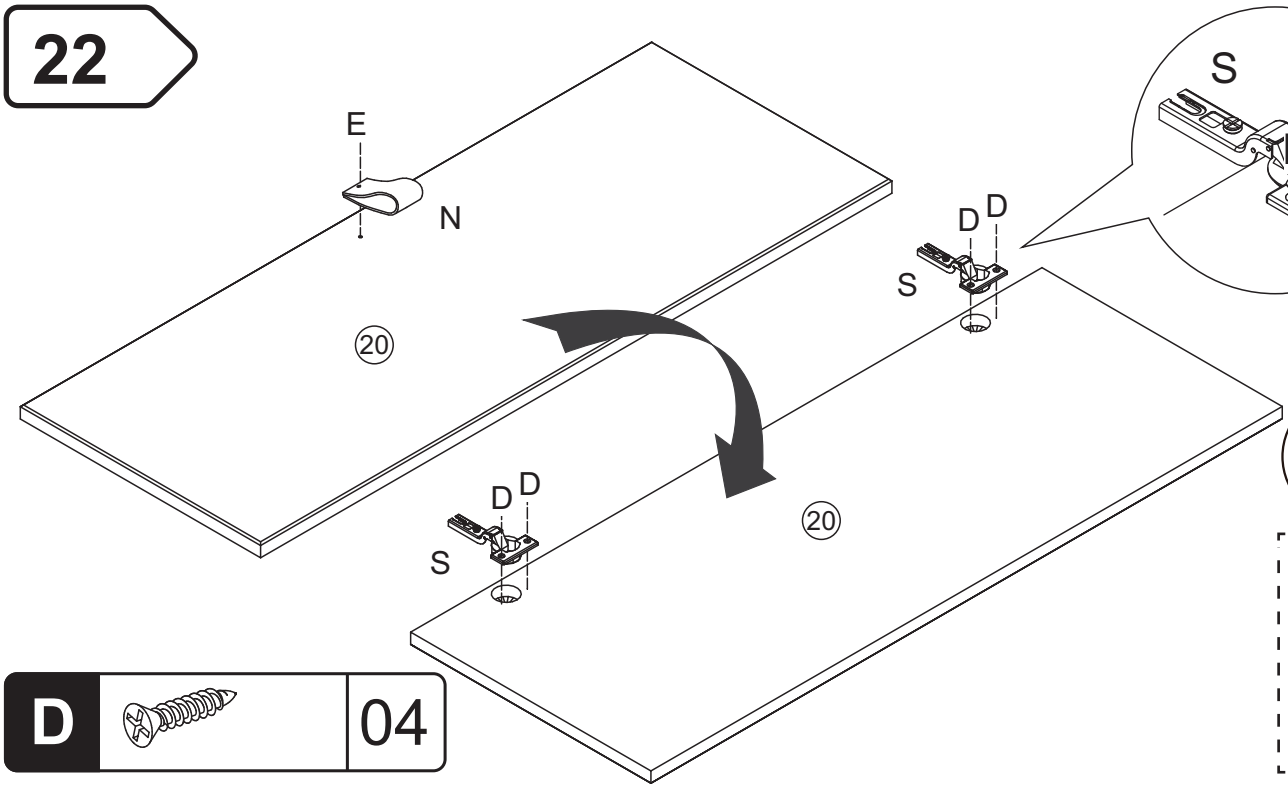

D	04

E	01

N	01

S	02

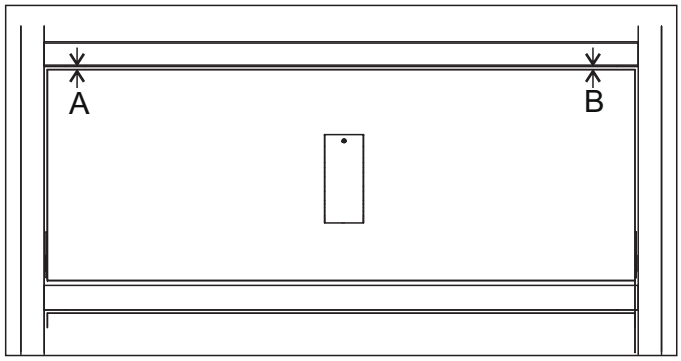

A≠B

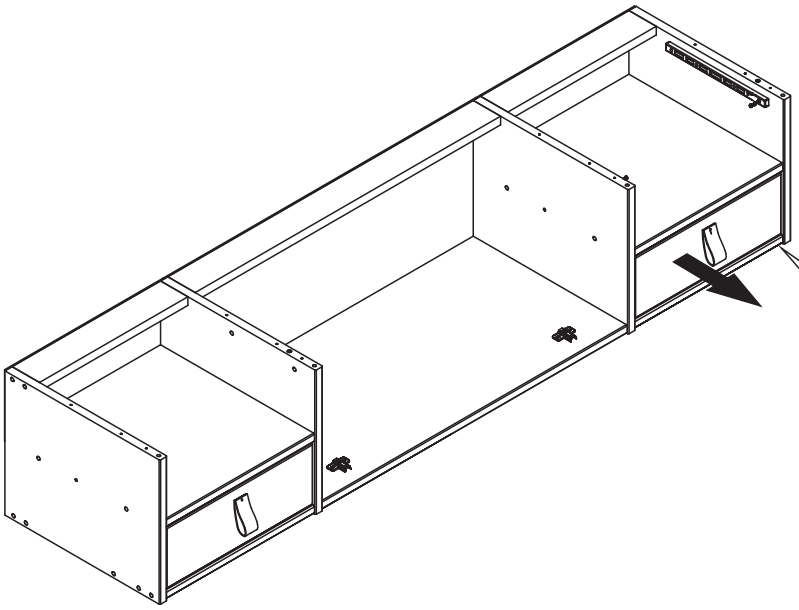

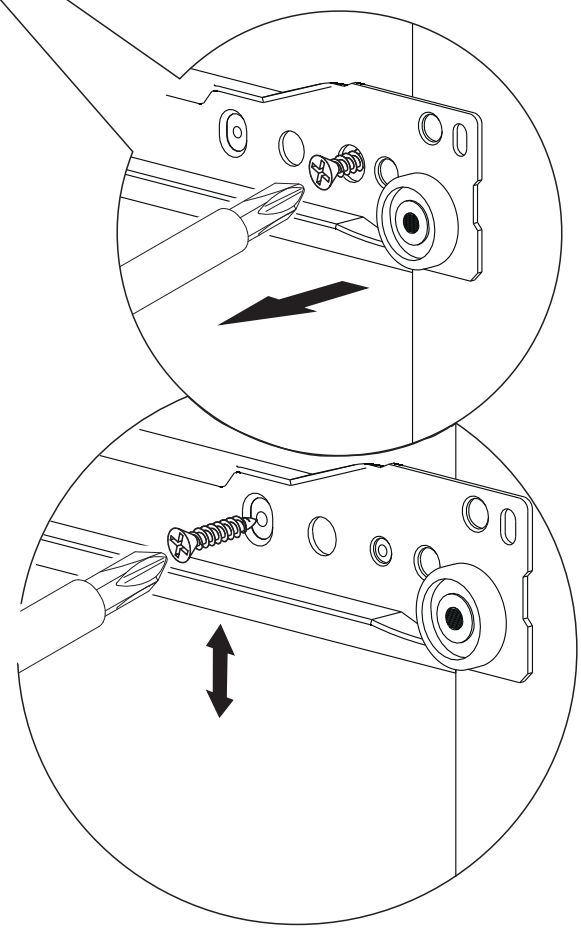

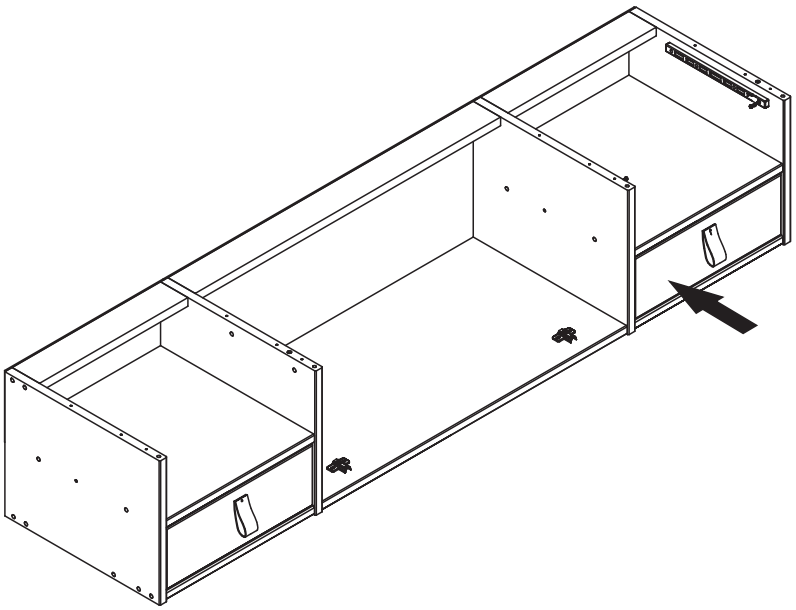

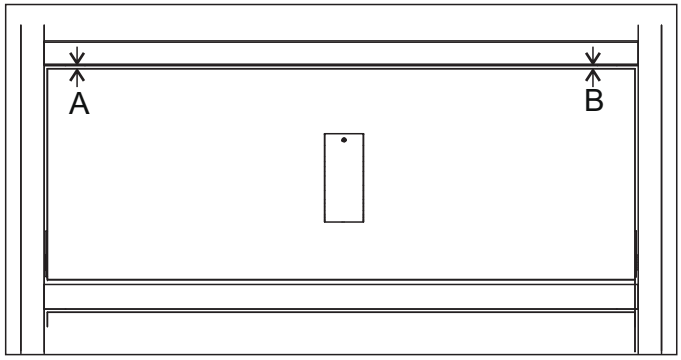

A=B

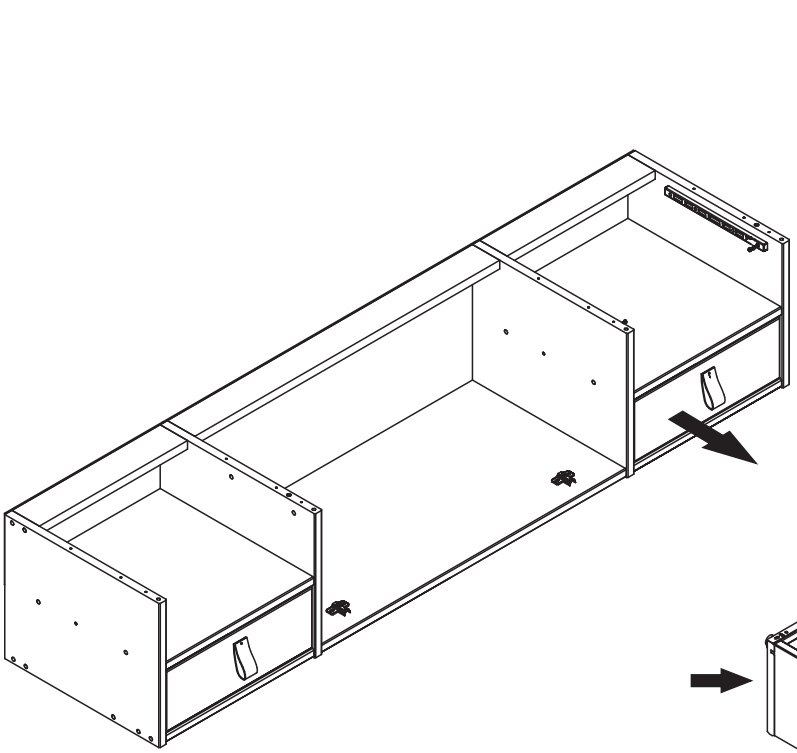

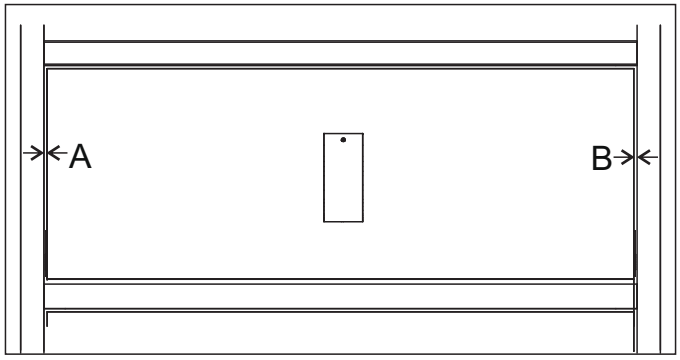

A≠B

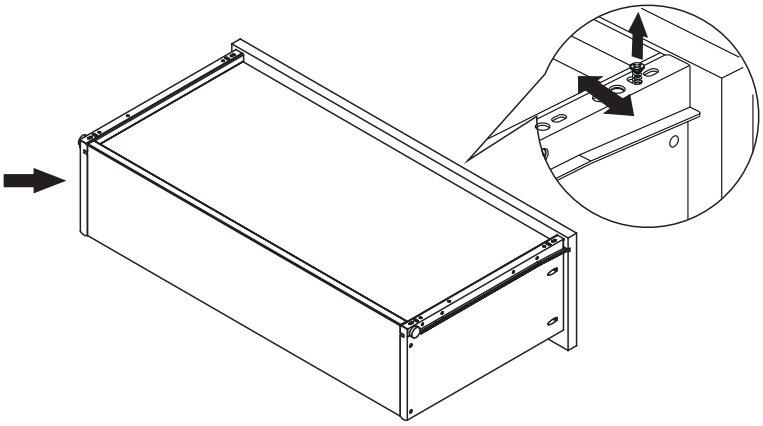

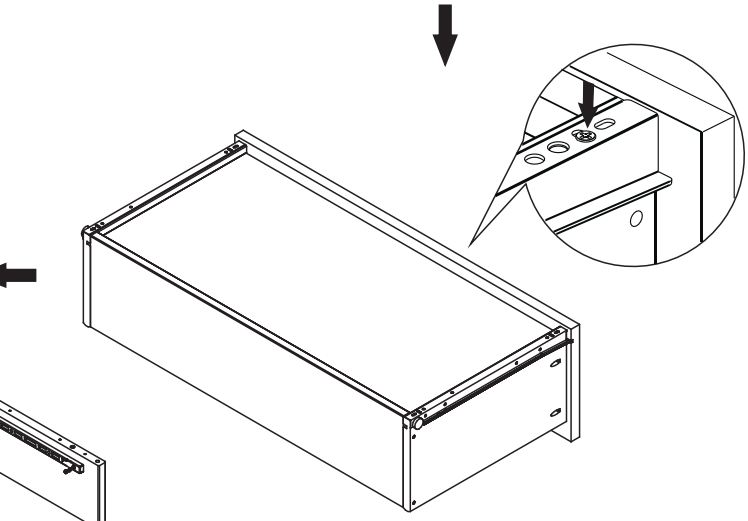

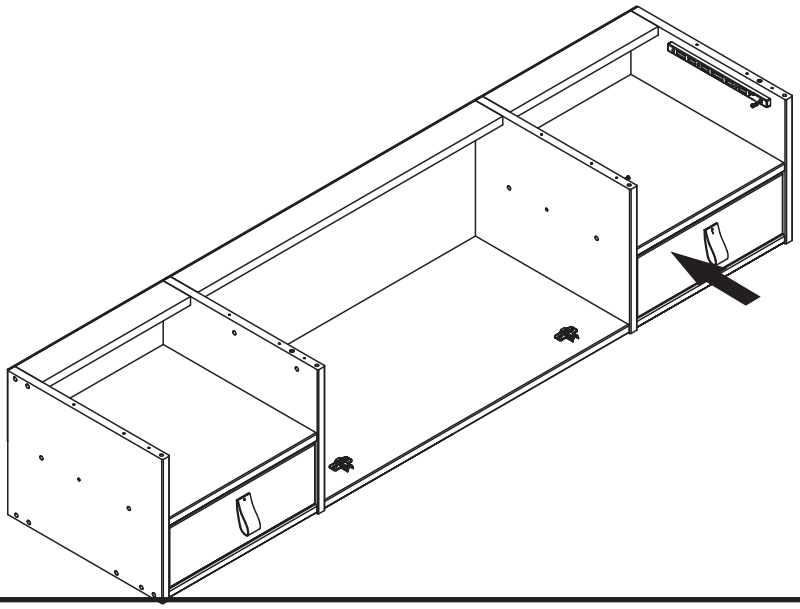

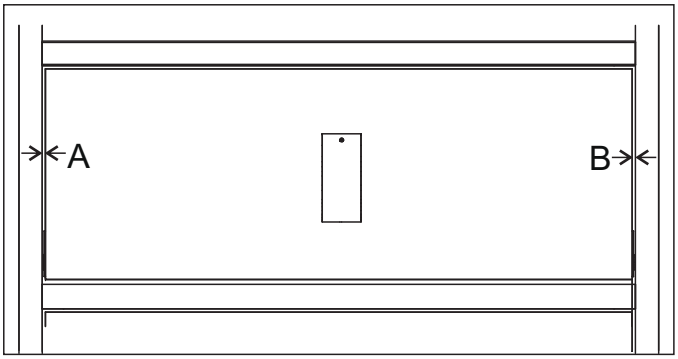

A=B

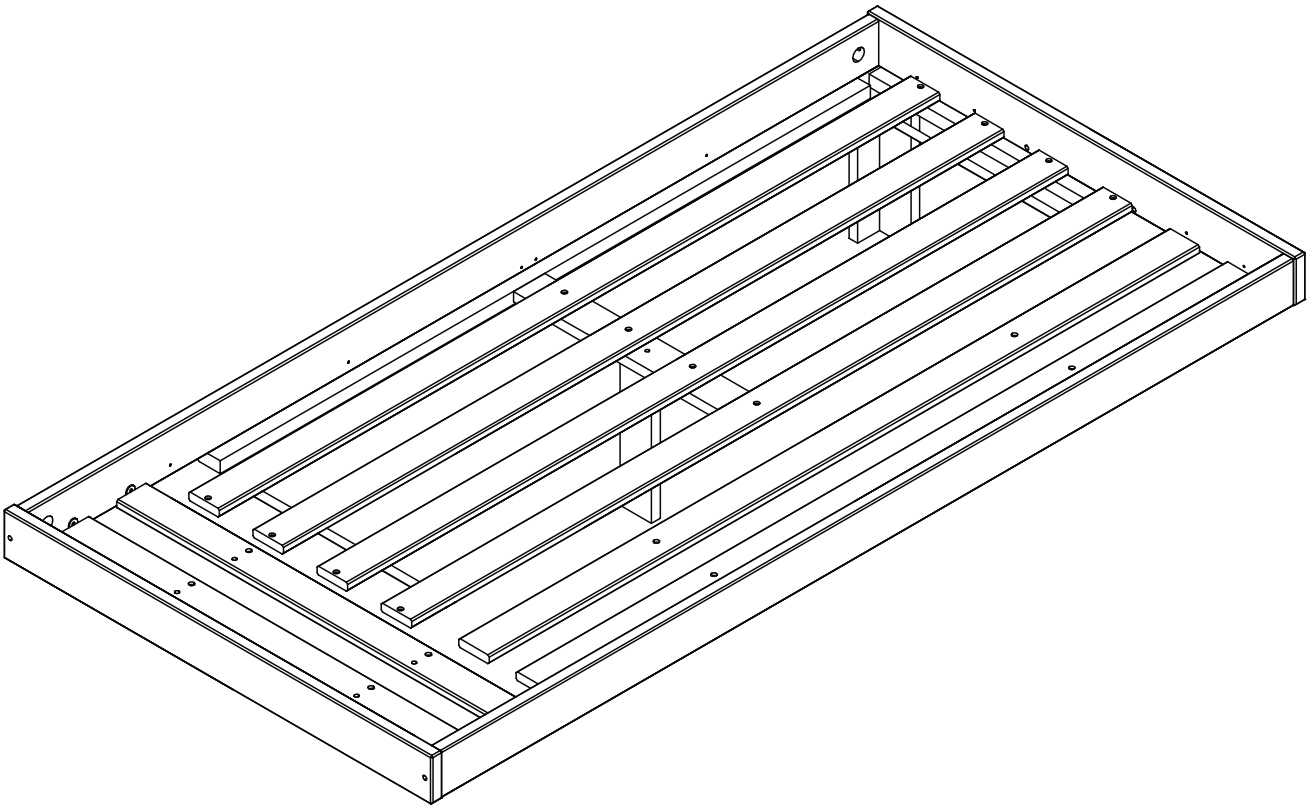

The slatted frames supplied with the Bali bed are removable, in order to enable that other slatted frames types can be used.

Die Lattenroste die mit dem Bali-Bett geliefert sind, sind entfernbar, damit andere Lattenroste-Modelle verwendet werden können.

Les sommiers à lattes fournis avec le lit Bali sont amovibles, afin de permettre l'utilisation d'autres types de sommiers à lattes.

Os estrados enviados com a cama são removíveis, para permitir o uso de outros modelos de estrado de preferência.

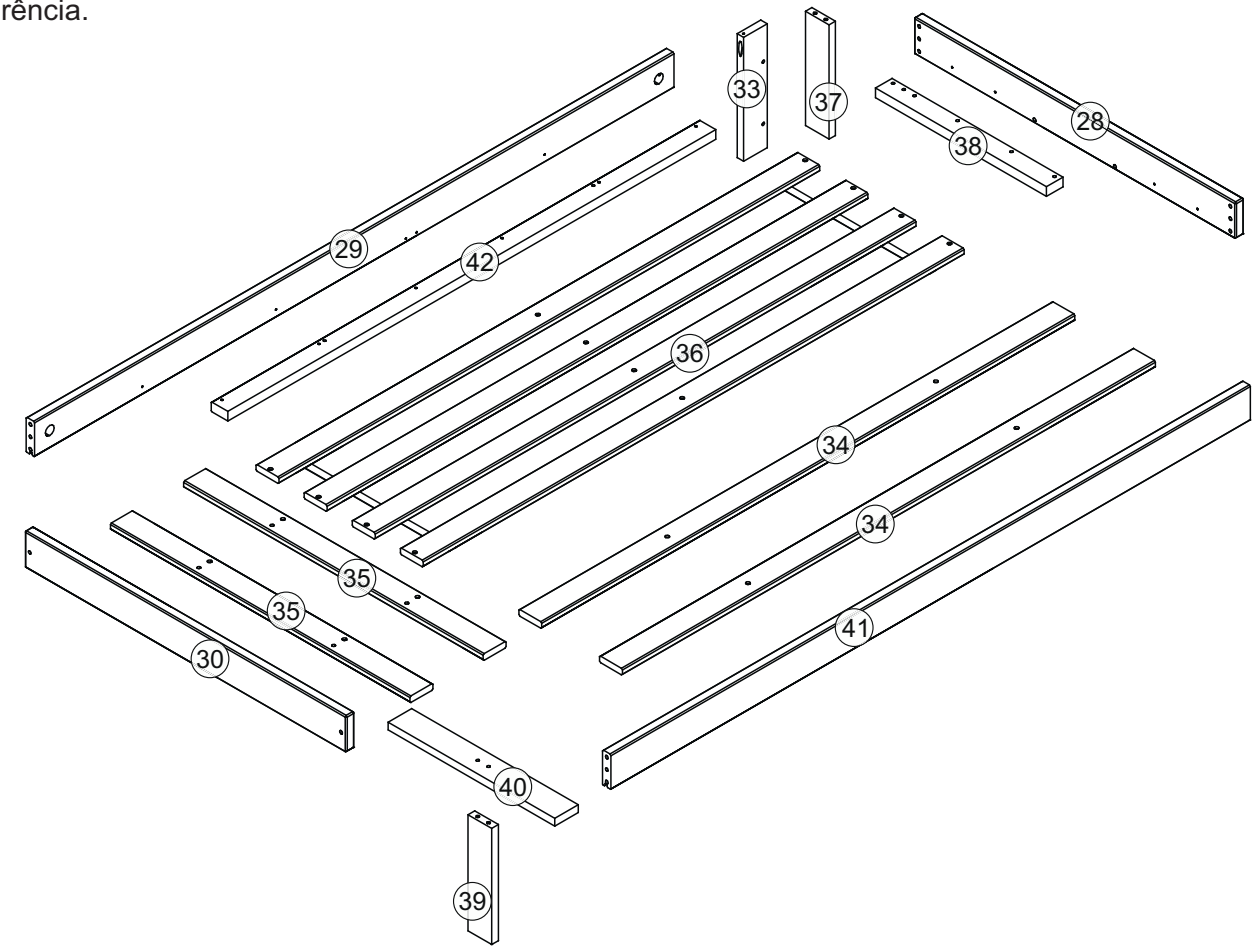

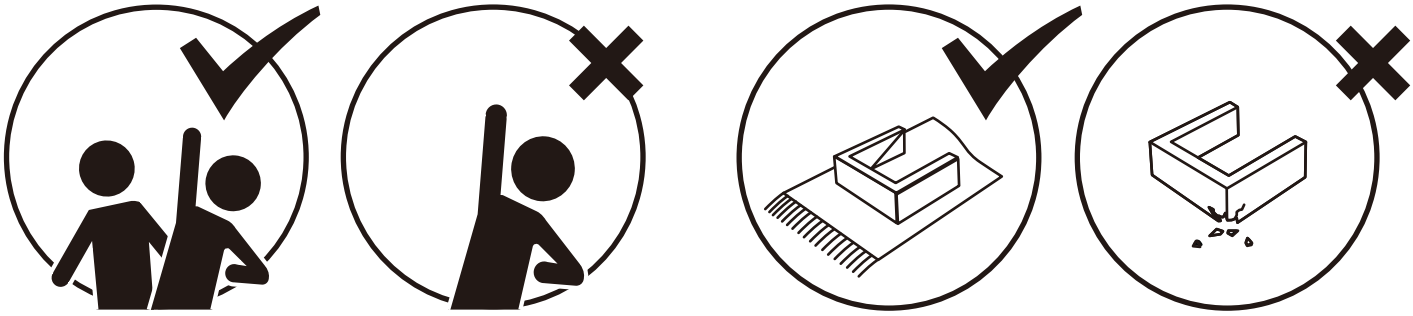

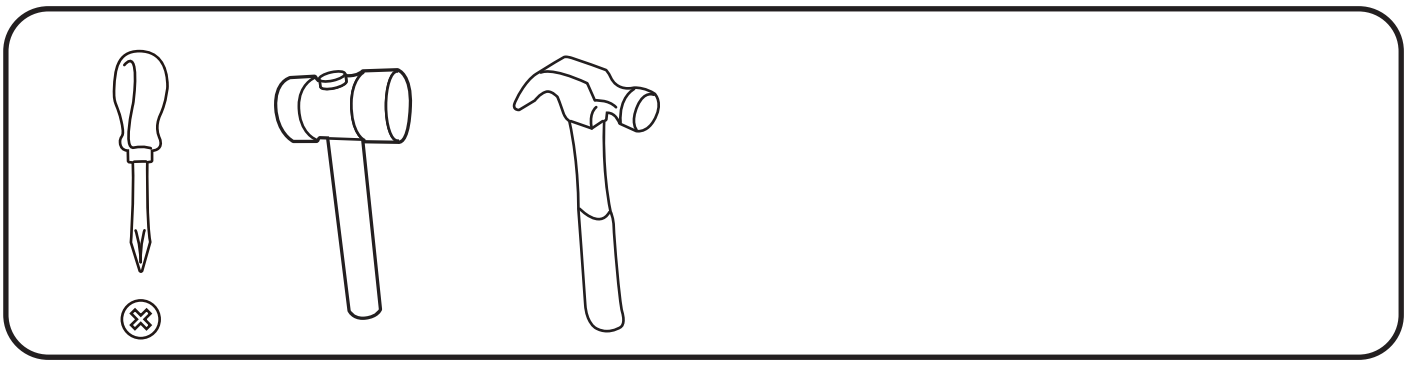

A	 Ø8,0x25mm	15
B	 Ø6x25mm	07
E	 Ø3,5x16mm	22
F	 Ø7,0x50mm 17mm	02
G	 Ø7,0x50mm 10mm	08
H	 Ø1/4x70mm 17mm	04
I	 Ø4,0x35mm	20
J	 Ø7,0x70mm 17mm	02
K	 Ø4,0x50mm	07
L		01
M		02
T		11
U		04
V		02
X		01
Y		01

23

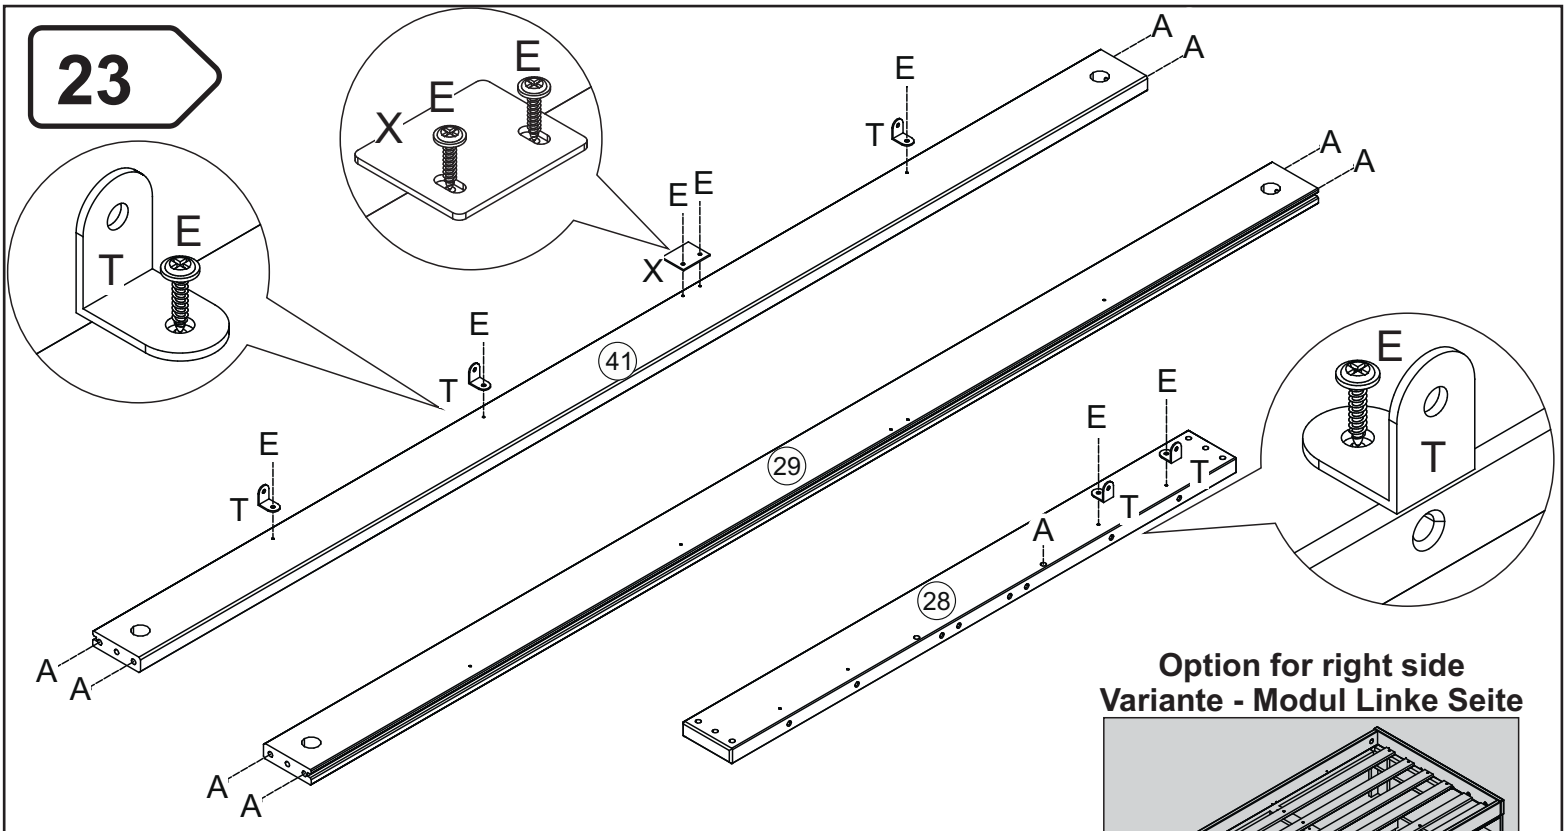

A		09	T		05
E		07	X		01

Option for right side
Variante - Modul Linke Seite

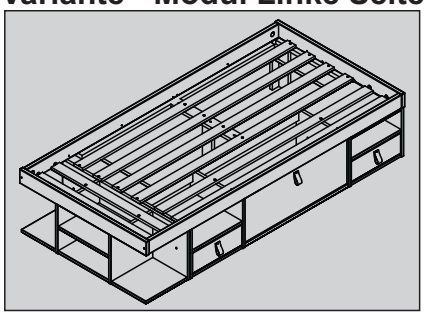

Option côté droit
Opção lado direito

24

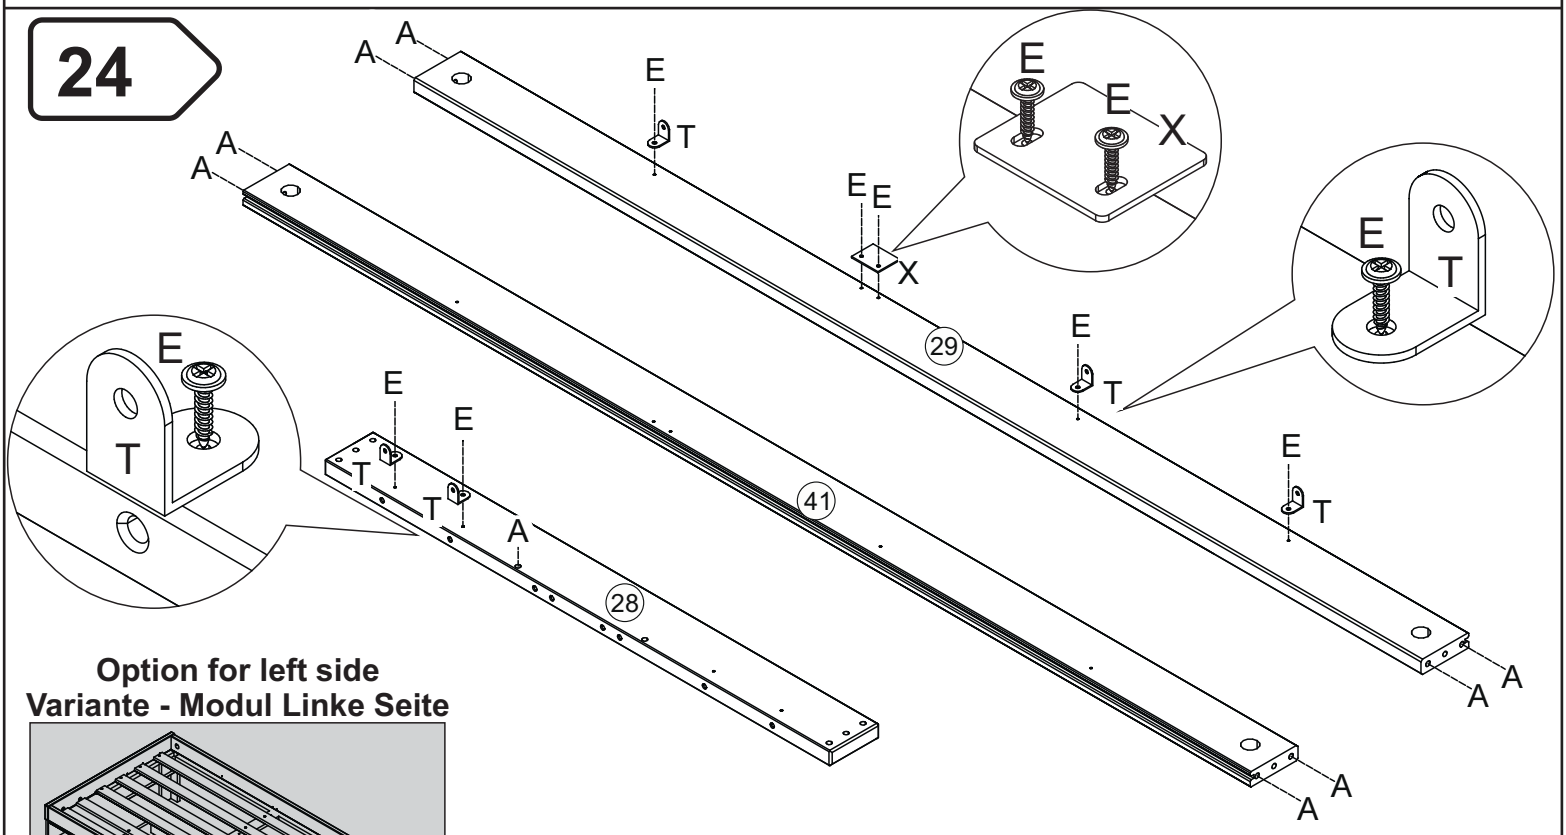

Option for left side
Variante - Modul Linke Seite

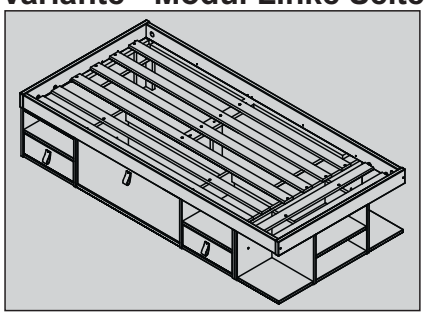

Option côté gauche
Opção lado esquerdo

A		09	T		05
E		07	X		01

25

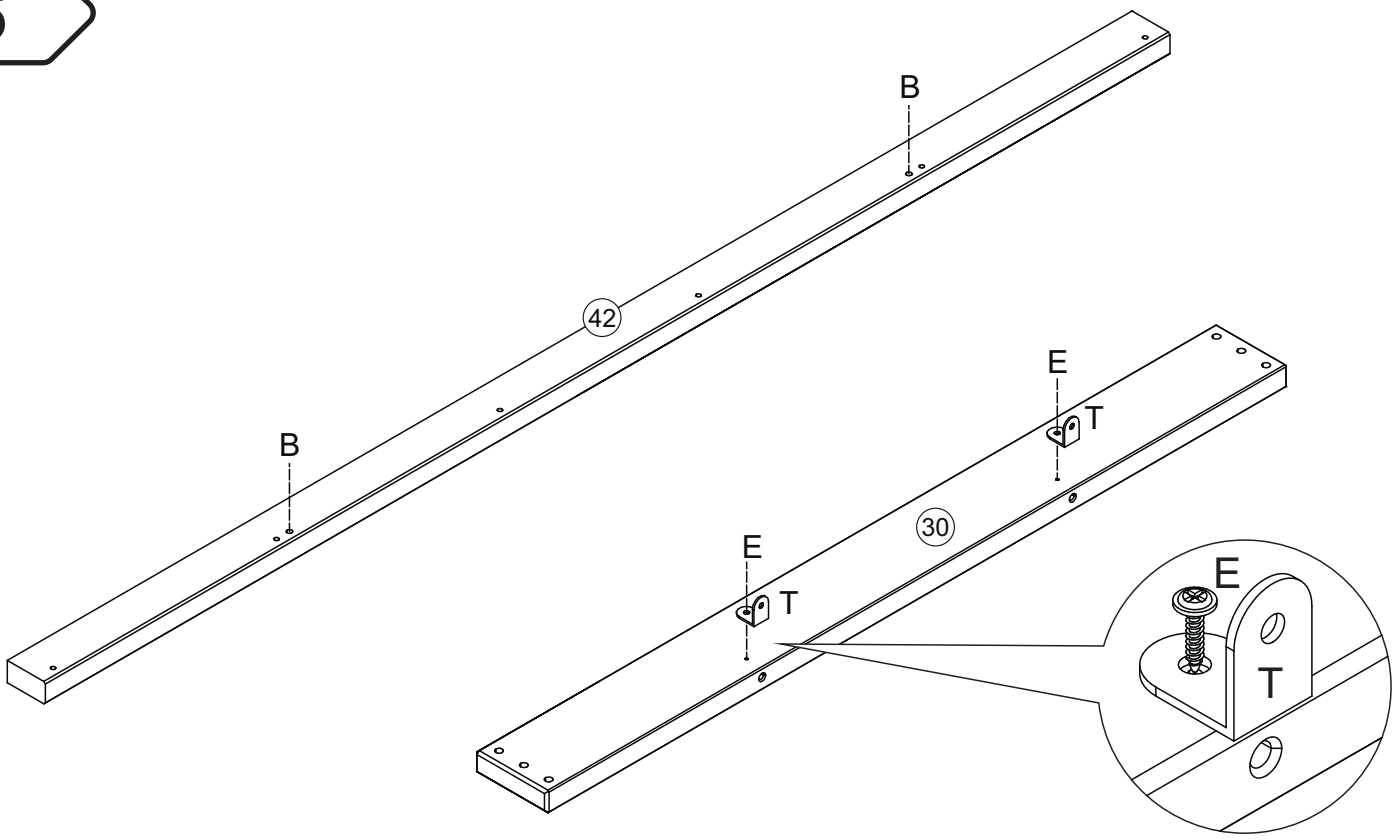

B		02
E		02
T		02

26

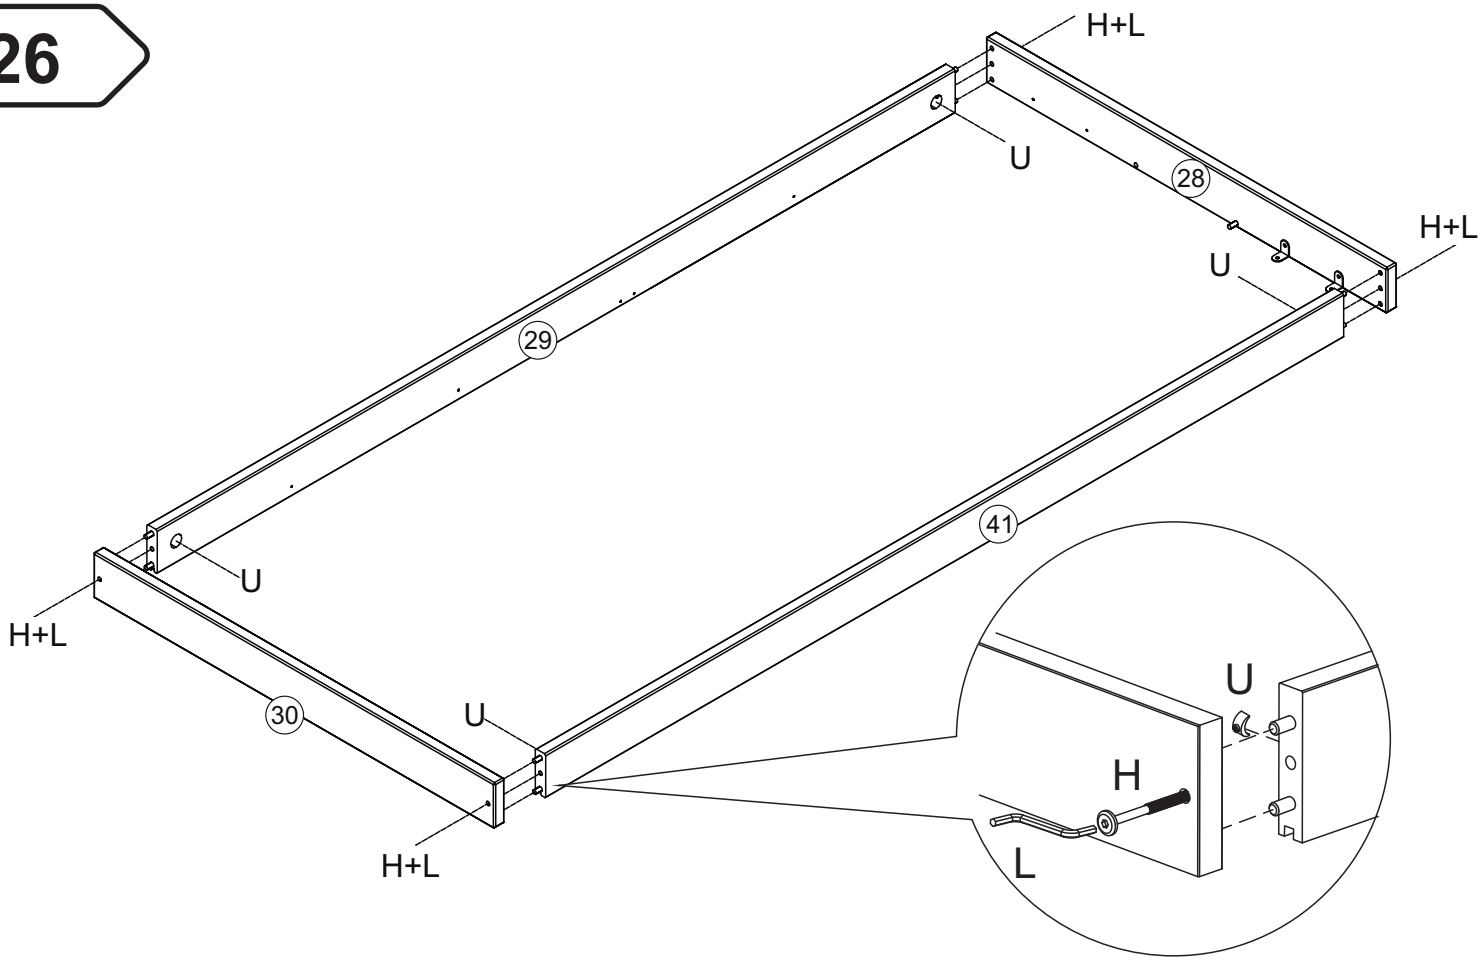

H		04
L		01
U		04

27

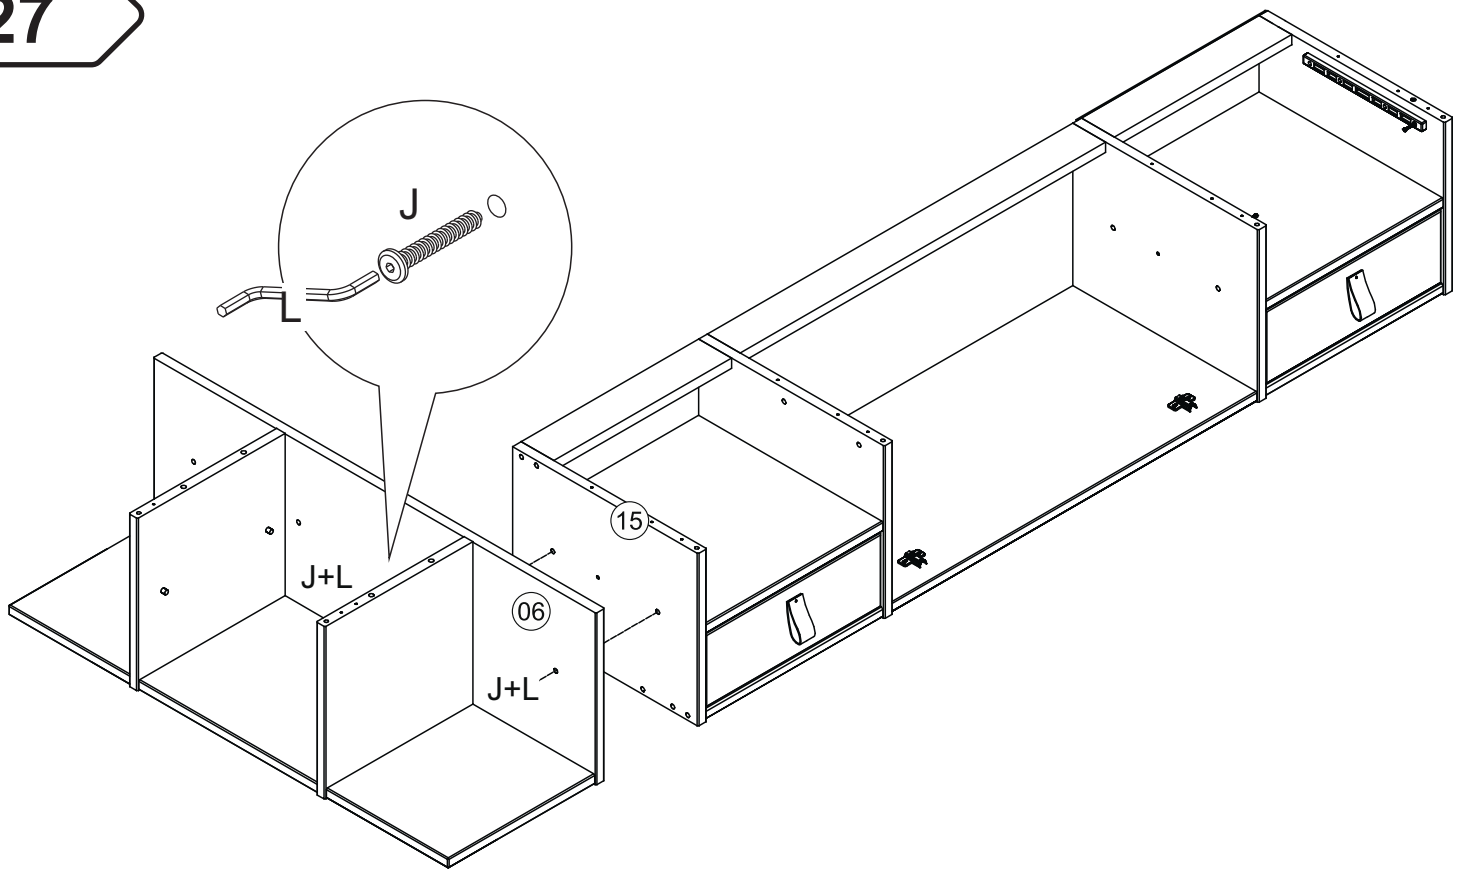

J		02
L		01

28

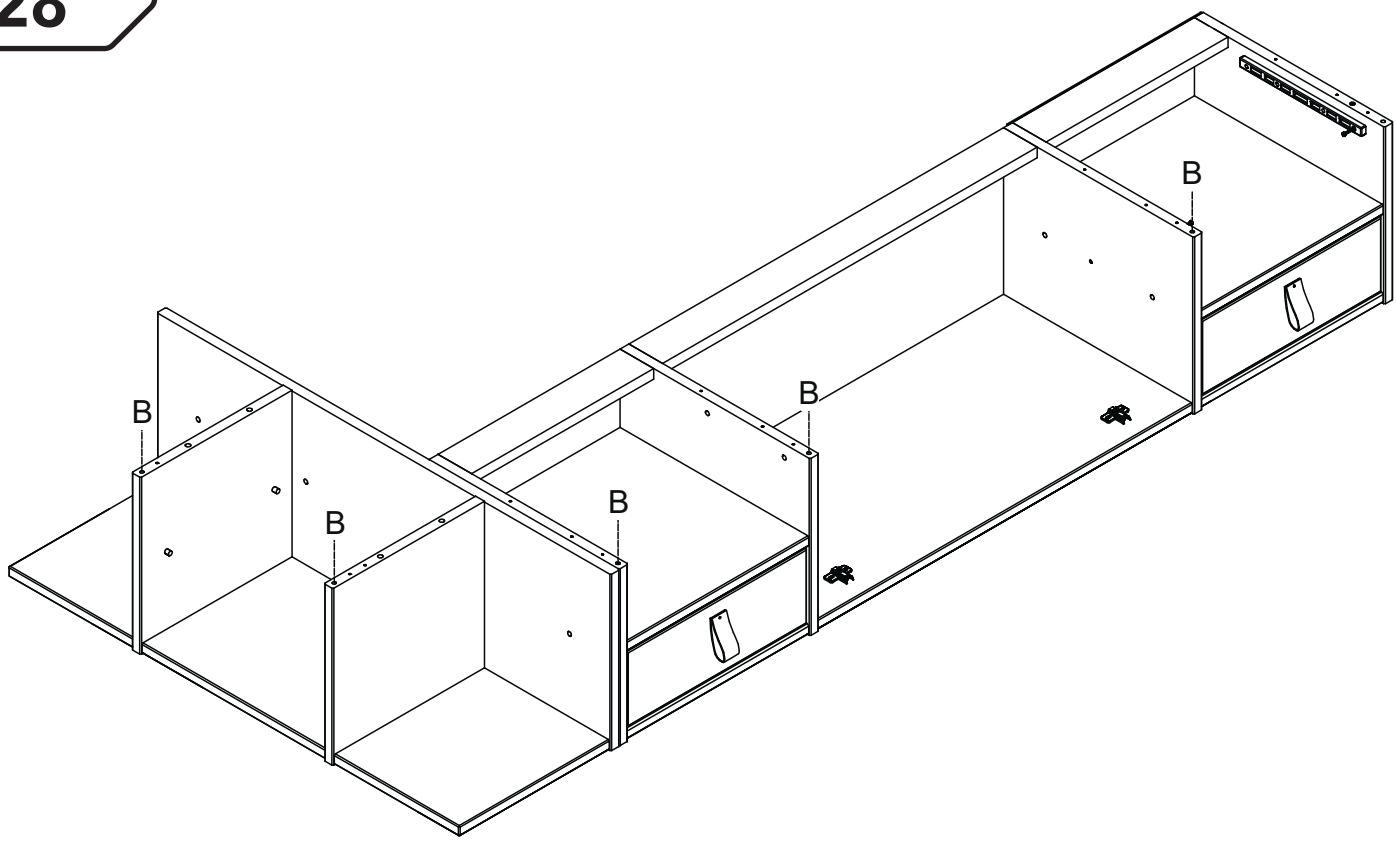

B		05

29

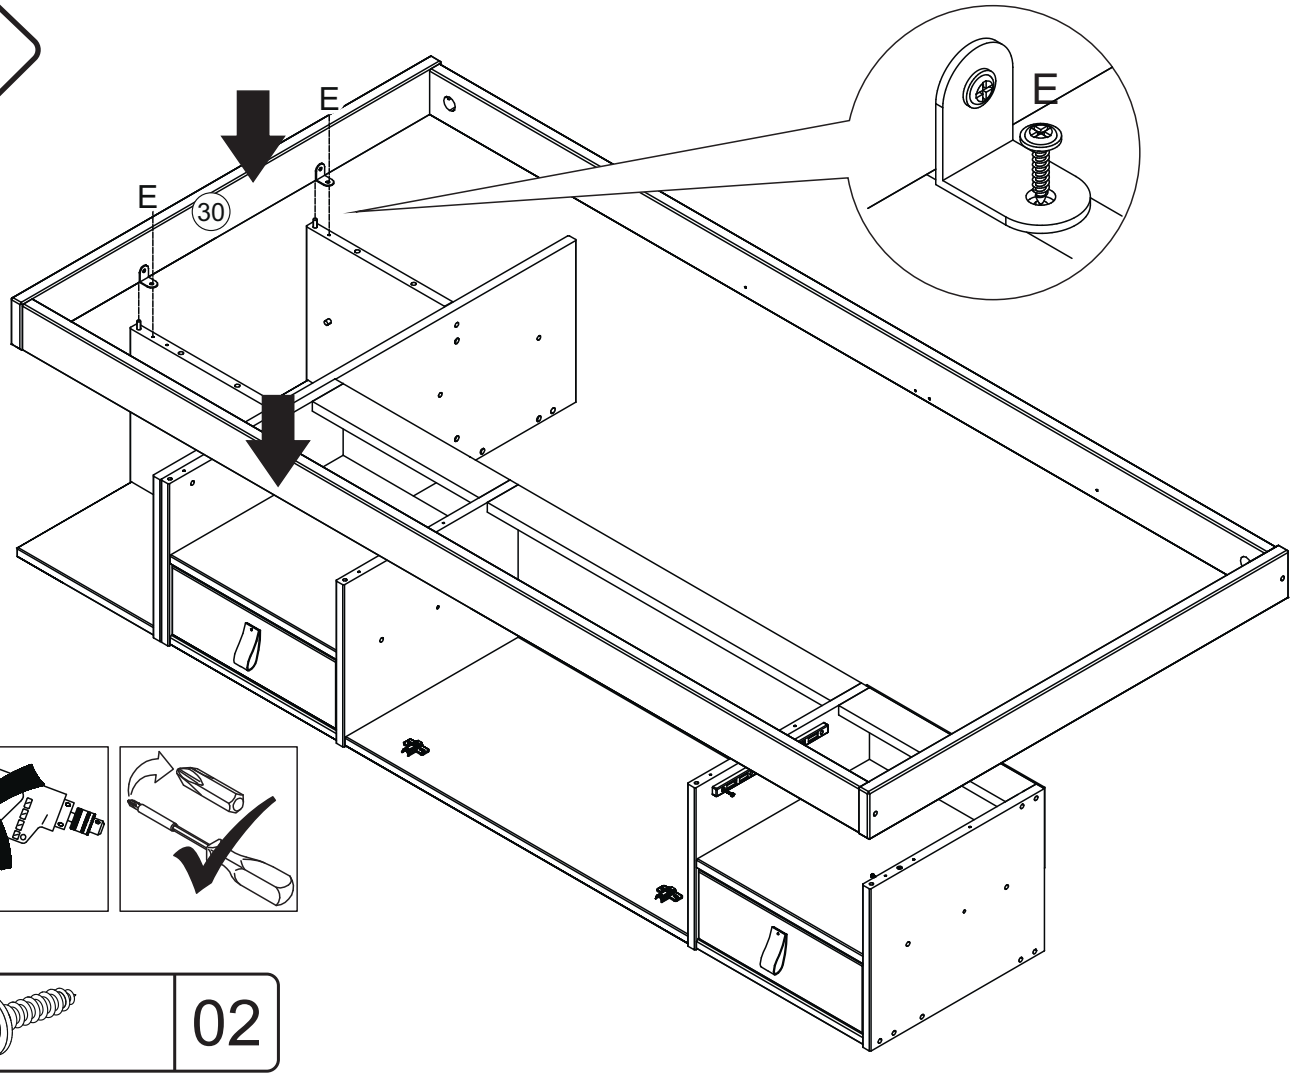

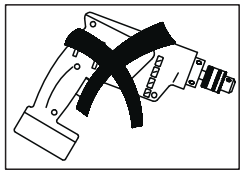

E		02

30

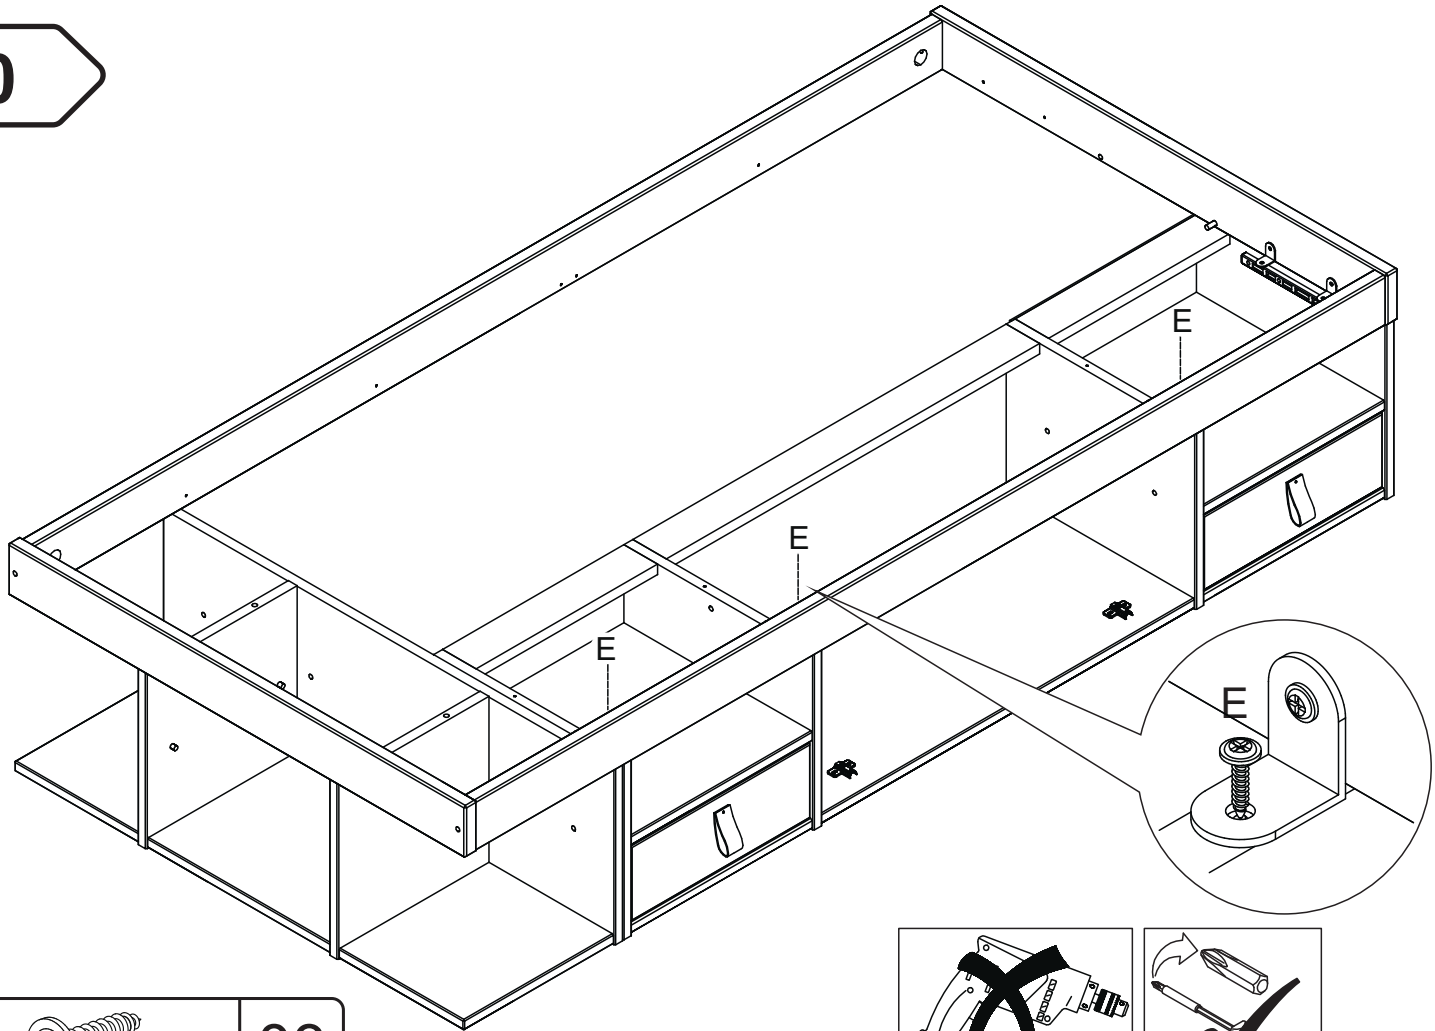

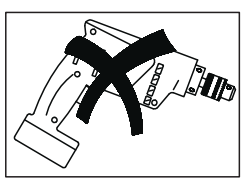

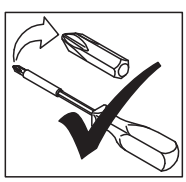

E		03

31

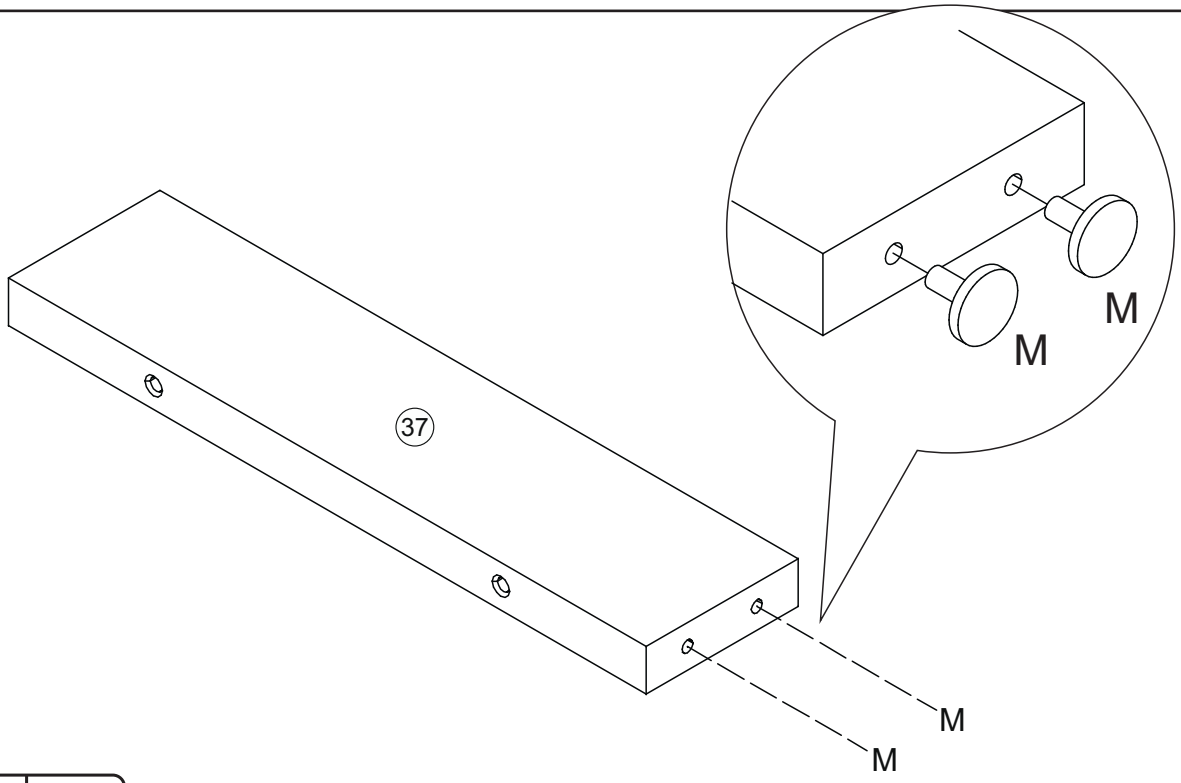

M	02

32

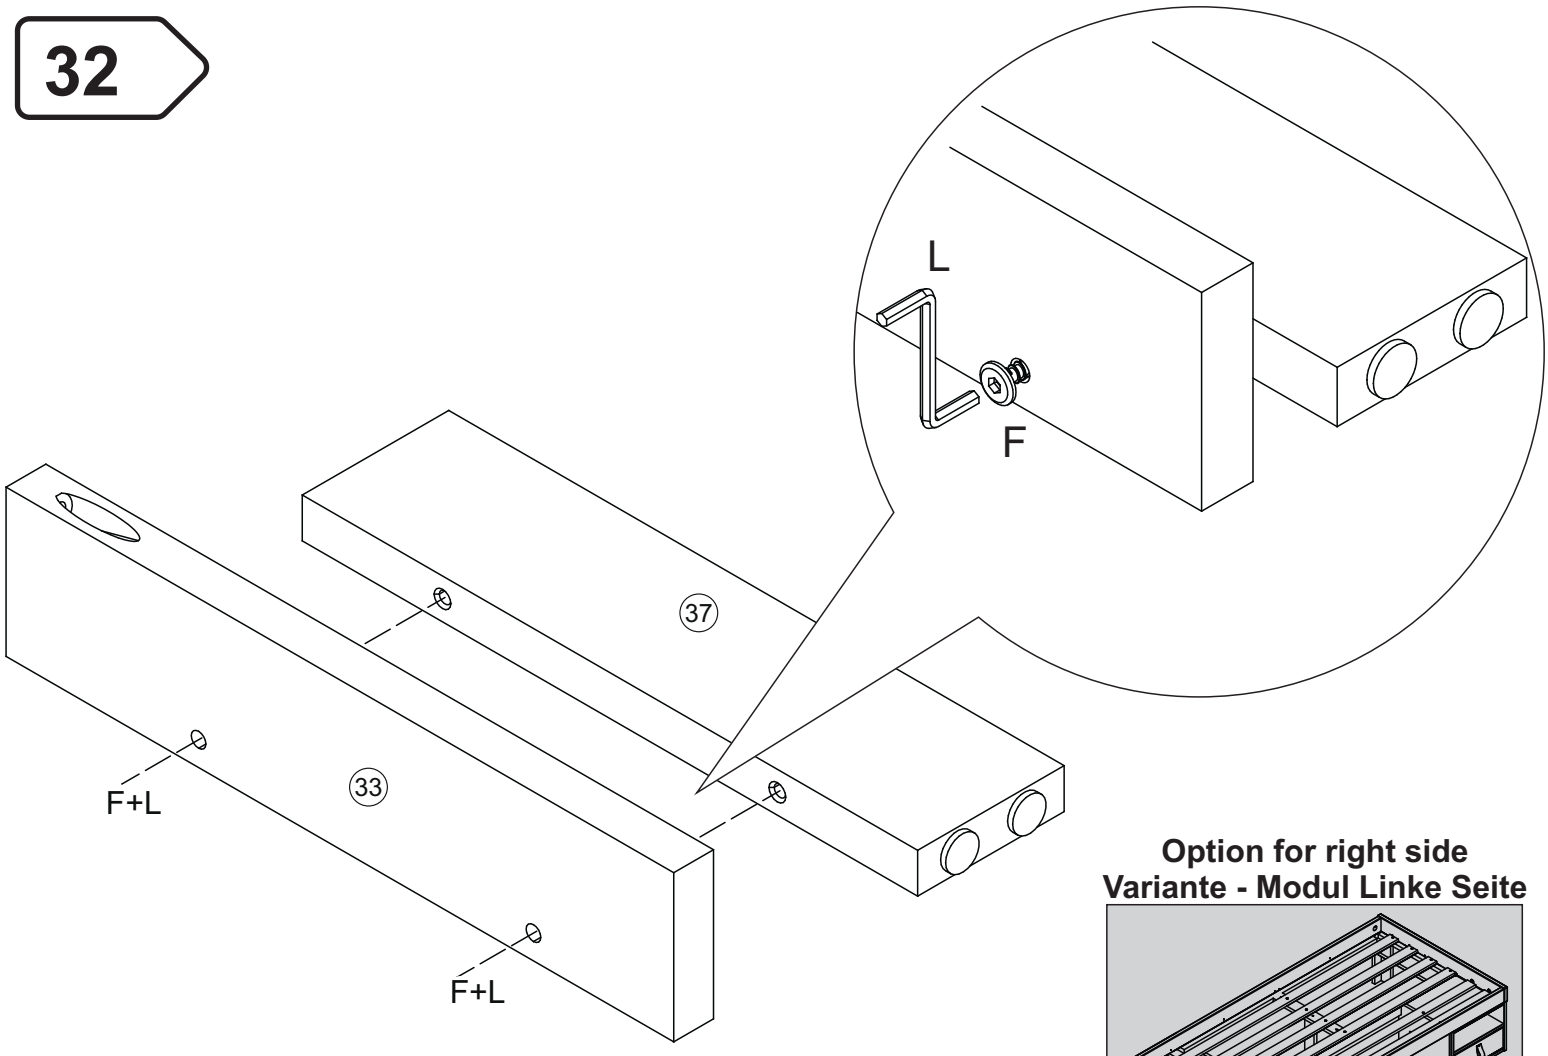

Option for right side
Variante - Modul Linke Seite

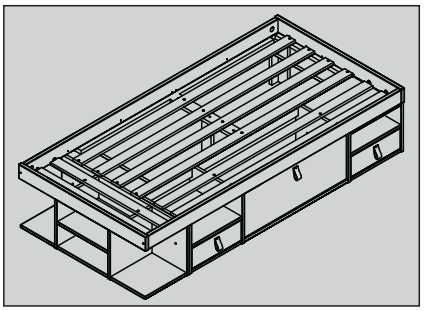

Option côté droit
Opção lado direito

F	02	L	01

33

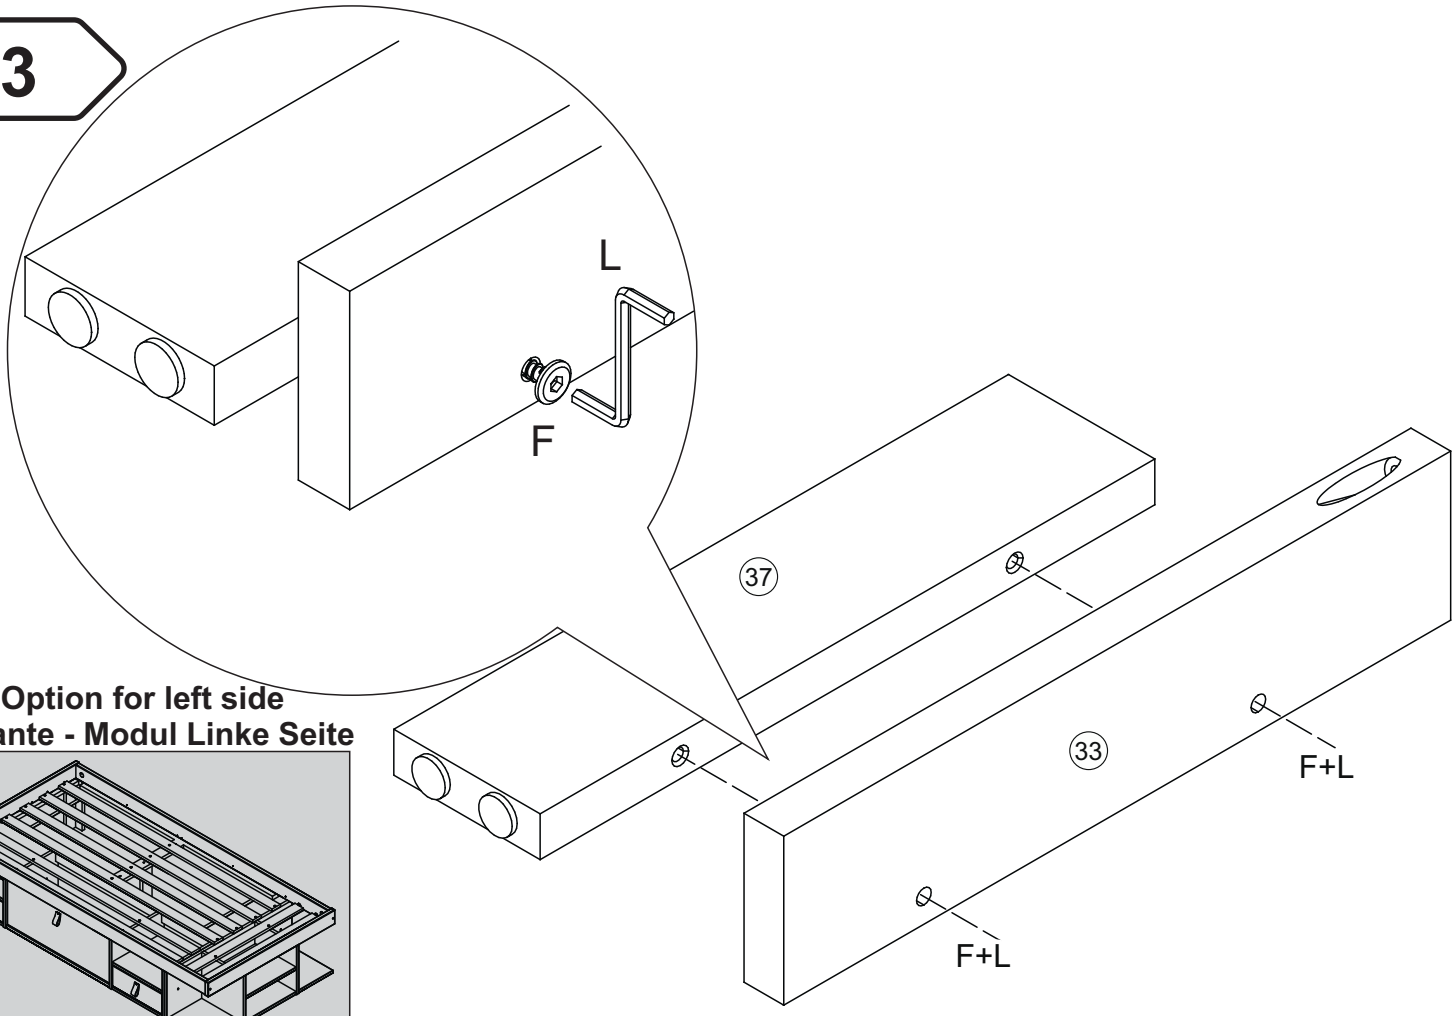

Option for left side
Variante - Modul Linke Seite

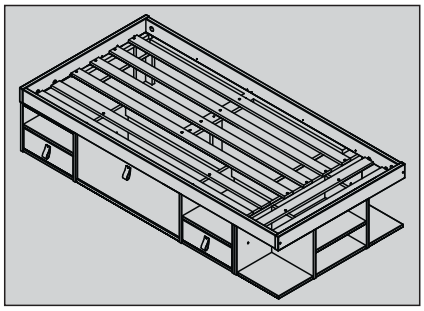

Option côté gauche
Opção lado esquerdo

F		02
L		01

34

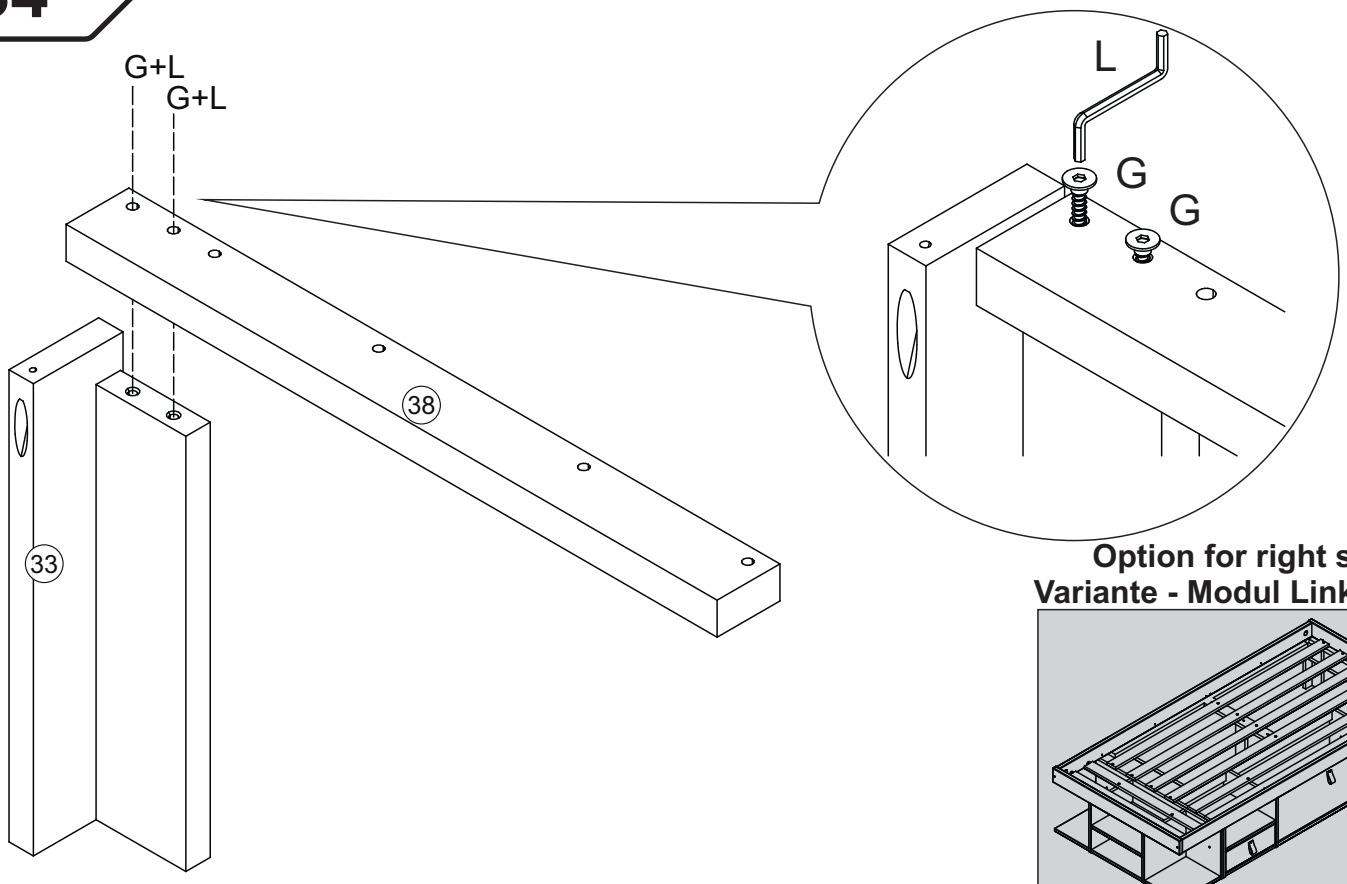

Option for right side
Variante - Modul Linke Seite

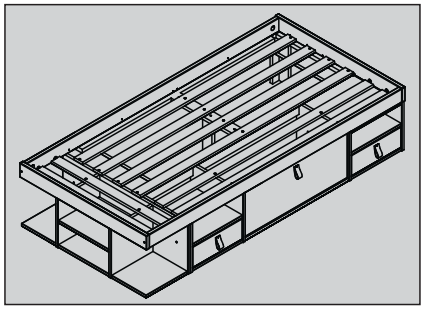

Option côté droit
Opção lado direito

G		02
L		01

35

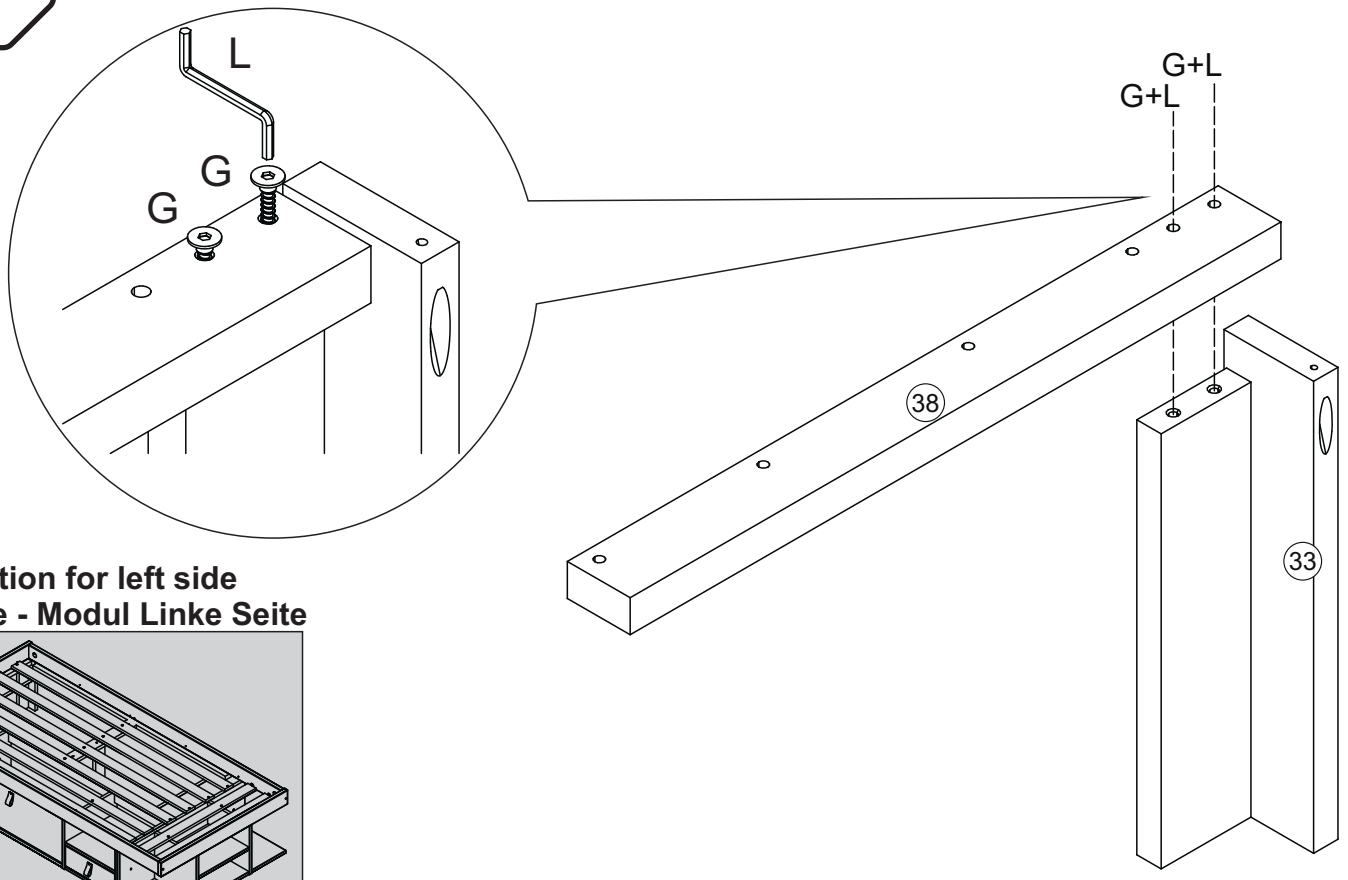

Option for left side
Variante - Modul Linke Seite

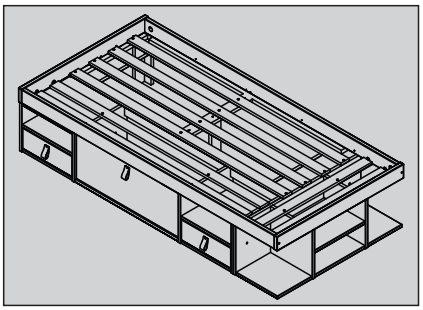

Option côté gauche
Opção lado esquerdo

G		02
L		01

36

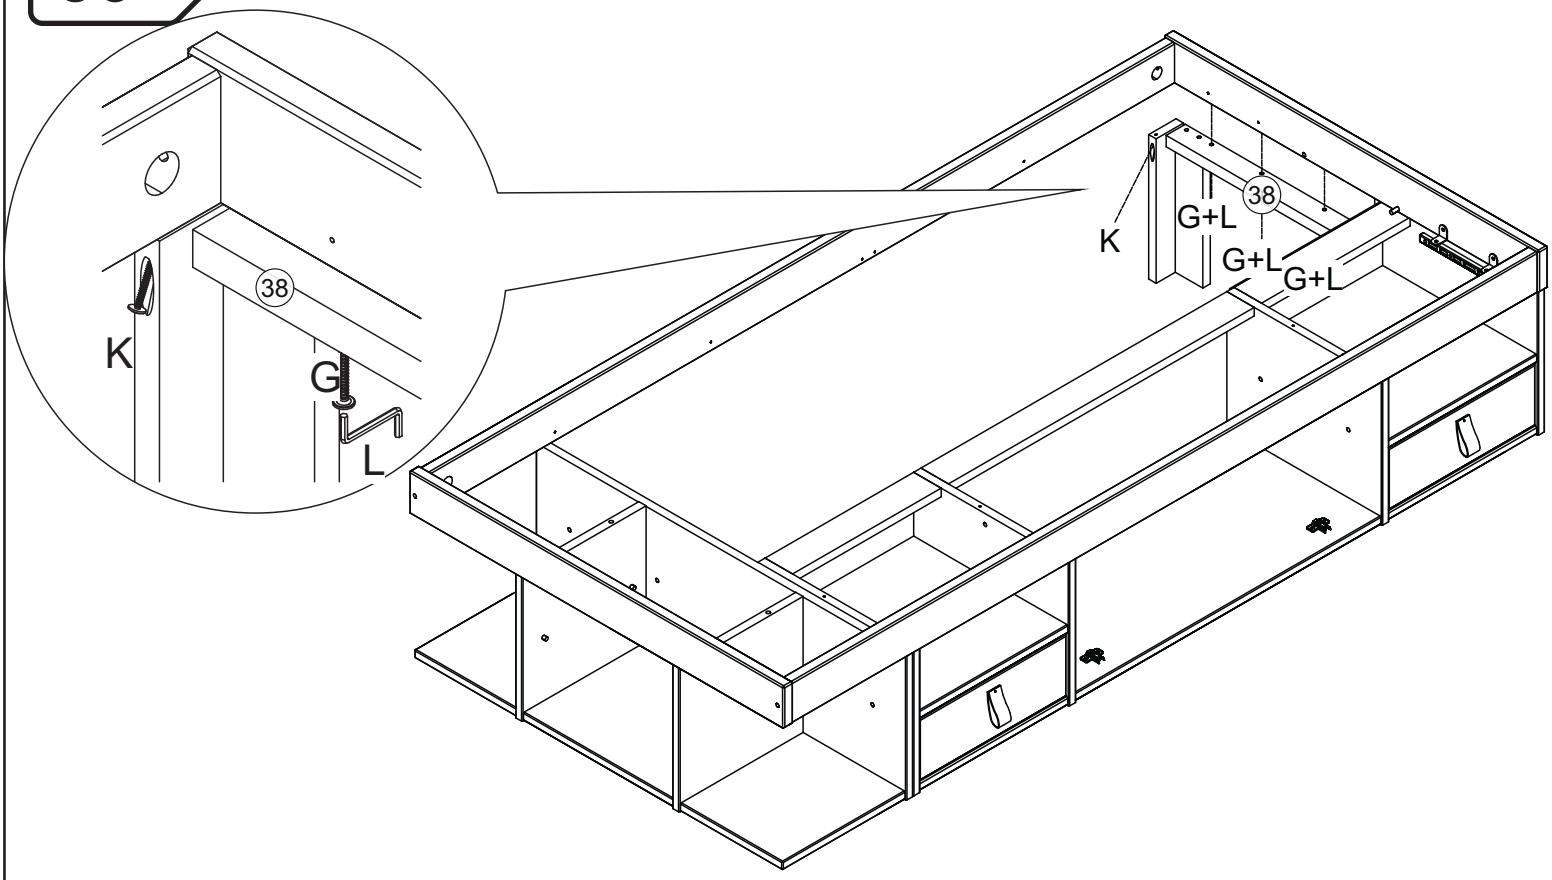

G		04
K		01
L		01

37

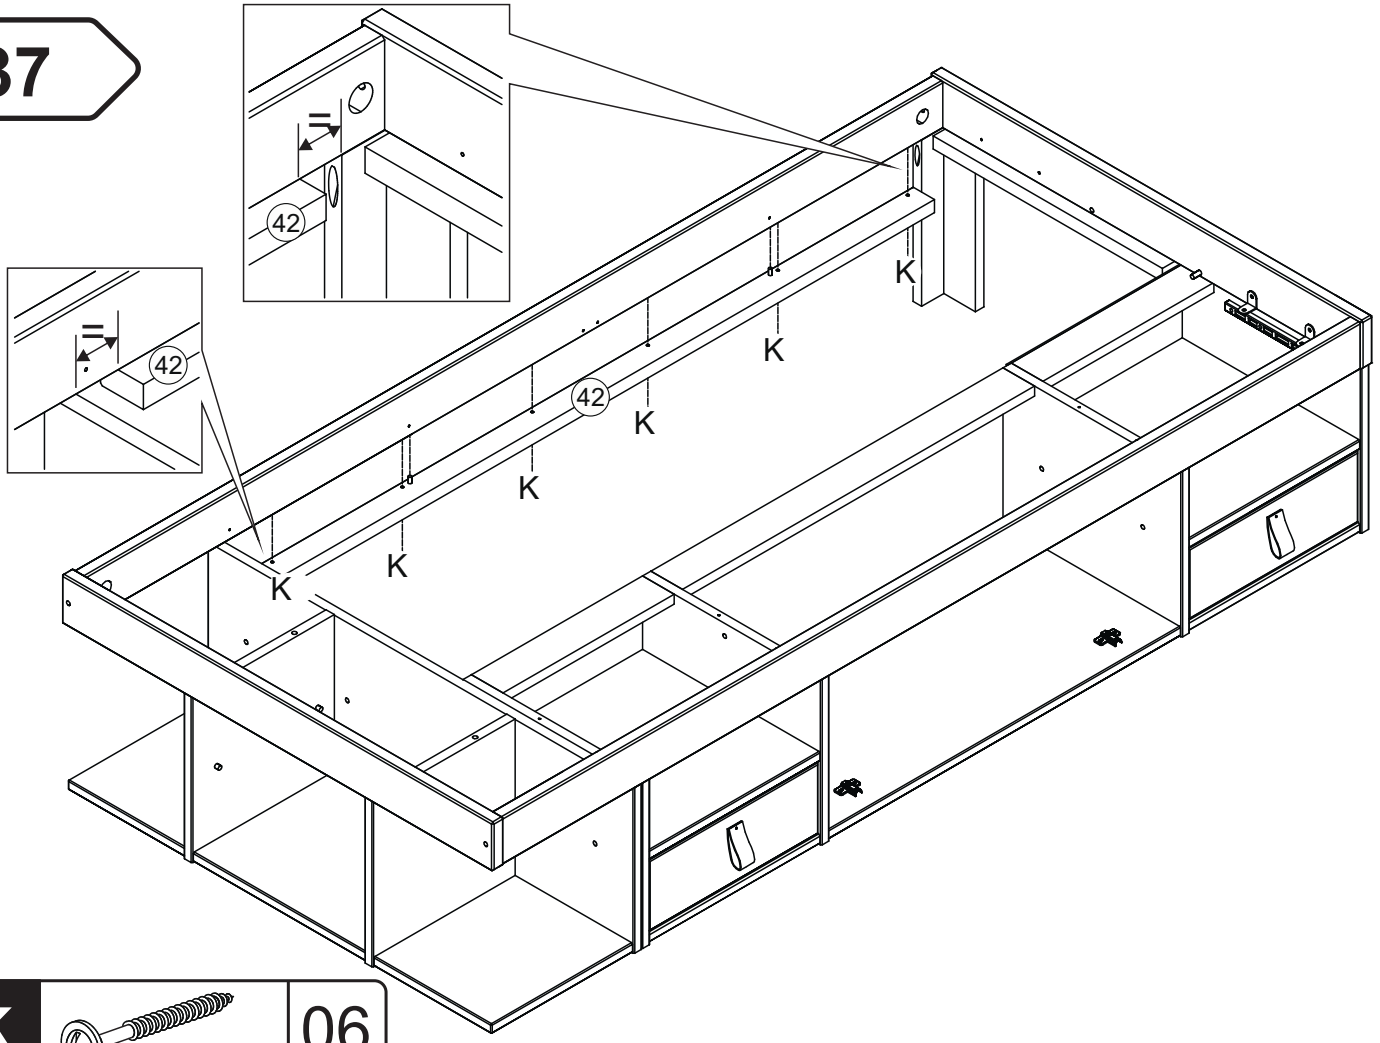

K		06

38

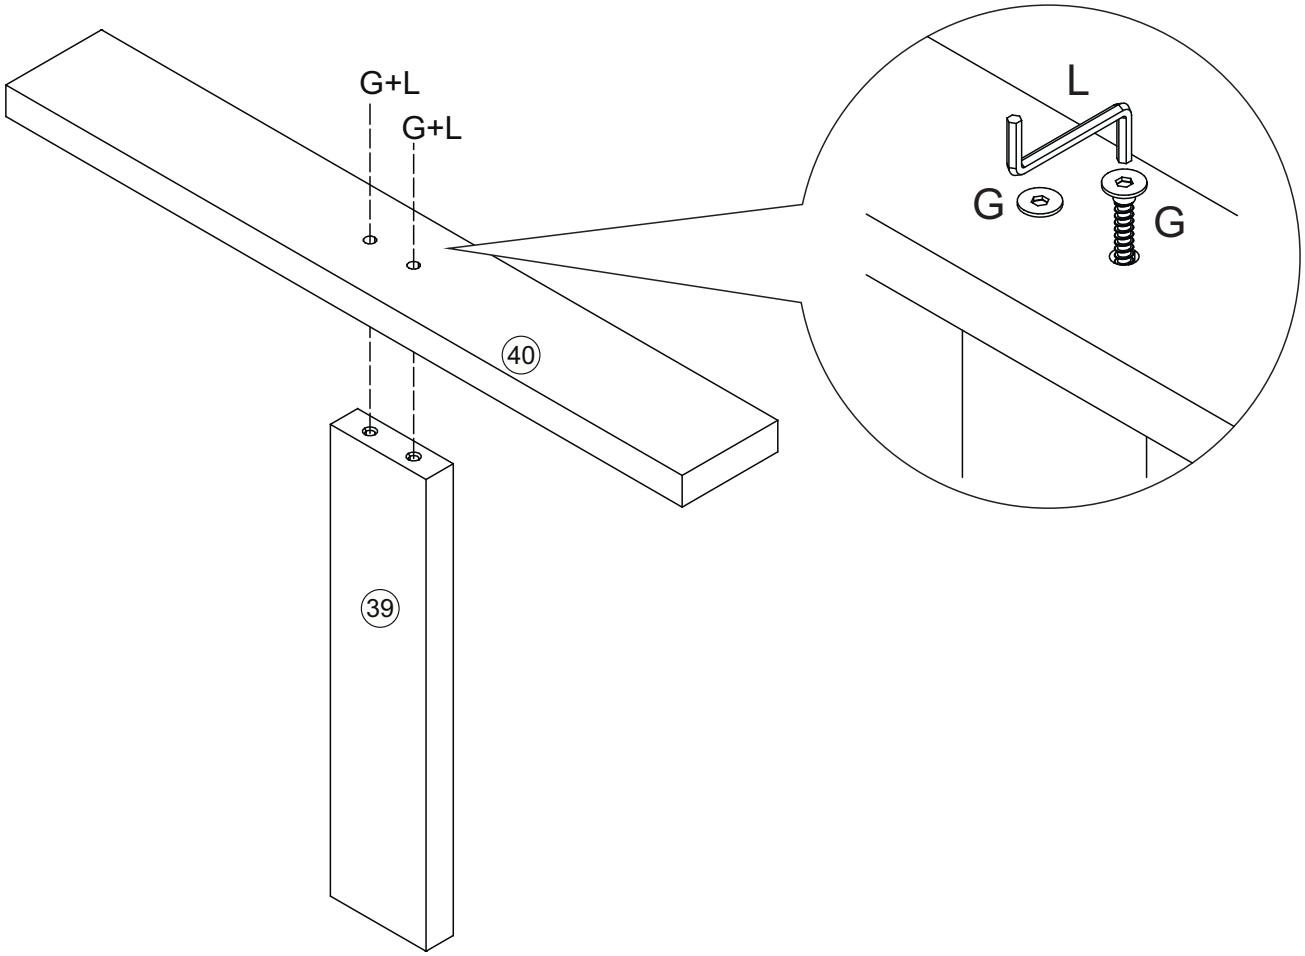

G		02

L		01

39

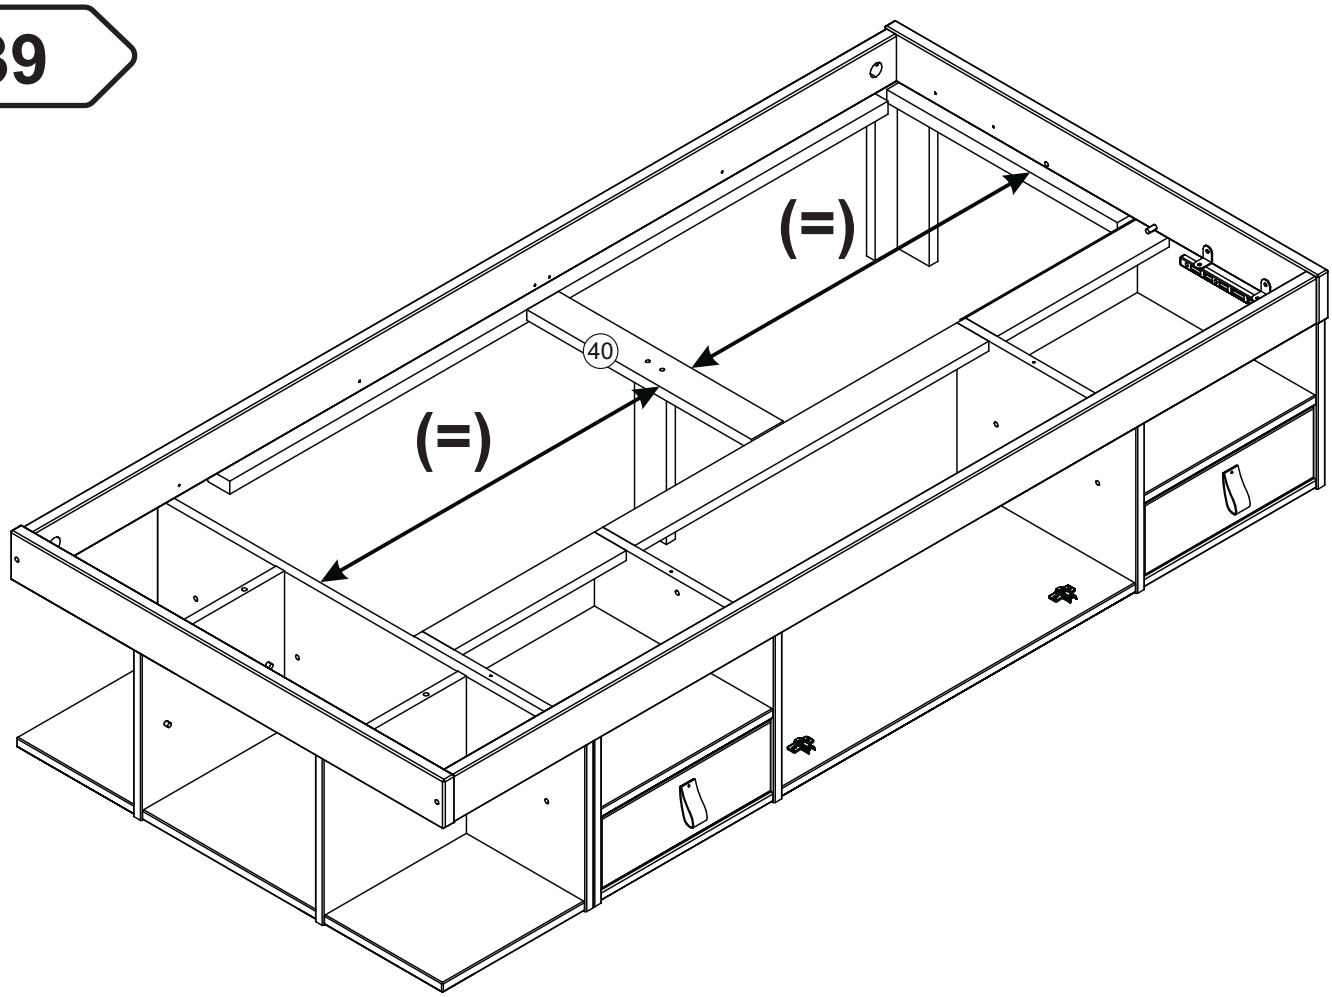

40

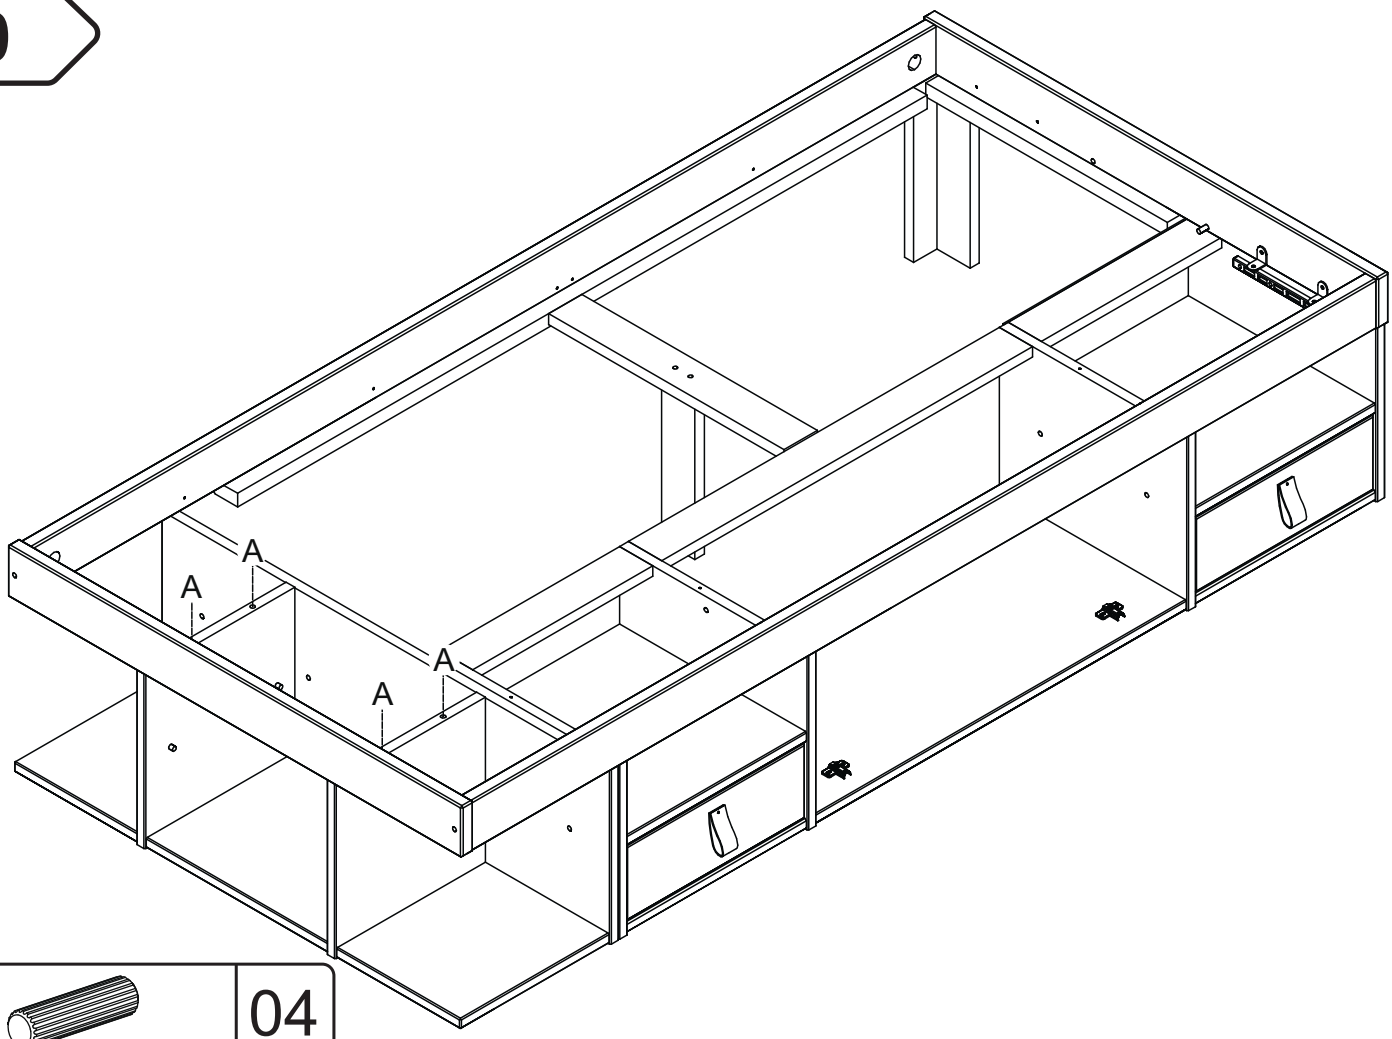

A		04

41

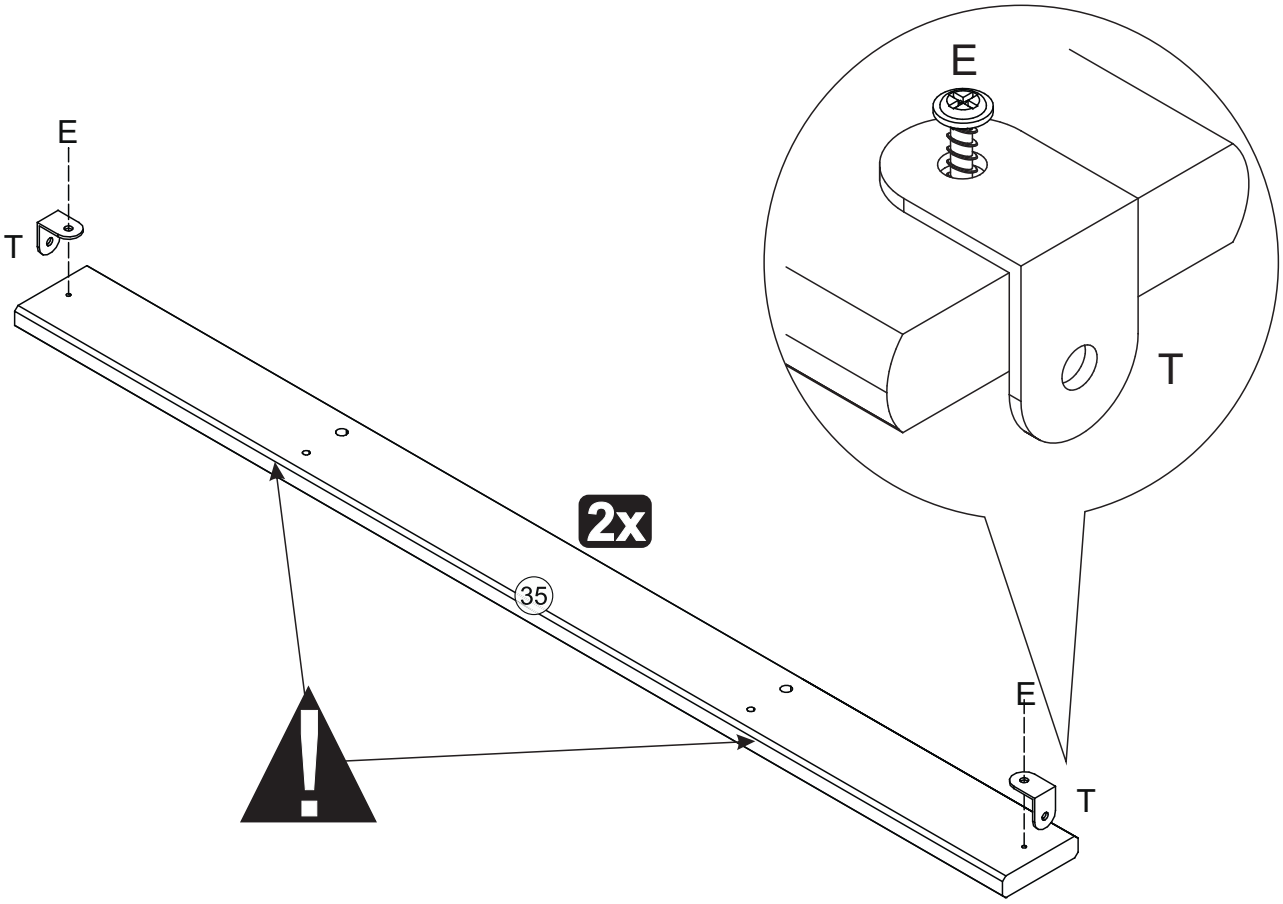

E	04

T	04

42

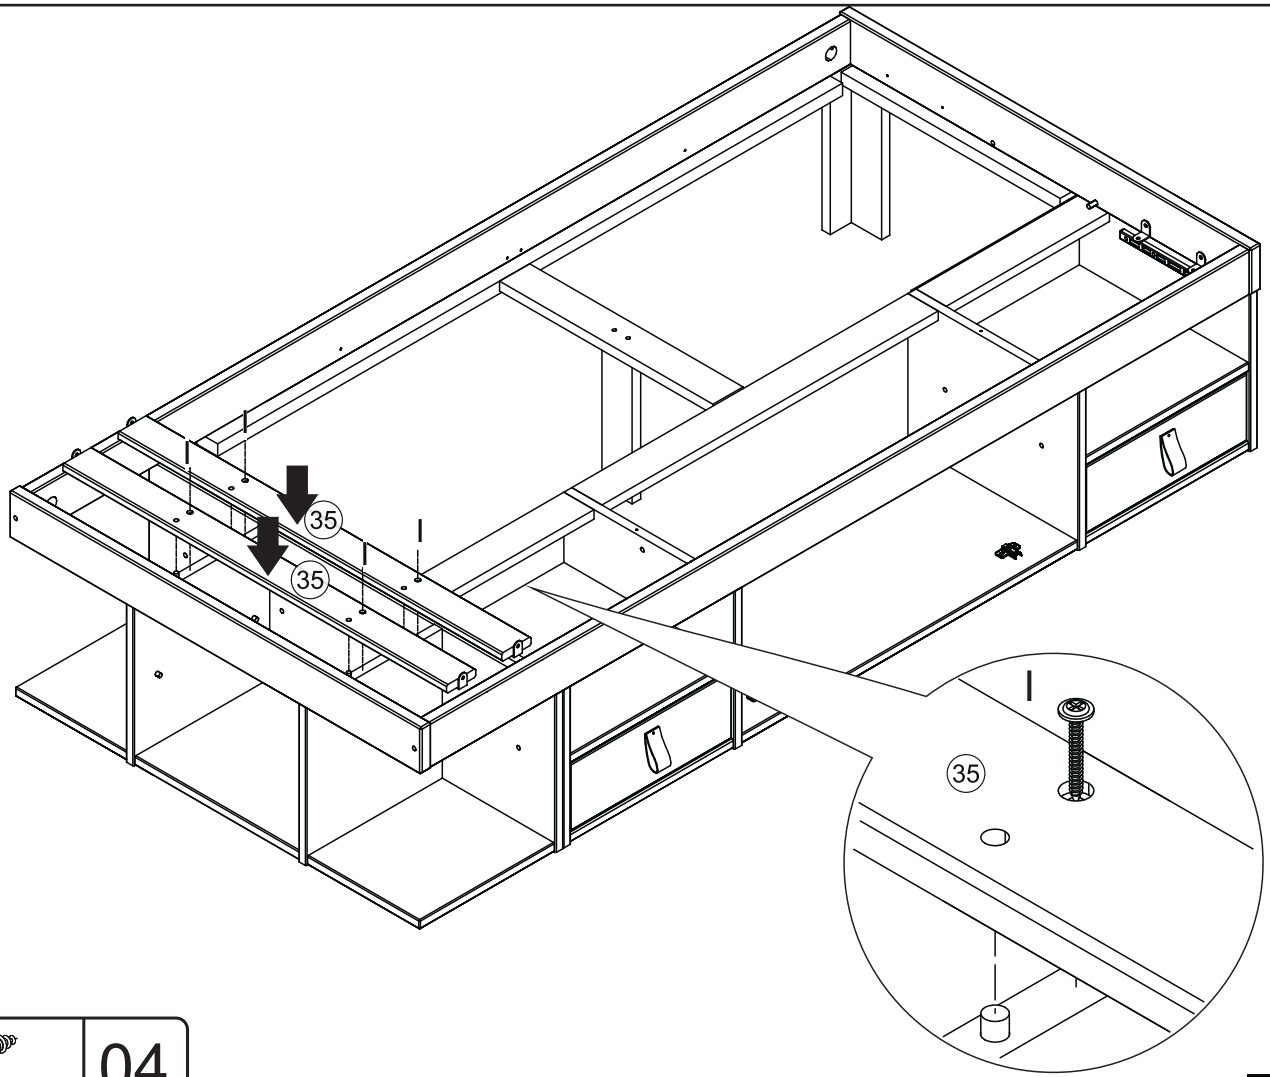

I	04

43

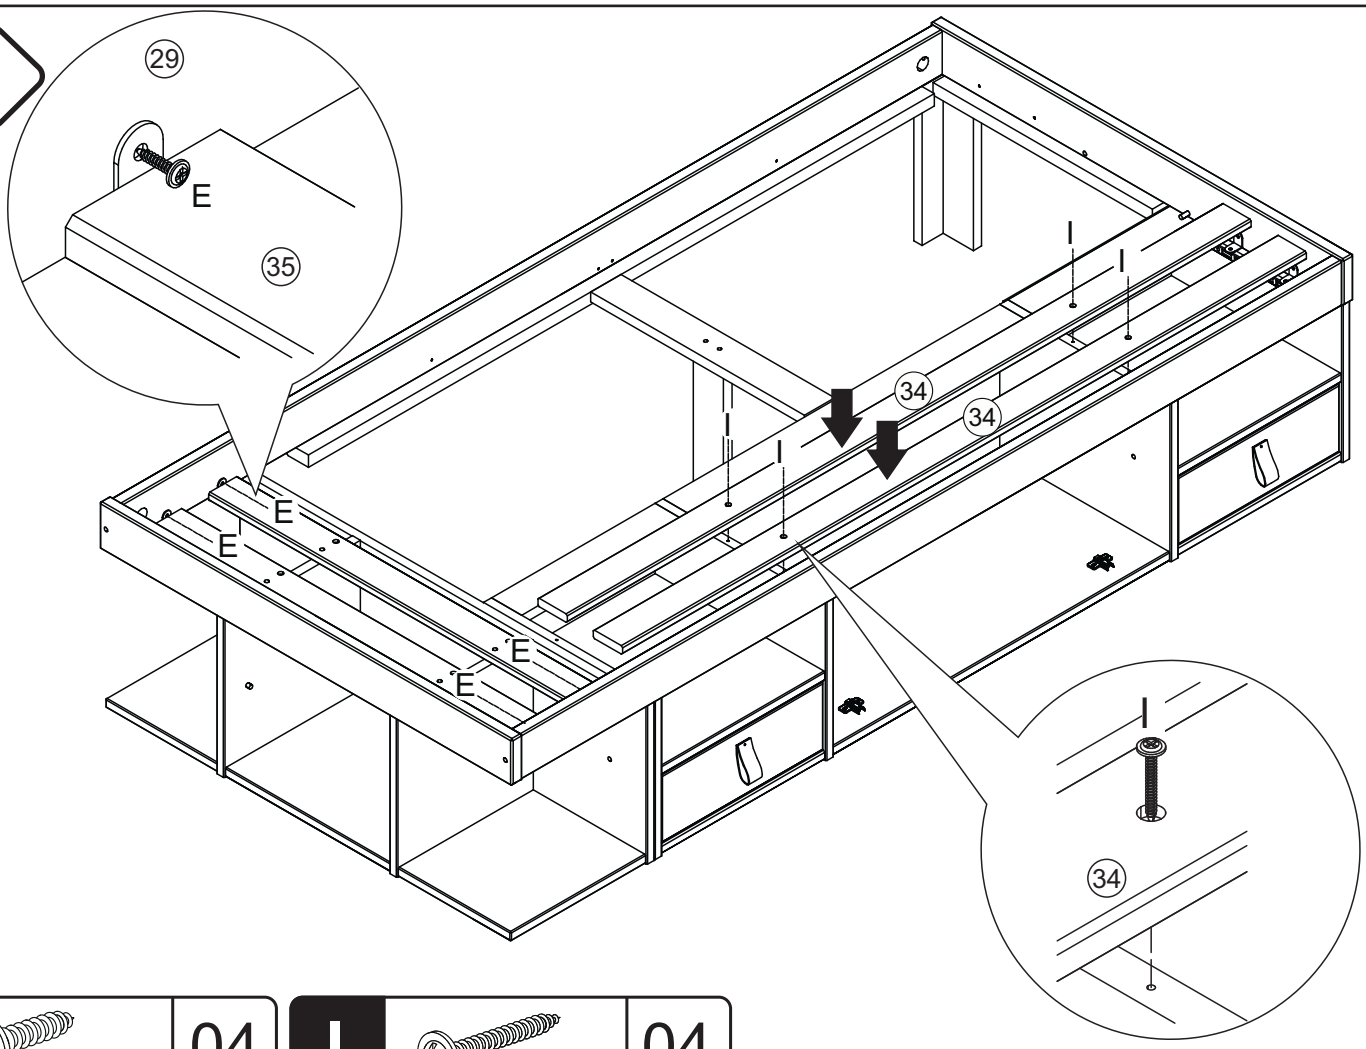

E		04
I		04

44

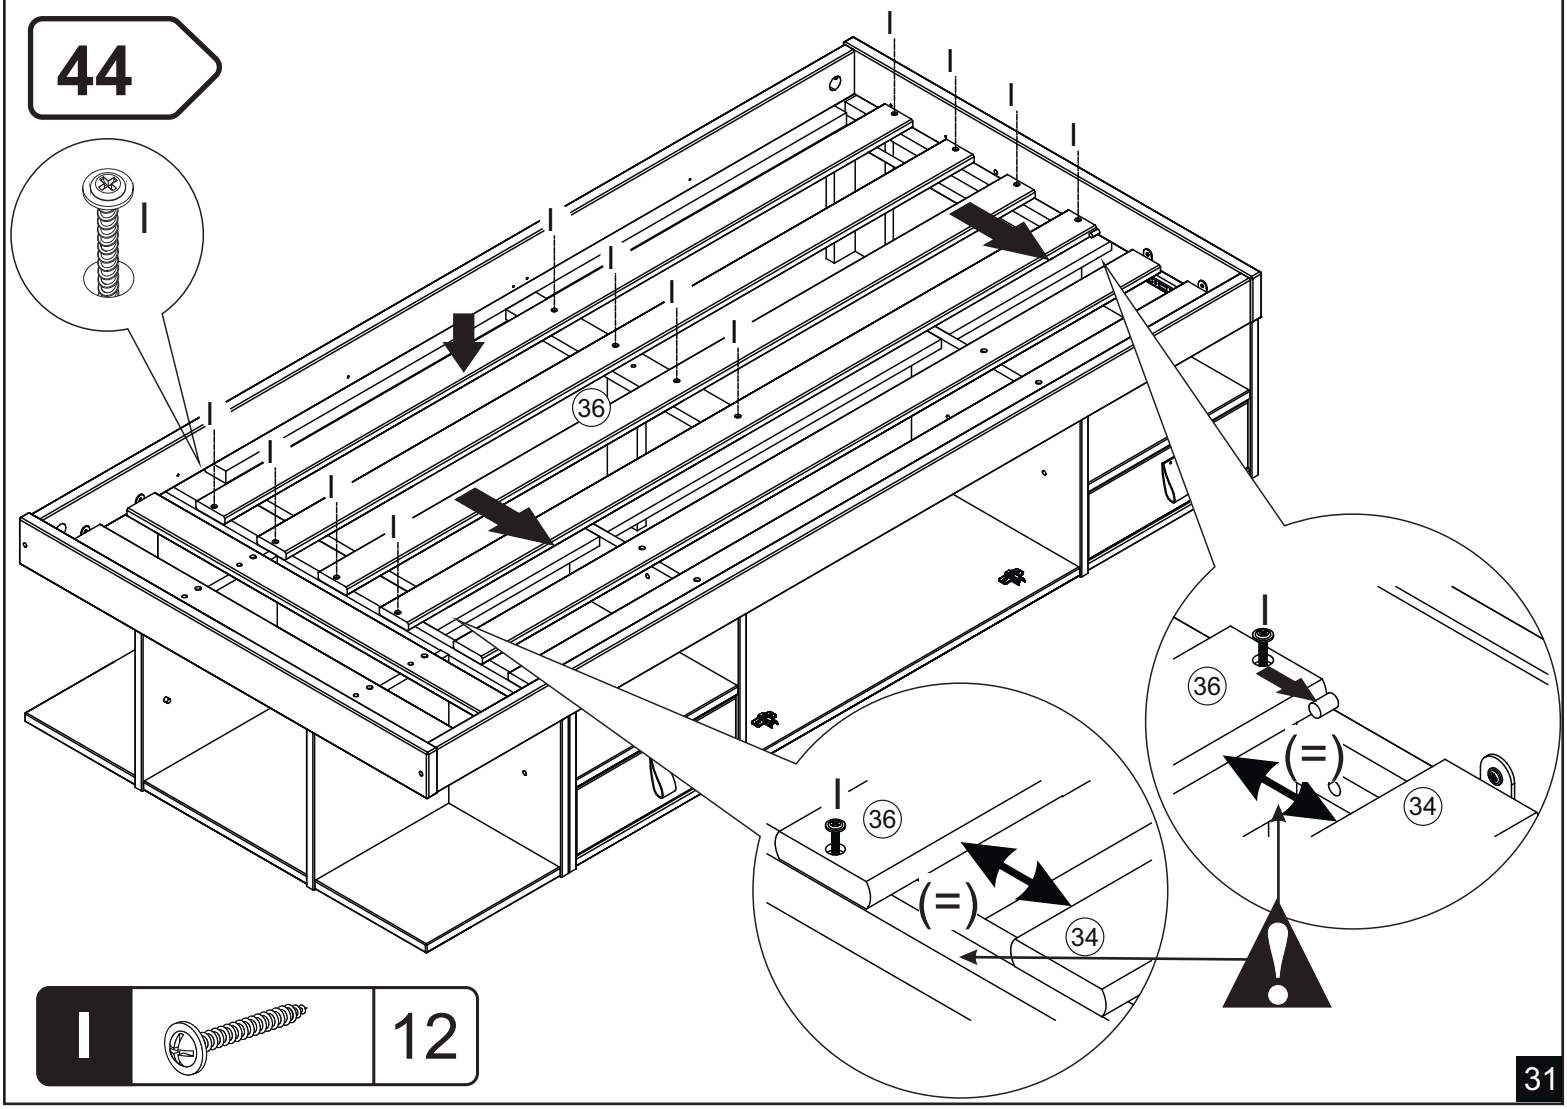

I		12

45

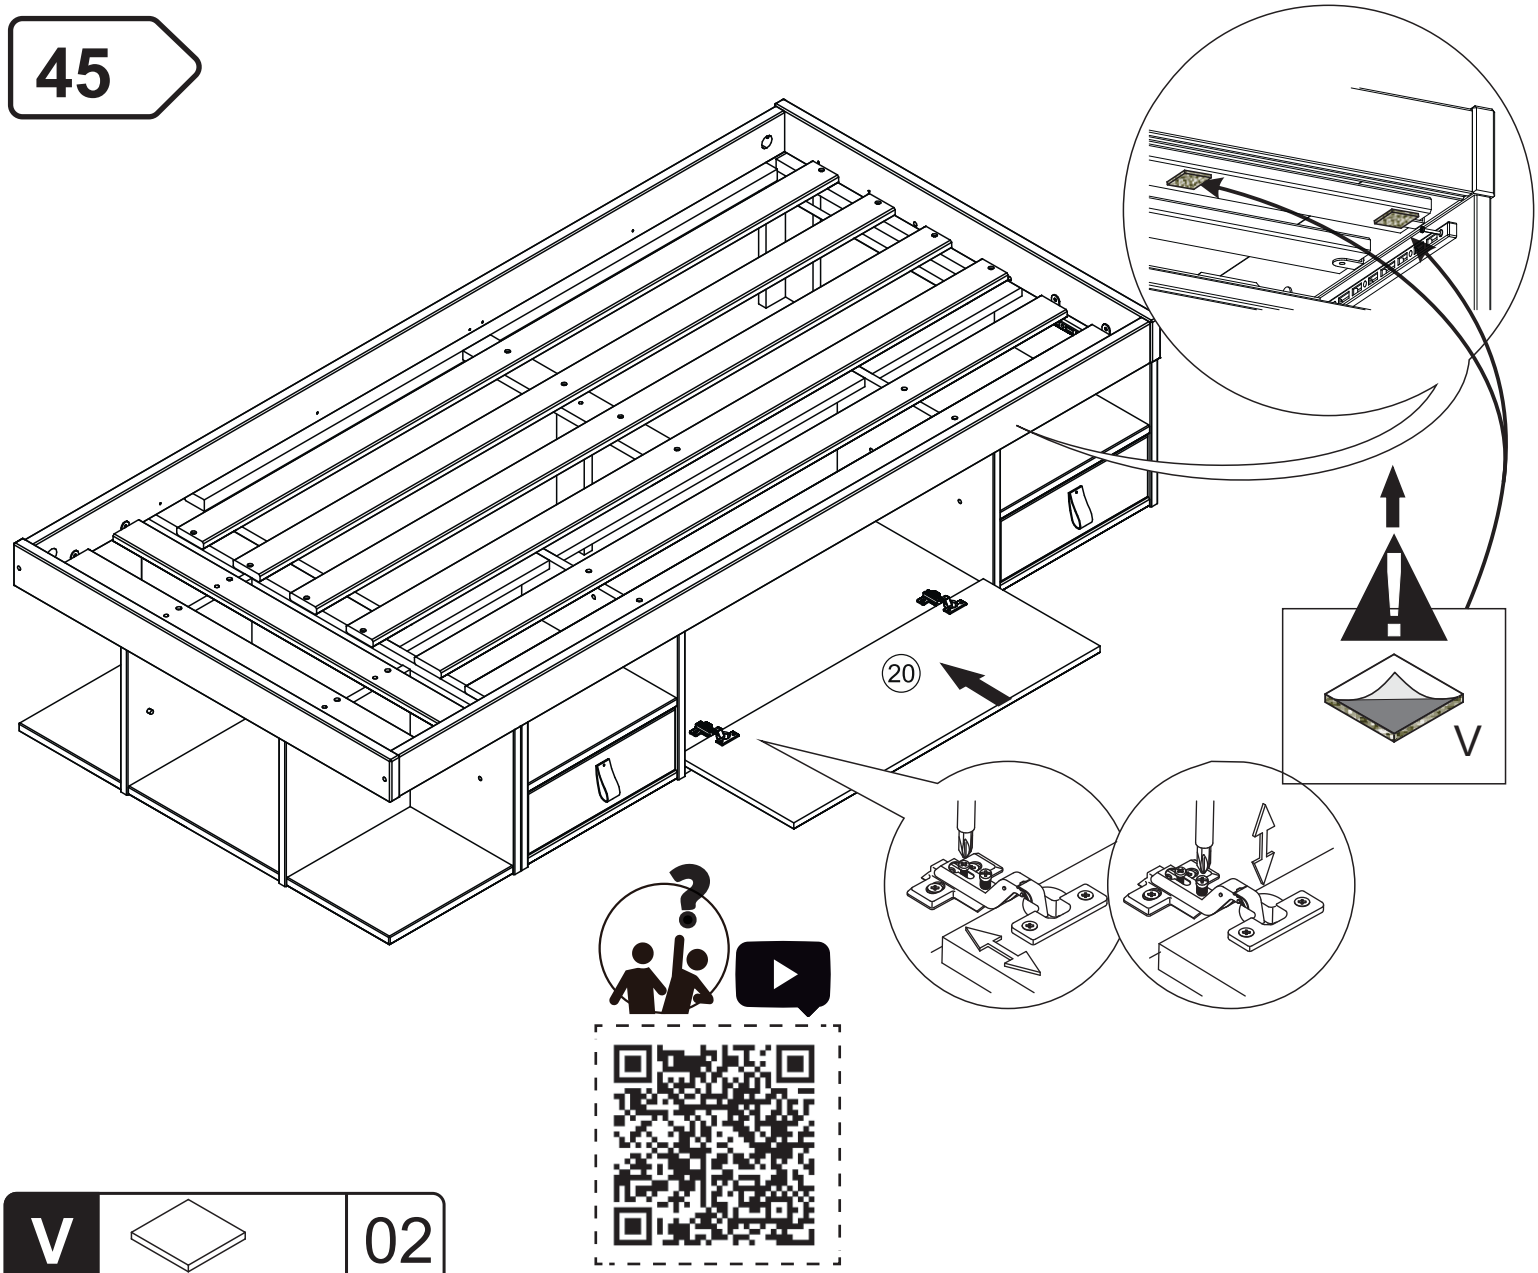

V		02

46

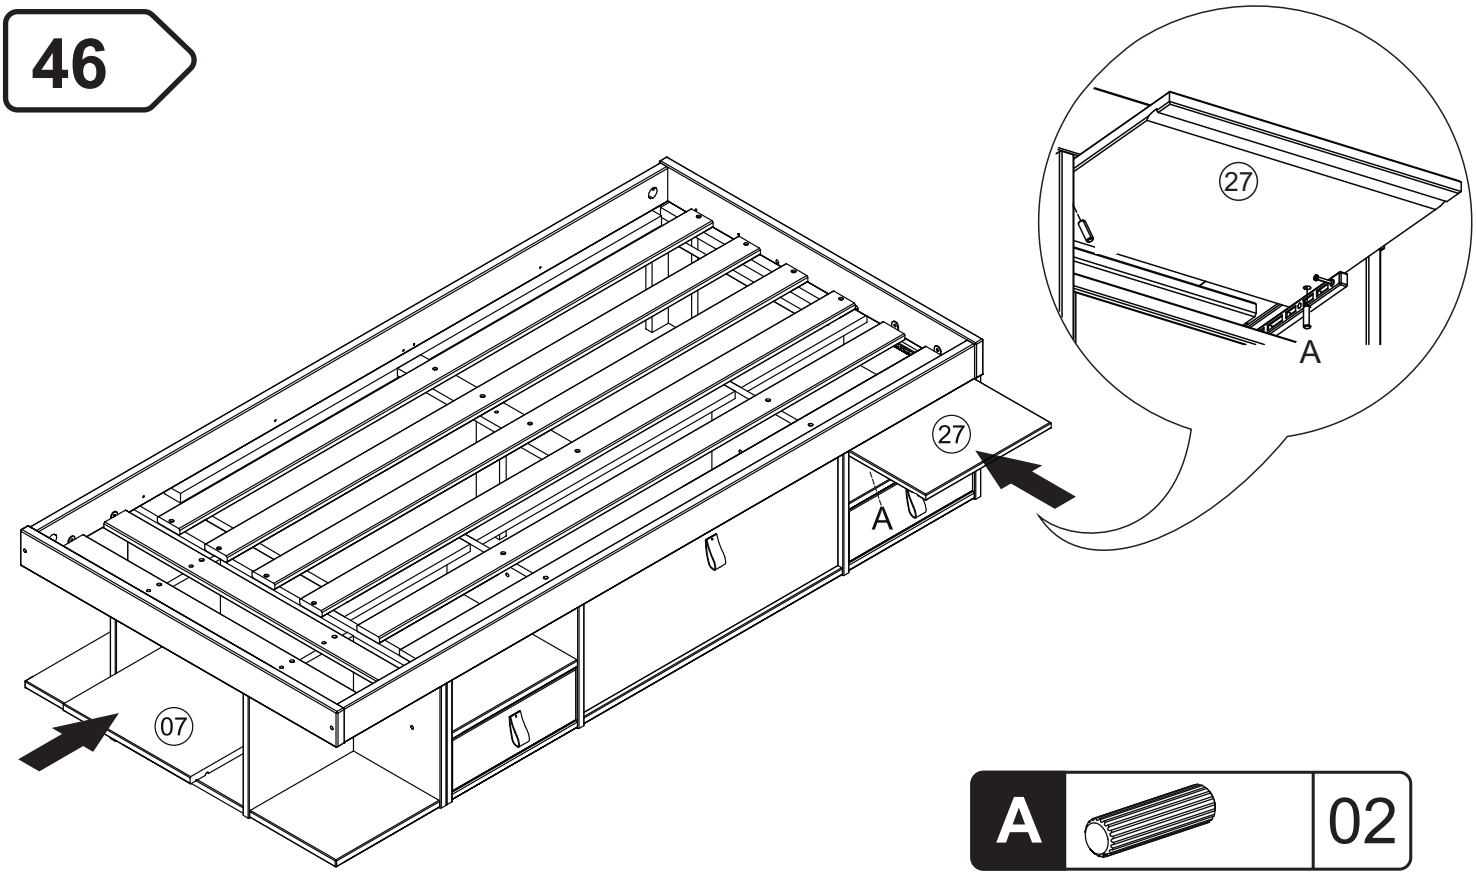

A		02

47

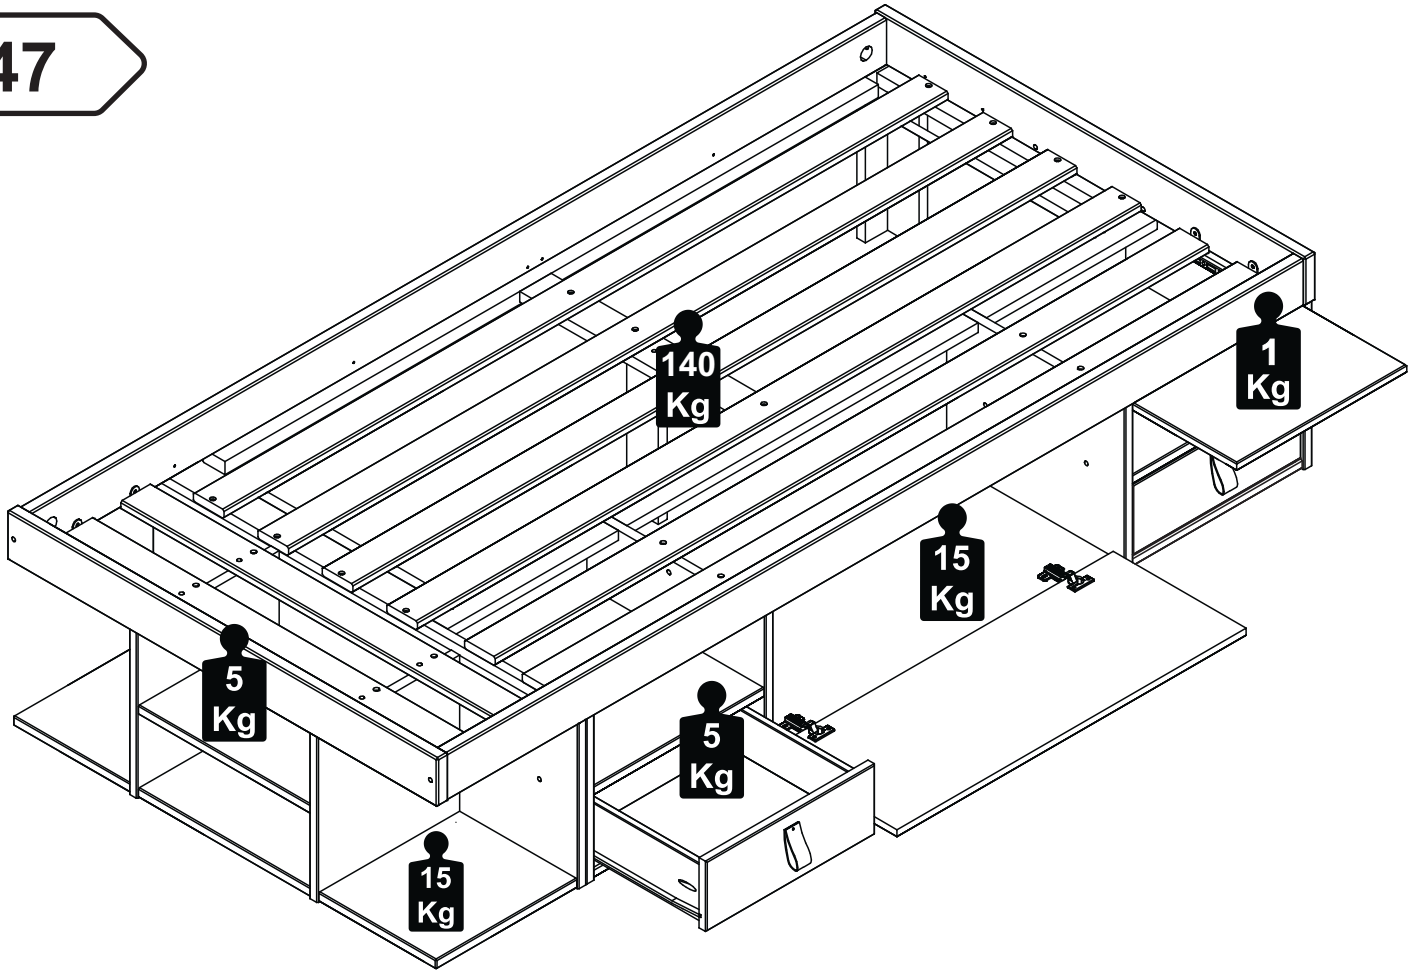

48

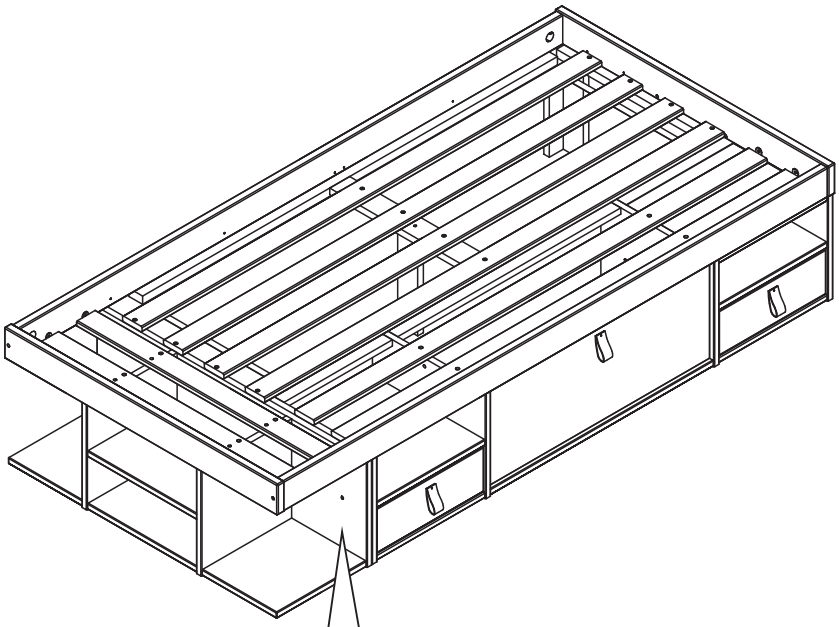

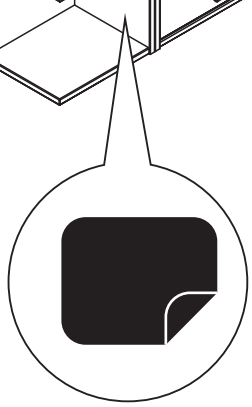

Y		01

Please do not lift or pull the bed, holding the bars around the slatted floor after having assembled your product.

Nach der Montage soll das Bett nicht hoch gelupft werden.

Ne soulevez pas ou ne tirez pas le lit en maintenant les barreaux autour du caillebotis après avoir assemblé votre produit.

Depois de montada, a cama não deve ser movimentada pela barra.