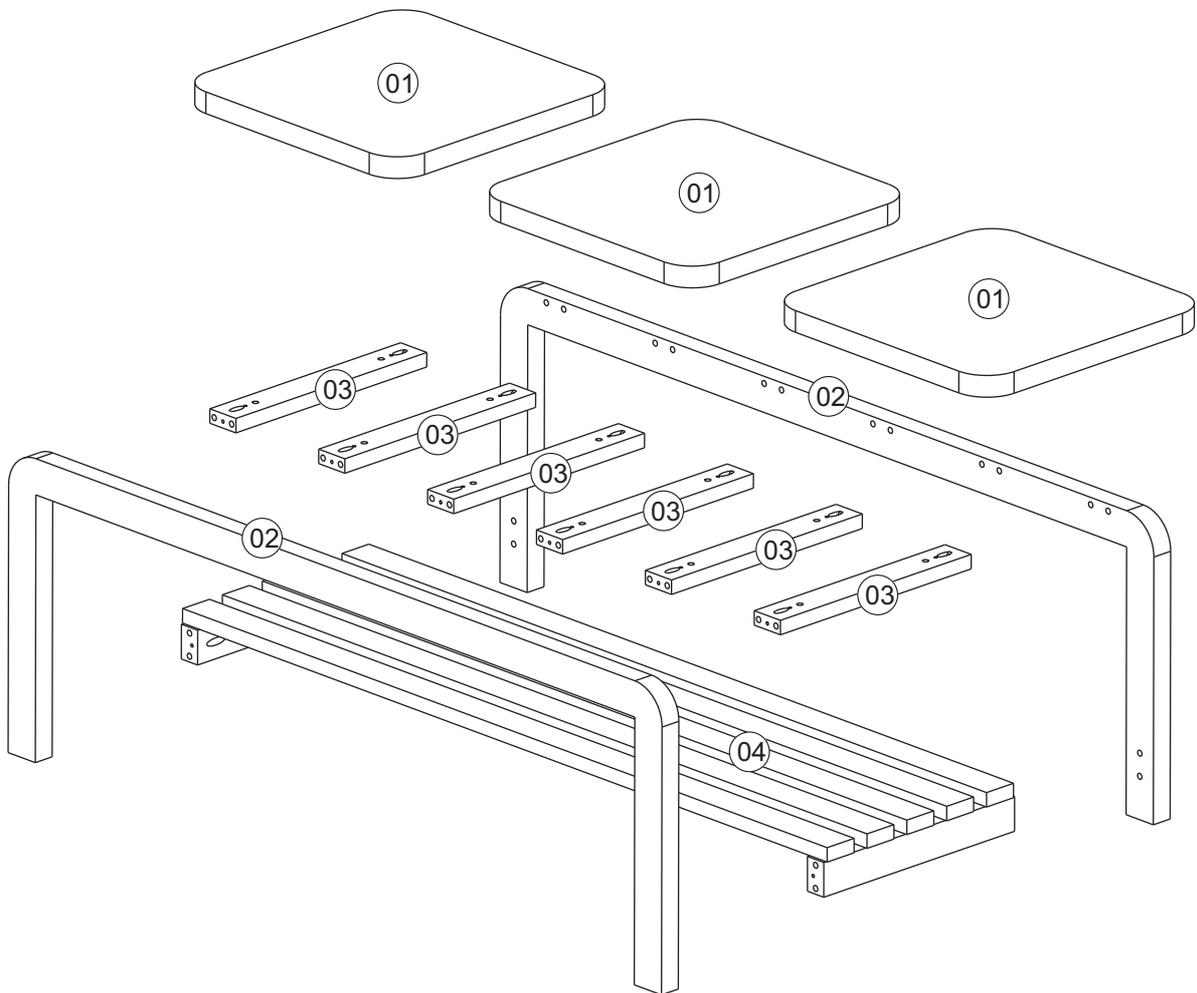
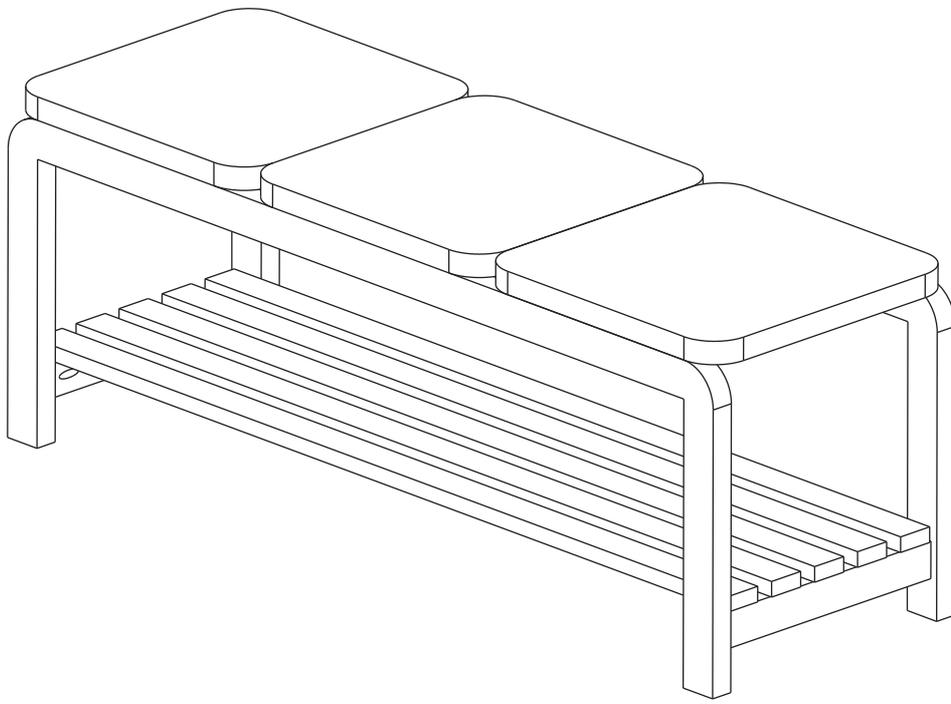
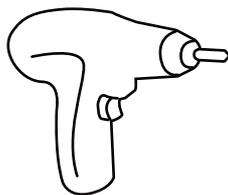
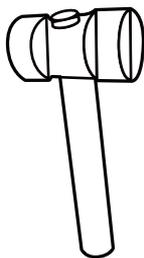

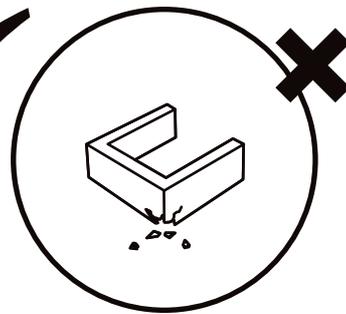
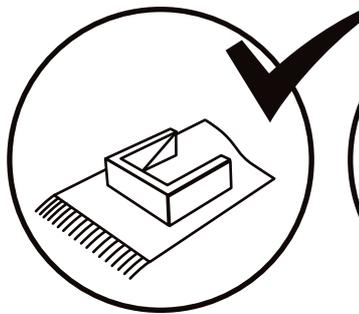




NATU

MESINHA/SAPATEIRA/BANCO 3 LUGARES

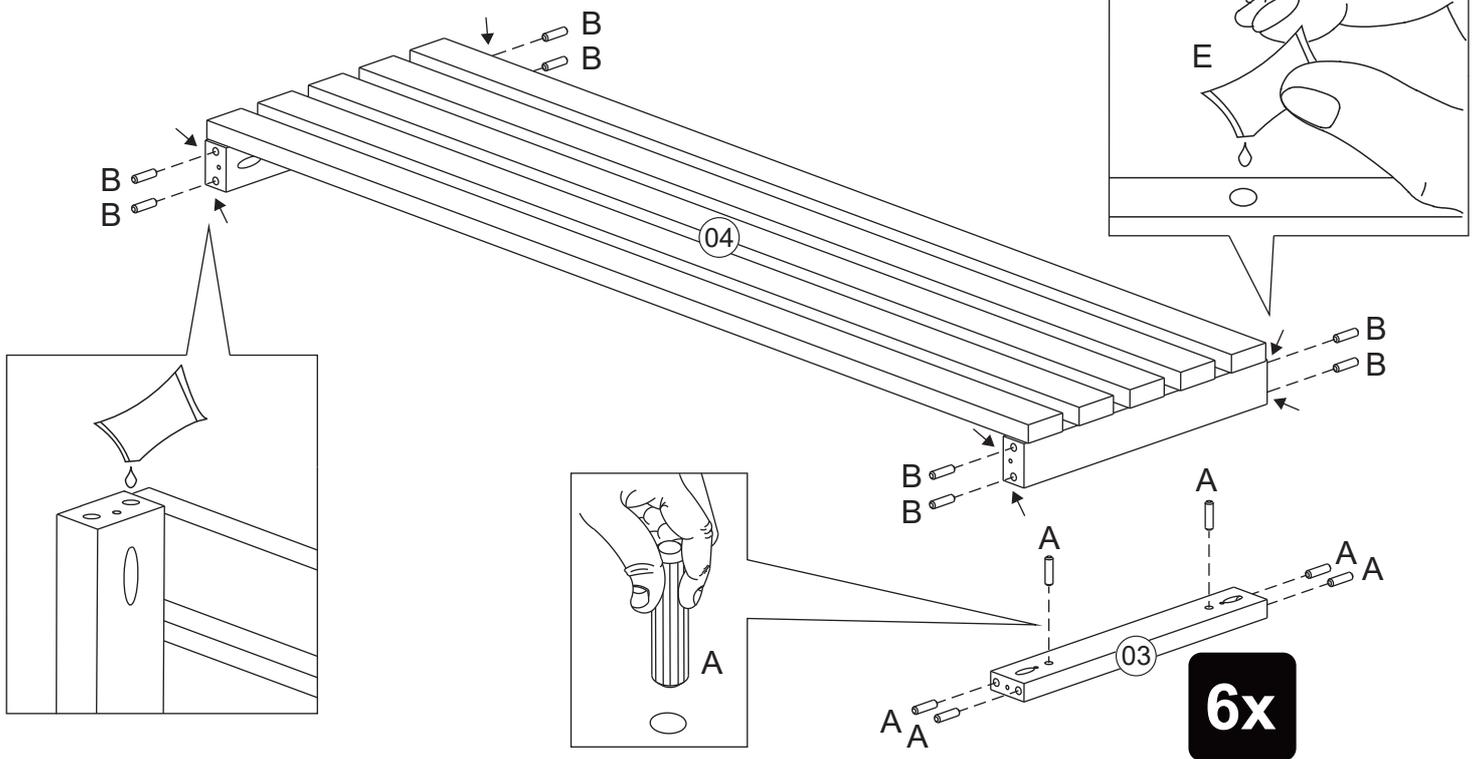





A	 Ø8,0x30mm	36
B	 Ø8,0x50mm	08
C	 Ø4,0x35mm	28
D	 Feltro	04
E		01
F	 mm	01

01

Para que o banco fique bem fixo, aplique cola nos furos indicados.

**A**

36

B

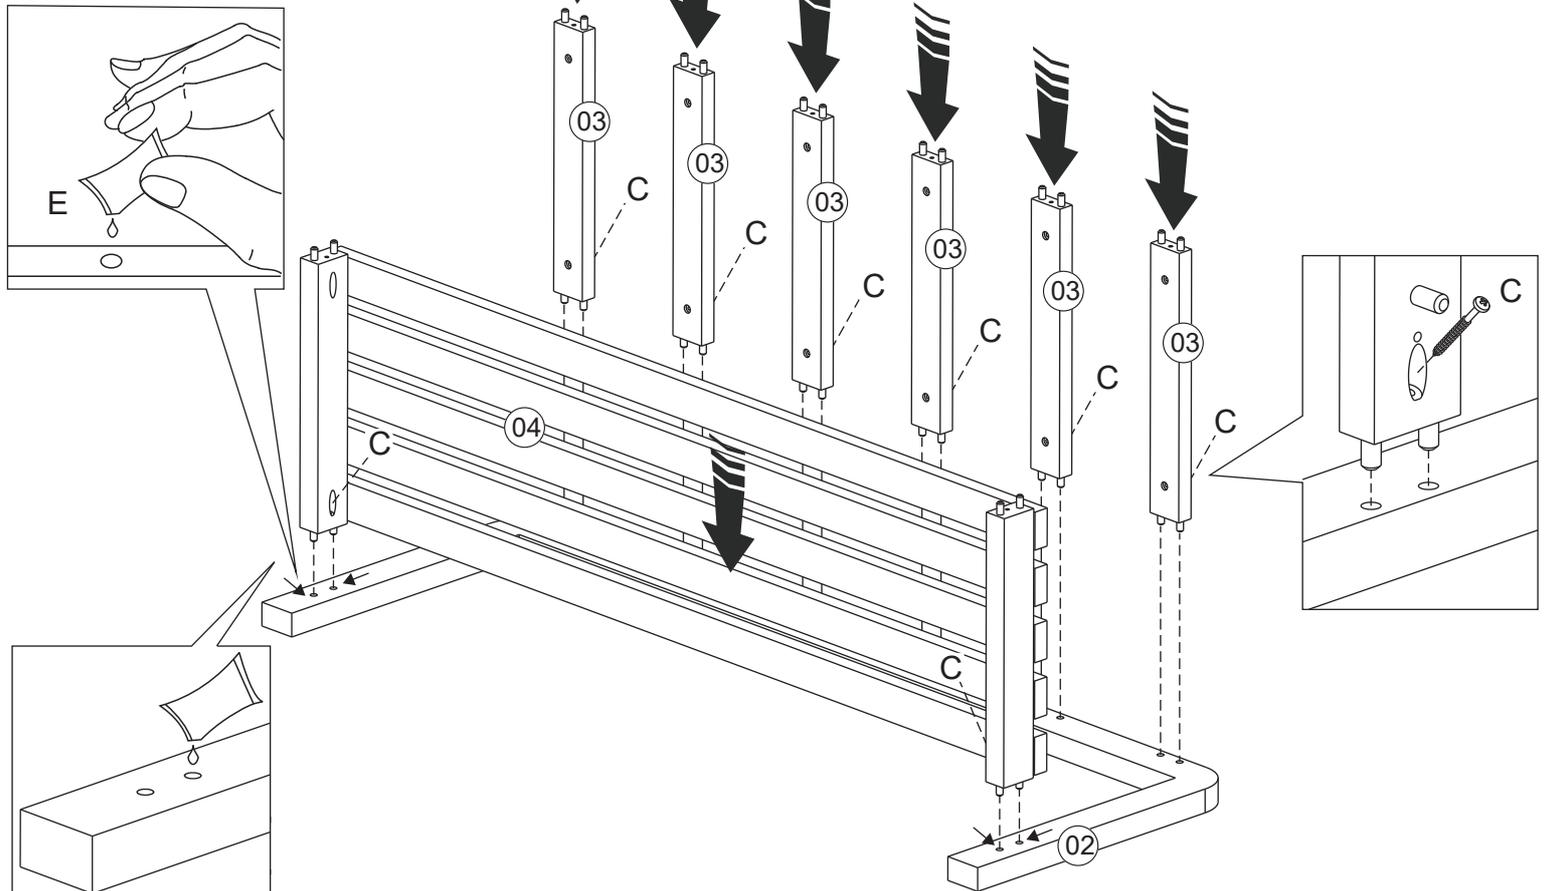
08

E

01

02

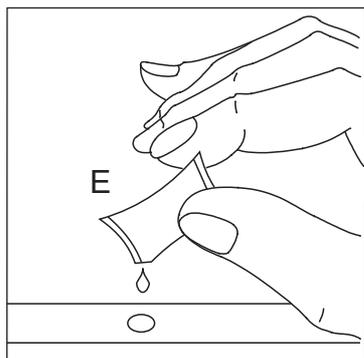
Para que o banco fique bem fixo, aplique cola nos furos indicados. Após fixar a prateleira com os parafusos, retire o excesso de cola com um pano branco úmido.

**C**

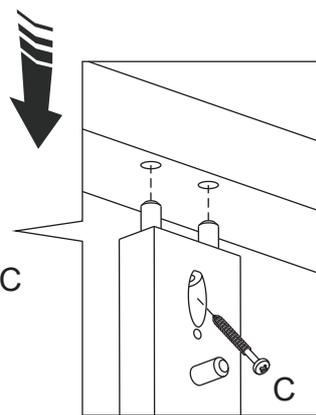
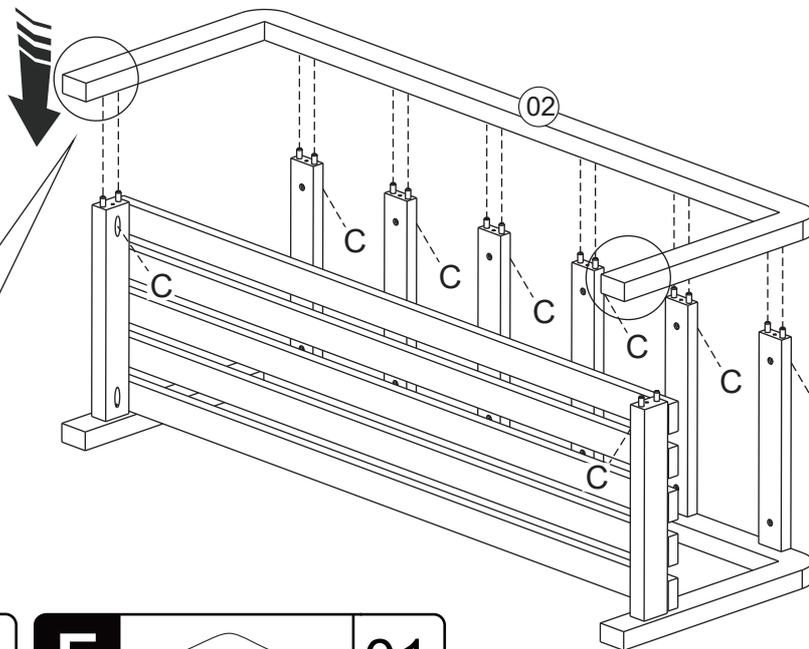

08

E

01

03

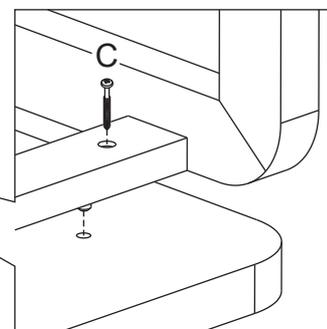
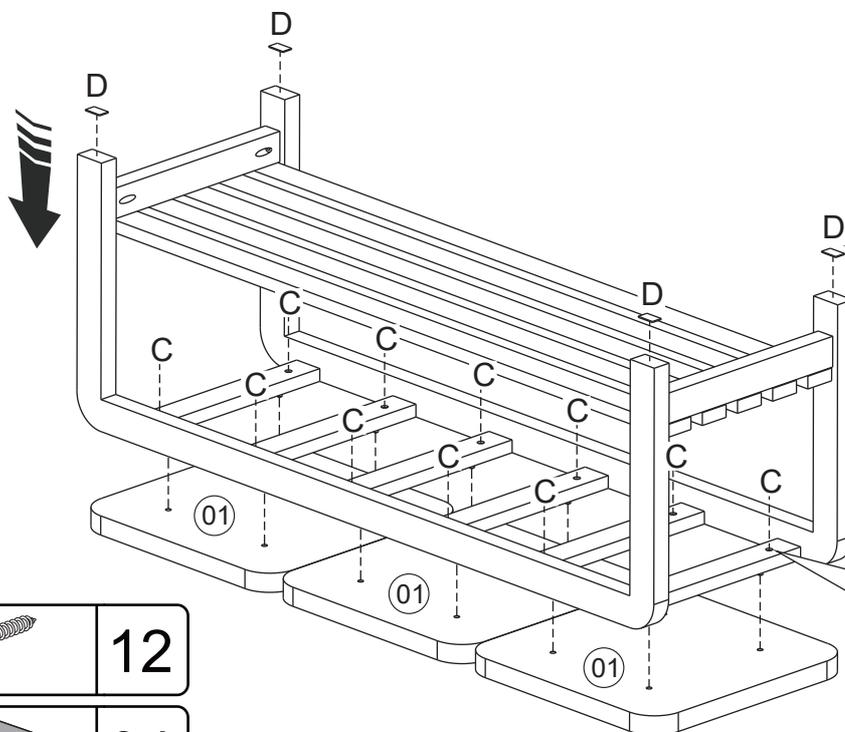
Repetir a aplicação de cola conforme passo anterior.

**C**


08

E

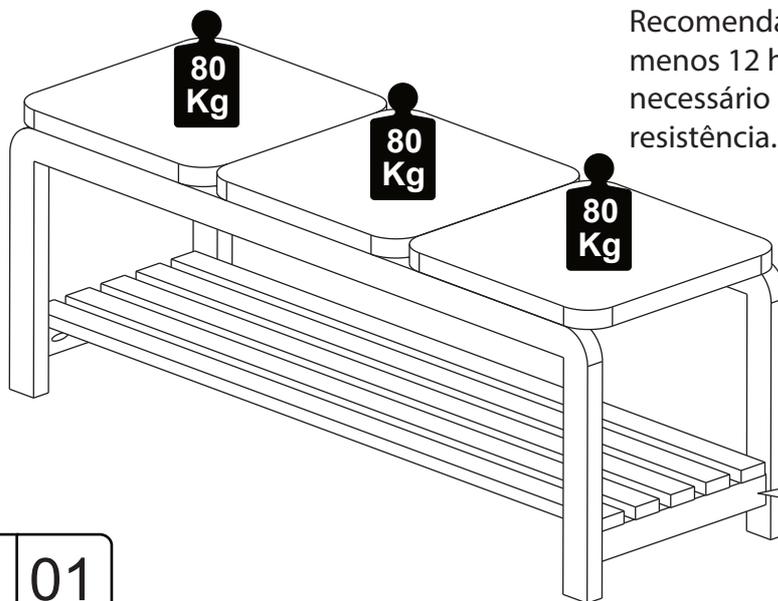
01

04**C**

12

D

04

05

Recomendamos que o produto fique pelo menos 12 horas sem uso, esse tempo é necessário para a cola secar e dar mais resistência.

F

01

F